



ぼっちてんと

BBT1-130-BK 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいようお願いいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は室内でデスク周辺のプライバシーを守ることを目的に設計されています。雨風や擦り傷への耐性はありませんので、野外では使用しないでください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。


Copyright 2019 BE-S CO., LTD. All rights reserved


FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

ご使用上の注意（ご使用の前に必ずお読みください。）

使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくために、以下に書かれた警告注意事項を必ずお守りください。

 警告	死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。
本製品の内部、付近で火気を使用しないでください。火災の恐れがあります。	
本製品の内部で、殺虫剤、ヘアスプレー、ラッカー塗料など、滞留すると人体に有害な影響を及ぼす恐れのあるものを使用しないでください。通気性の悪い場所での使用が禁じられたものは一切、本製品の内部で使用できません。	
地震や火事などの突発的な危険に備え、本製品を部屋の出入りを阻害する場所に設置しないでください。必ず、安全な避難ルートを確認してから本製品を設置してください。	

 注意	傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。
設営時、勢いよくテントが開く場合があります。花瓶や蛍光灯、液晶テレビなど割れやすいものがある場所は避け、広く安全な場所で開いてください。	

【安全にお使いいただくために】

- 各部の構成をよく把握し、組立順序に従って取扱ってください。
- ぼちてんとをたたむ際には、記載の順序で必ず行い、手や指を挟まないでください
- 本製品の天井や側面にものを吊るさないでください。重みに耐え切れず、生地がたるんだり、変形してしまう恐れがあります。
- エントランスやベンチレーションを全開にしておくと、自重をうまく分散できず、テントが変形する場合があります。

【メンテナンスについて】

- 使用後には汚れや水分を落として、完全に乾燥させてください。
- 保管は、直射日光を避け、湿気が少なく、風通しのよい場所に保管してください。

【廃棄について】


本製品を廃棄の際は各地方自治体の廃棄処分に従って廃棄してください。

【品質表示】

型番	BBT1-130-BK
寸法	高さ 1500× 幅 1300× 奥行き 1300mm
材質	生地：ポリエステル 100% ワイヤー：スチール
原産国	中国


各部の名称及び、付属品

【テント本体】

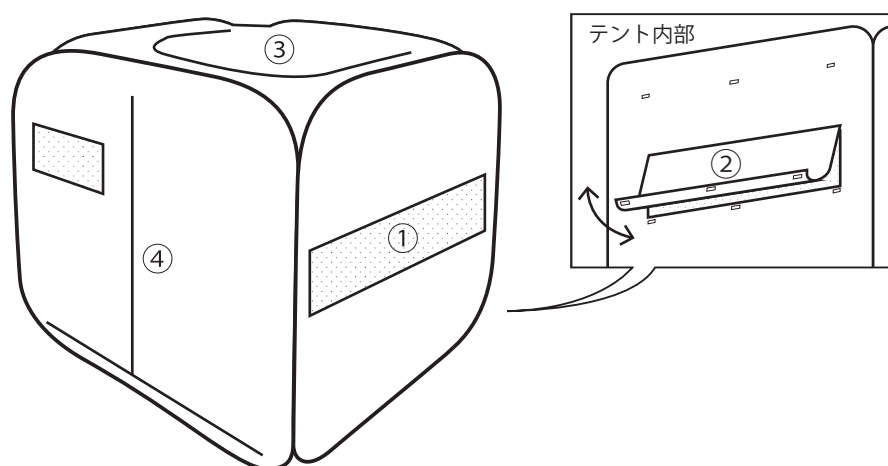

①	メッシュウィンドウ（外）
②	ウィンドウカバー（内）
③	ベンチレーター
④	エントランス

【その他付属品】

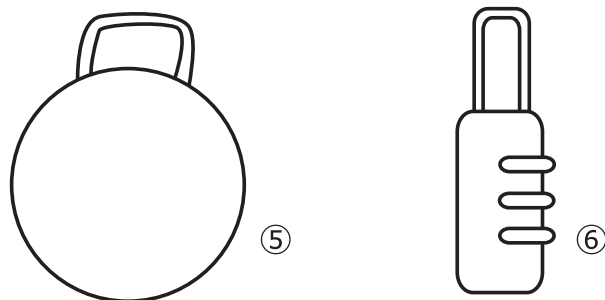


⑤	キャリーバッグ
⑥	鍵

設営方法

1. テント本体をキャリーバックから取り出します。
2. ワイヤーの張力でテントが自然に広がります。
3. テントを広げて形を整えます。
4. デスク周りに設置し、プライベート空間としてご使用ください。

ダイヤル式ロックの使用方法

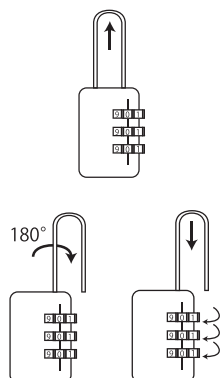


1. 解除ダイヤルの初期設定は 000 になっています。ダイヤルを 000 に合わせ、フック部分を引き上げます。
2. 引き上げたフックを 180°回転させ、本体部分へ押し込みます。
この状態で、設定したいダイヤルナンバーに回し、再度フック部分を引き上げます。
以上でダイヤルの設定は完了です。

※ 設定したダイヤルは忘れないようにしてください。弊社にお問い合わせいただいても、解錠できません。


たたみ方

①

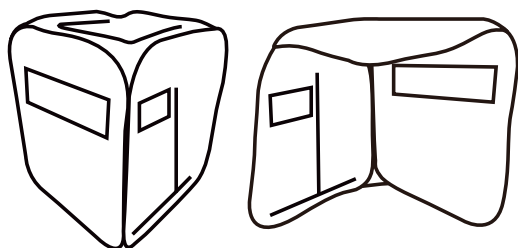


1. テントの本体の側面を 2 分の 1 にたたみます。

②

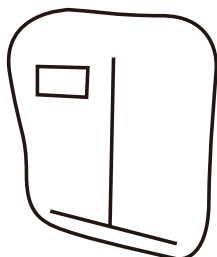


2. さらに 4 分の 1 にたたんだ状態にします。

③

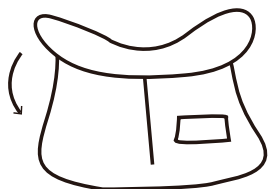

3. テントの底部もしくは上部を固定し、先端部を手前に折り曲げます。

④

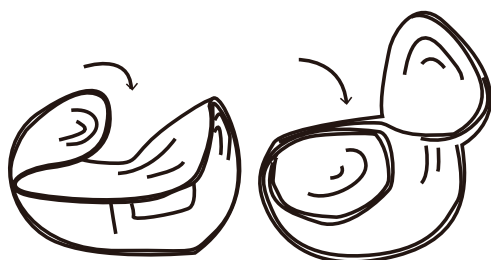


4. 折り曲げた時に左上に位置する角の部分を内側に捻じめるように折り曲げ、小さな円形をつくります。そして、底面部まで曲げます。

⑤



5. 右上に位置する角の部分にも小さな円ができるので、上記と同様にして底面部まで折り曲げます。

⑥

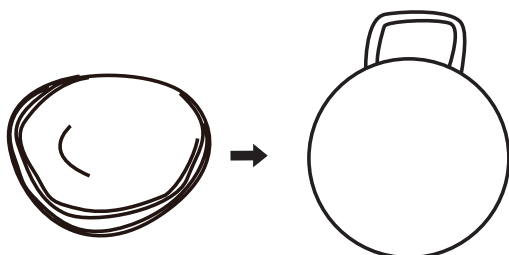

6. 円形に整えたあと、収納袋に収納してください。

より詳しいたたみ方は、製品ページ内の動画をご覧ください。

bauhutte ぼっちてんと



https://www.bauhutte.jp/product/bt1_110_130/