

ボックス電気毛布

BEB-100S/120SD/140D

取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。また、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。また、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。また、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認ください。また、この説明書は大切に保管してください。

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2021 BE-S CO., LTD. All rights reserved

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示・製品仕様

型番	BEB-100S	BEB-120SD	BEB-140D
定格電圧	交流100V-50/60Hz		
定格消費電力	75W		
本体サイズ	縦200×横100×マチ30cm	縦200×横120×マチ30cm	縦200×横140×マチ30cm
材質	表面：ポリエステル 100% 中綿：ポリエステル 100% 発熱体：ポリエステル 100%		
コード	電源側：長さ約1.96m 本体側：長さ約1.7m		
表面温度	温度調整目盛「最大」約53℃～「最小」約21℃		
消費電力量	温度調整目盛「最大」約50Wh～「最小」約13Wh		

※表面温度：JIS C 9210の平常温度試験方法に基づき測定した温度です。

※消費電力量（1時間あたり）：日本電機工業会の測定方法に基づき測定した値です。

実際に使用されるときは、室温、床面などの部屋の構造や使用状態で多少異なります。

⚠ 安全上のご注意

ご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次に説明しています。

警告表示の意味

表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で示しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



禁止を促す記号



強制を促す記号



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。



禁止

乳幼児、自分で温度調整できない方は付き添いなしでは使用しないでください。

・低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



分解
禁止

修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造したりしないでください。

・発火したり、異常な動作をしたりしてけがをする恐れがあります。



禁止

高温に設定した状態で長時間使用しないでください。

・低温やけどの恐れがあります。



禁止

丸めたり、体に巻きつけたりして使用しないでください。

・低温やけどの恐れがあります。



禁止

低い温度(40～60度)でも長時間同じ場所に触れる状況で使用しないでください。

・低温やけどの恐れがあります。



必ず
守る

定期的に毛布のシワを伸ばしたり、毛布を広げ直したりして使用してください。

・電熱線がよじれたり、重なったりした状態で使用すると低温やけどの恐れがあります。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



必ず
守る

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

・感電やショートして発火することがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

・感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードに対して以下のような加工や負荷、損傷を与えないでください。

・傷を付ける・破損する・加工する・無理に曲げる・無理に引っ張る
・ねじる・束ねる・重いものをのせる・家具の下などに挟み込む

・火災・感電の原因となります。



禁止

コントローラーに水などの液体をこぼさないでください。

・加熱によるやけどや感電・ショートの原因になります。



禁止

犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。

・ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となることがあります。



禁止

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。

・たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因になります。



禁止

アイロン台として使用しないでください。

・熱で本体を傷め、発火することがあります。



禁止

ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。

・コントローラー部を傷め、加熱することがあります。



禁止

本体を折り曲げて使用したり、ピンや針・刃物などで傷をつけたり、重いものをのせたりしないでください。

・火災・感電の原因となります。



必ず
守る

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

・けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

👤 使いかた

■ 使用前のご注意

- ・ コントローラーをぬらしたり、高いところから落としたり、踏みつけたりしないでください。
- ・ コントローラーは絶対に開けないでください。
- ・ 室温が高いときに、「弱」近くでは通電しないことがあります。故障ではありません。
- ・ 使用中、コントローラーが少し暖かくなりますが、故障ではありません。
- ・ 製品が濡れた状態のまま、使用または放置したり、強い摩擦を加えると色移りする場合がありますのでご注意ください。

⚠ 次のようなときはただちに使用を中止してください。

- ・ 本体内部に配線されたヒーター線同士の重なり、よじれなどがあるとき。
- ・ コントローラーをぬらしたとき。
- ・ コントローラーに強い衝撃を加えたとき。



ヒーター線が重なる



ヒーター線がよじれている




液体をこぼす




落とす・ぶつける

■ 部品一覧・各部名称

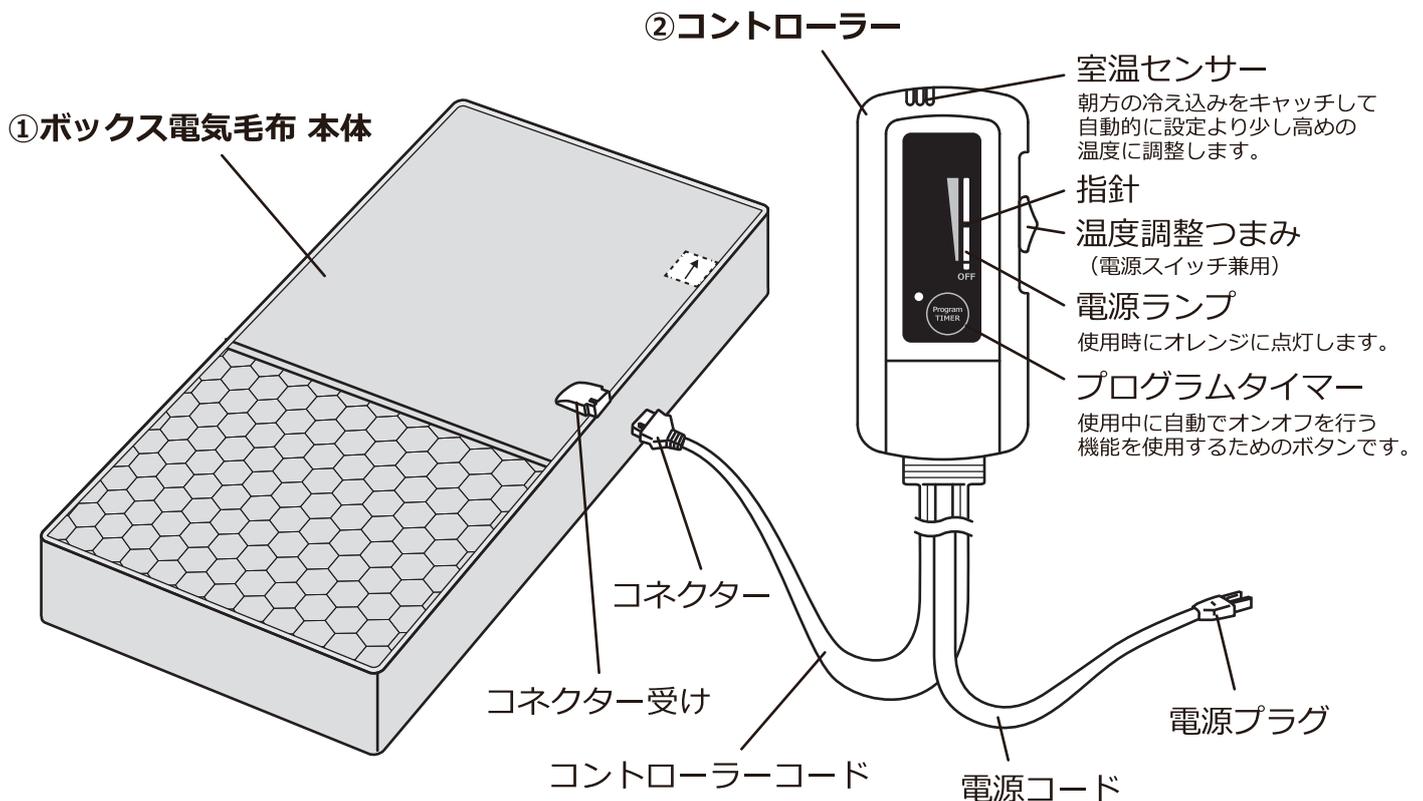


■ 使用準備

①ボックス電気毛布本体を使用するマットレスに取付けます。

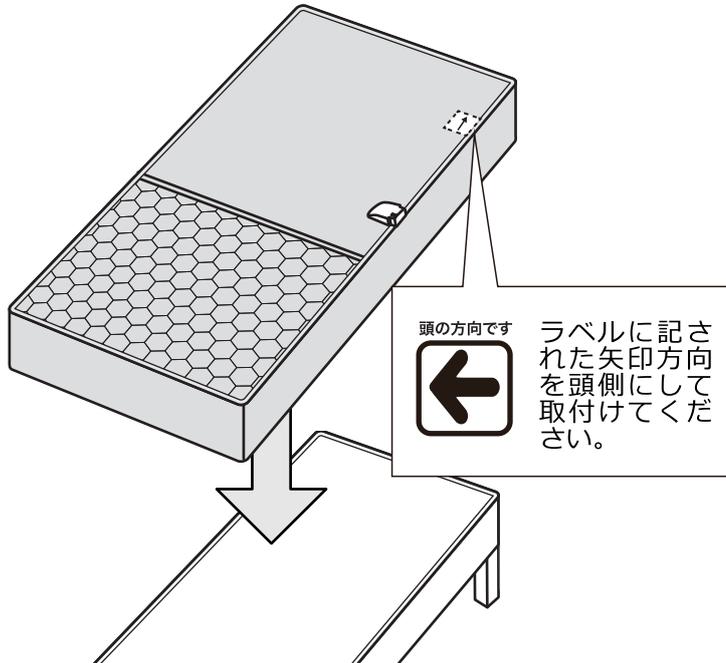


②ボックス電気毛布に備えられたコネクタにコントローラーを接続します。

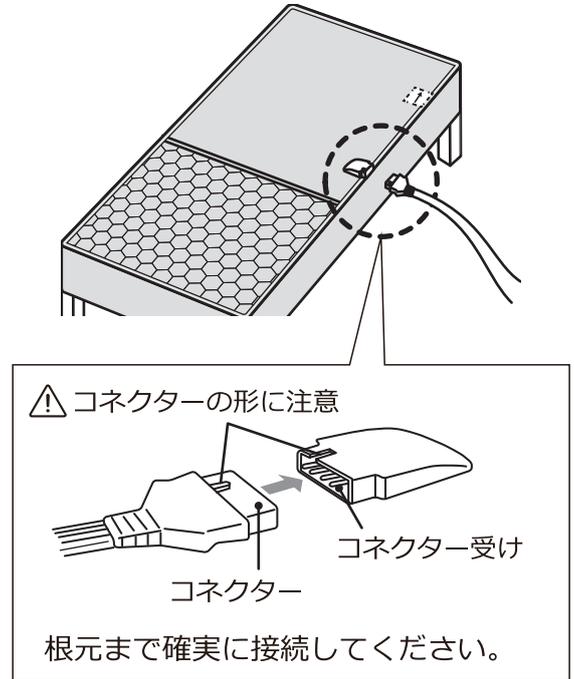


■ 使用方法

①コンセントに電源プラグを差込み、使用する30分～1時間前に予熱を開始します。予熱は調整つまみを最大に設定し行います。

△ 温度設定にご注意ください。
最大での設定は**予熱専用**です。使用時は必ず設定温度を下げてからご使用ください。

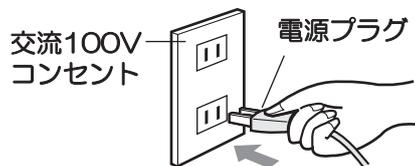


指針

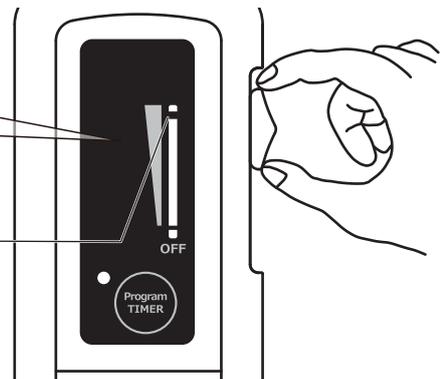

②ボックス電気毛布の使用前に温度調節を行います。

△ **コントローラーの置き場所にご注意ください。**

- ・コントローラーは必ず電気毛布の外に置いてください。電気毛布、布団の中など暖かくなるところに置かないでください。
- ・他の熱源から離して置いてください。熱くなると正しく温度調整ができなくなることがあります。

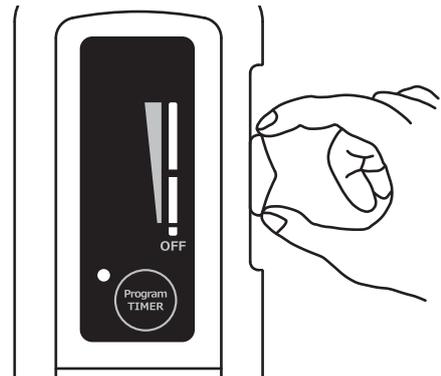

③使用後は必ず、「OFF」にして、電源プラグを抜いてください。



お手入れ

- ・コントローラーは水洗いしないでください。必ず取り外してからお手入れをしてください。
- ・お手入れの際は、必ず電源プラグが抜けていることを確認してから行ってください。

汚れが目立つときやシーズンの終わりなどは、下記のとおり洗ってください。
洗たくのときは次のことを必ずお守りください。

⚠ 注意を守らないと、ヒーター線をいためたり、温度調整機能が異常になったりすることがあり、危険です。

40℃以下で手洗いします



漂白剤の使用禁止



アイロンかけ禁止



ドライクリーニング禁止



タンブル乾燥の禁止



日陰の陰干しがよい




手洗いの場合

- 1 本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません)
- 2 たらいに40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない)
- 3 図のようにたたむ。




よこ3つ折り



たて4つ折り

押し洗いをする。
(たたき洗いなどは絶対にしない)
たらいの底に押しつけ、ゆるめるときに少し持ち上げるようにし、これをくり返す。

- 汚れのひどい場合は新しい洗たく液で2度洗います。
- コネクター受け部はていねいに取り扱ってください。

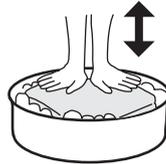

洗濯機使用の場合

- 毛布洗い可能と表示されている洗たく機をお使いください。(ウール洗いもしくは、手洗いコースをお使いください)
 - 洗たく機の取扱説明書をよくお読みください。
- 1 本体からコントローラーをはずす。(コントローラーは洗えません)
 - 2 40℃以下のぬるま湯を入れ、洗たく用の中性洗剤(少なめ)を溶かす。(入浴剤の入った湯は使わない)

- 1 コネクター受け部が洗たく槽にあたって傷まないよう、本体の内側になるようにして毛布洗いネットに入れる。
- 2 ネットのファスナー、またはひもを確実にしめて洗う。
△他の洗たく物といっしょに洗わない。

準備

洗たく

すすぎ

脱水

乾燥

確認

手洗い、洗たく機使用の場合とも

- 1 上記の「洗たく」の項と同じ要領で、洗剤が残らないようによくすすぐ。

- 2 静電気防止のために柔軟仕上げ剤を使う。


- 3 コネクター受け部のみ、再度きれいな水で洗う。

浴槽のふちなどに掛けて、水切りをする。



手洗い、洗たく機使用の場合とも

風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させる。

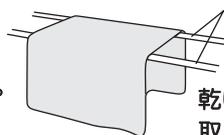

物干し竿など

乾いたらすぐに取り入れてください。

△乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。


△洗たく後はしばらくしない

手洗い、洗たく機使用の場合とも

本体内のヒーター線によじれがないか、本体を光に透かしたり、触ったりして確認する。

- ⚠ よじれを確認した場合は、ただちに使用を中止してください。

ヒーター線のよじれ




人 プログラムタイマーについて

- ・ 夜間のお休み中など快適に使用いただくためのタイマー機能として使用いただけます。



プログラムタイマーランプ

プログラムタイマー設定中は
ボタン横のランプが
赤く点灯します。

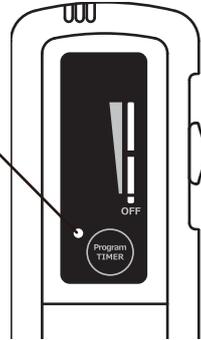

📁 保管について

■ 保管時のご注意

- ・ 使用シーズン終了時は、お手入れに記載の洗濯後に保管をおすすめします。
- ・ 箱に収納される場合は、ボックス電気毛布本体をよく乾燥させてから保管してください。
- ・ 圧縮袋は使用しないでください。ヒーター線が強く曲げられることにより故障・発煙・発火の原因となります。
- ・ 保管の際、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。コントローラーやヒーター線を傷め、故障の原因となります。

🔧 故障かなと思ったら

弊社サポートページにお問い合わせいただく前に、もう一度点検してください。
それでも正常に動作しないときは製品保証書に記載の弊社サポートページまでお問い合わせください。絶対に製品を分解したり、修理改造はしないでください。異常動作をしてけがや事故の恐れがあります。

暖かく
ならない

電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか？
コンセント、コネクターを差し込み、もう一度操作してください。

ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？

温度調整つまみの目盛が低すぎませんか？
温度調整つまみの設定をご確認の上、もう一度操作してください。