

昇降式マウステーブル BHP-220MT

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はマウス用テーブルとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHP-220MT
寸法	幅22cm x 奥行37.5cm x 高さ10cm
表面加工	天板: 表面PVC、裏面メラミン フレーム: エポキシ樹脂粉体塗装
材 料	天板: MDF フレーム: スチール
原産国	中国
耐荷重	4kg



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 天板の上に飲み物を置かないでください。天板が傾いて飲み物が倒れるおそれがあります。
- 天板の上に熱いものを直接置かないでください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、カビの原因となるおそれがあります。
- 本製品を取り付け可能な天板の厚さは1.8～2.5cmです。
- 本製品を取り付ける際は、取り付ける天板の強度が十分であることを確認の上で取り付けてください。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。落下や傾斜、または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。落下や傾斜、または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 天板の手前側に荷重をかけないでください。本製品の取り付け部分に過度な荷重がかかり、落下や傾斜、または破損によりけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損または落下するおそれがあります。
- 天板の高さの調整は、5ページの機能説明をよくお読みの上で行ってください。
- 天板の高さを調整する際は、天板が傾かないように高さを合わせてください。
- 天板の高さを調整する際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。ストッパーが外れているまたは緩い状態で使用すると天板が急に下がり、思わぬけがや事故の原因となります。
- 天板の上に物を置いたまま、天板を可動させないでください。落下物でけがをするおそれがあります。
- 製品特性上、昇降部分などの可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。定期的に取り付け場所を変えるなどしてください。
- 本製品をマウスパッドやデスクシートの上から取り付けないでください。クランプの固定力が不十分となり、落下するおそれがあります。
- 天板に物を載せたまま、本製品を取り外さないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板に物を載せる場合は天板からはみ出さないようにしてください。落下物によりけがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所

■ ホルムアルデヒドについて

● ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つといわれています。常温で気化し、無色で刺激臭があるのが特徴です。主に家具や建材に使用される塗料や接着剤に含まれており、常温で気化するというその性質上、徐々に室内に放散され滞留します。

ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間滞在すると、目・鼻・喉への刺激や、咳やくしゃみといったアレルギー症状が現れることがあります。また、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が高い場合は、呼吸困難等の重篤な症状を引き起こすおそれがあります。

● 家具を設置する室内の換気について

アレルギー症状を発生しにくくするために、下記に記載する定期的な室内の換気を行ってください。

- ・製品の開梱及び組み立ては、風通しの良い十分換気できる部屋で行う。
- ・初めて使用になる前に、製品を設置した部屋の換気を十分に行う。
- ・製品を設置してからも、部屋を長時間締め切ったままにせず、こまめに部屋の換気を行う。

● 化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質の許容量には個人差があります。したがって、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が、健康上望ましいとされる濃度値以下の濃度であってもアレルギー症状が現れる可能性があります。

可能な限りホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しておりますが、全く放散されないわけでありませんので、予めご注意ください。

● アレルギー症状が疑われる場合

何らかのアレルギー症状が起きた際は、すみやかに医師にご相談されることをおすすめします。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 組立前にお読みください



注意

確実な組み立てのため、**ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。**
ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にレンチでしっかりと増し締めしてください。


最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。

また、**誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。**






※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 部品全体図

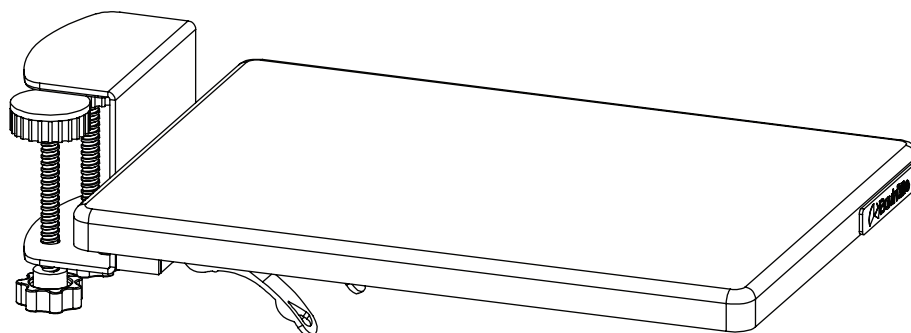


取付可能な天板の厚み：1.8～2.5cm

■ 部品・付属品

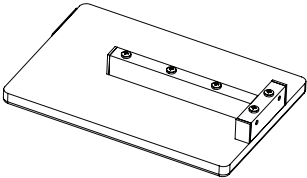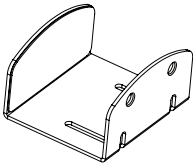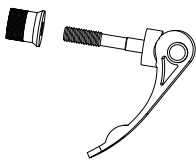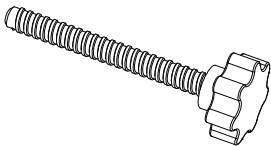
①	天板	②	U字型プレート	③	クイックリリース
	×1		×1		×2
④	クランプボルト	⑤	クランプ皿		
	×2		×2		

■ 組み立て手順

- 1 ①天板に②U字型プレートと③クイックリリースを使用して取付けます。
このとき、③クイックリリースは倒した状態にして取り付けてください。

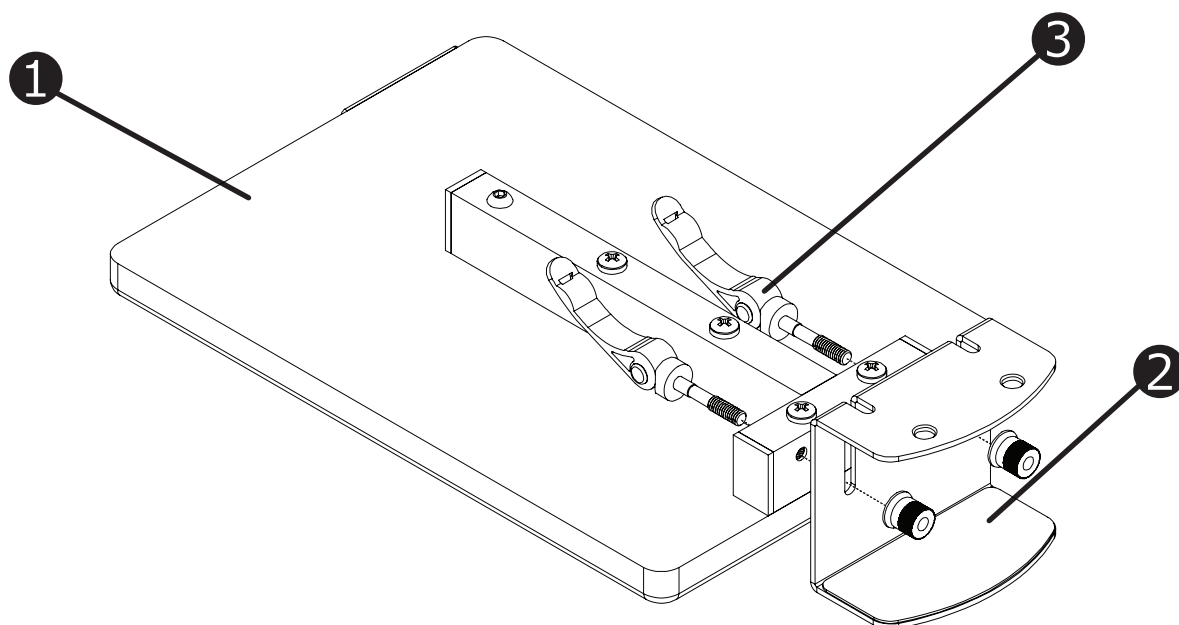


- 2 ②U字型プレートに④クランプボルトと⑤クランプ皿を取り付けて完成です。

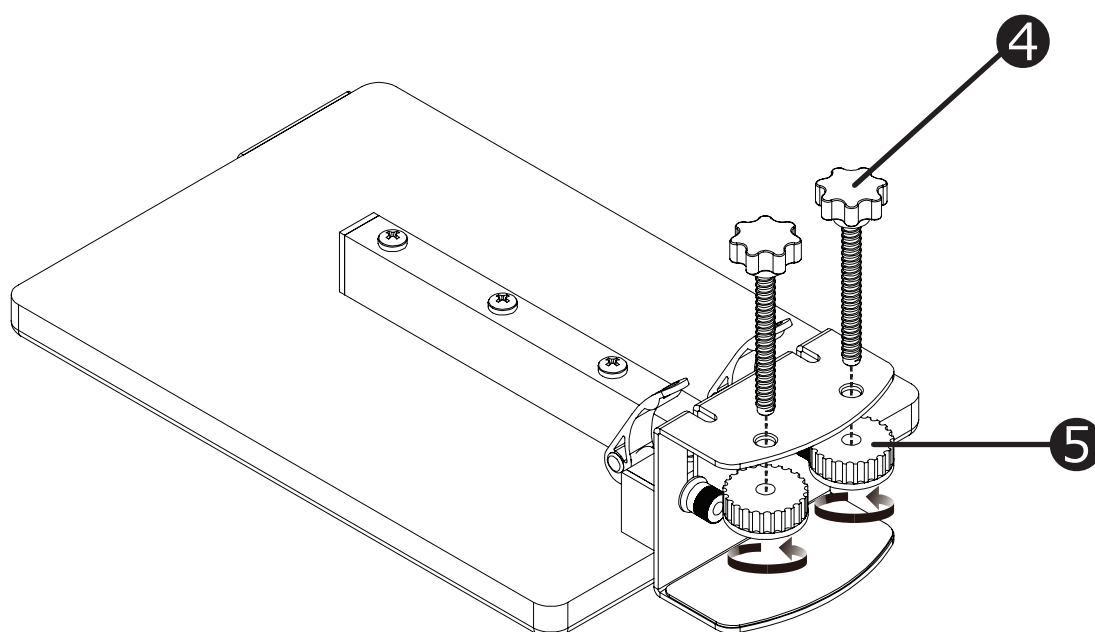


■ 高さの調整方法


- 1 クイックリリースレバーを開きます。

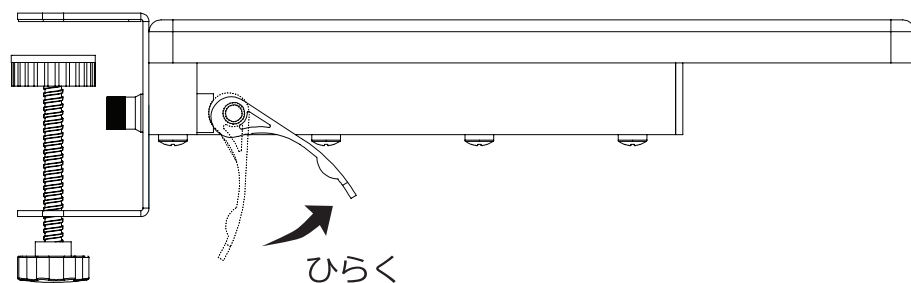

- 2 クイックリリースのナットを緩めます。

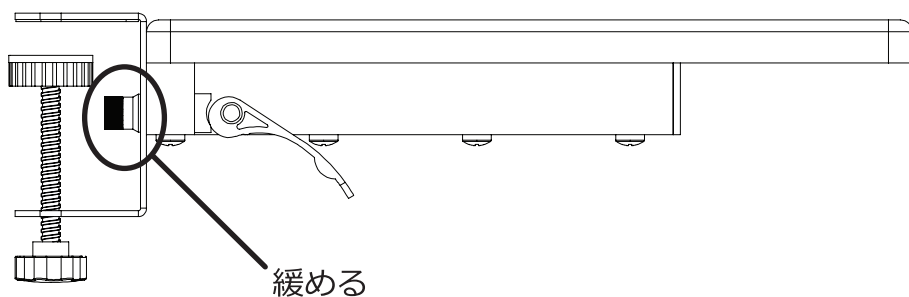

- 3 天板の高さを調整し、クイックリリースのナットを締めます。
このとき、天板が傾かないようにご注意ください。

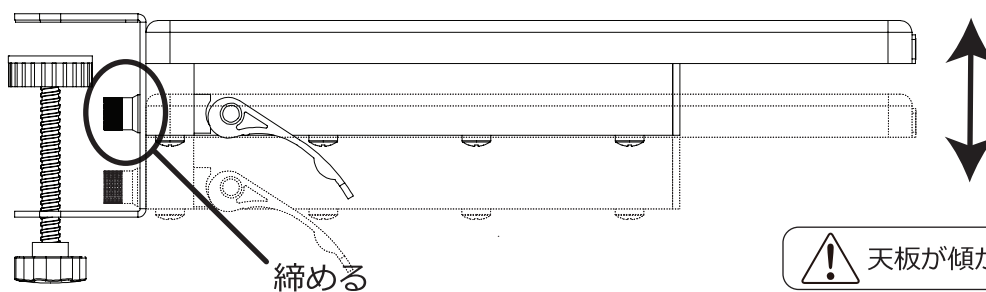

- 4 クイックリリースレバーを閉じます。

