

昇降式 PC デスク「ワイド」BHD-1000M

昇降式 PC デスク「オフィス」BHD-1200M

取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はデスクとして使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

■ 品質表示

型番	BHD-1000M	BHD-1200M
寸法	幅 100cm 奥行 60cm 高さ 59cm (59~80cm)	幅 120cm 奥行 55cm 高さ 59cm (59~80cm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)	
表面加工	脚部 : 工ポキシ樹脂塗装	
原産国	台湾	
耐荷重	40kg	

!**注意**

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

!**組み立てのご注意**

- 別途市販のプラスドライバーをご用意ください。
- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ネジ・ボルトを締める前にネジ穴にある布かすなどをきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトで固定する部品は、まず軽く全てのネジ・ボルトを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、再び全てのネジ・ボルトをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。
- 開梱時、製品に使用されている塗料・接着剤等の臭いがこもっていることがあります。時間と共に臭いは減少しますが、臭いに過敏な方、化学物質に対するアレルギーのある方は、定期的に換気をするなどして組み立ててください。

組み立て動画を公開しております。

作業が分かりづらい部分などは、組み立て動画をご覧ください。

※組み立て動画は順次公開予定です。




⚠ 使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないでください。破損し、怪我をする恐れがあります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの以上が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 全てのネジ・ボルトをしっかりと締め、正しく組み立ててください。また、ネジ・ボルトに緩みが無いかご使用前に確認してください。誤った組み立てやネジ・ボルトの緩みは、破損、怪我の原因となります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品の脚部を浮かし、傾けて使用しないでください。製品が壊れたり、転倒して怪我をする恐れがあります。
- 強度不十分な場所への設置、使用はおやめください。特に床の強度、材質などを十分確認した後、ご使用ください。
- 天板を昇降させる際には左右のプッシュボタンを押しながら、必ず2人で右側の脚部と左側の脚部をそれぞれ両手でつかみ、調節を行ってください。
- 天板を昇降させる際には手や指を挟まないように十分注意してください。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。
- 限界線より、脚部のパイプを引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。
- 天板の上にパソコンや荷物などを置いた状態で天板を昇降させないでください。転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。
- 直射日光や暖房器具などの熱風が当たる場所、高温多湿な場所、戸外で使用しないでください。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ず鍋敷きやコースターなどを敷いてご使用ください。
- 製品特性上、昇降部分といった可動箇所は傷等が発生する恐れがあります。予めご了承ください。
- 品質表示に記載されている耐荷重を超えた荷重をかけての使用はおやめください。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 定期的にネジ・ボルトがしっかりと締まっているか製品全体を点検してください。
- 汚れを拭き取る際は、柔らかい布で乾拭きしてください。取れにくい汚れの場合は薄めた中性洗剤で拭き取り後、水拭きしてから乾拭きしてください。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- アルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。

■ 部品一覧

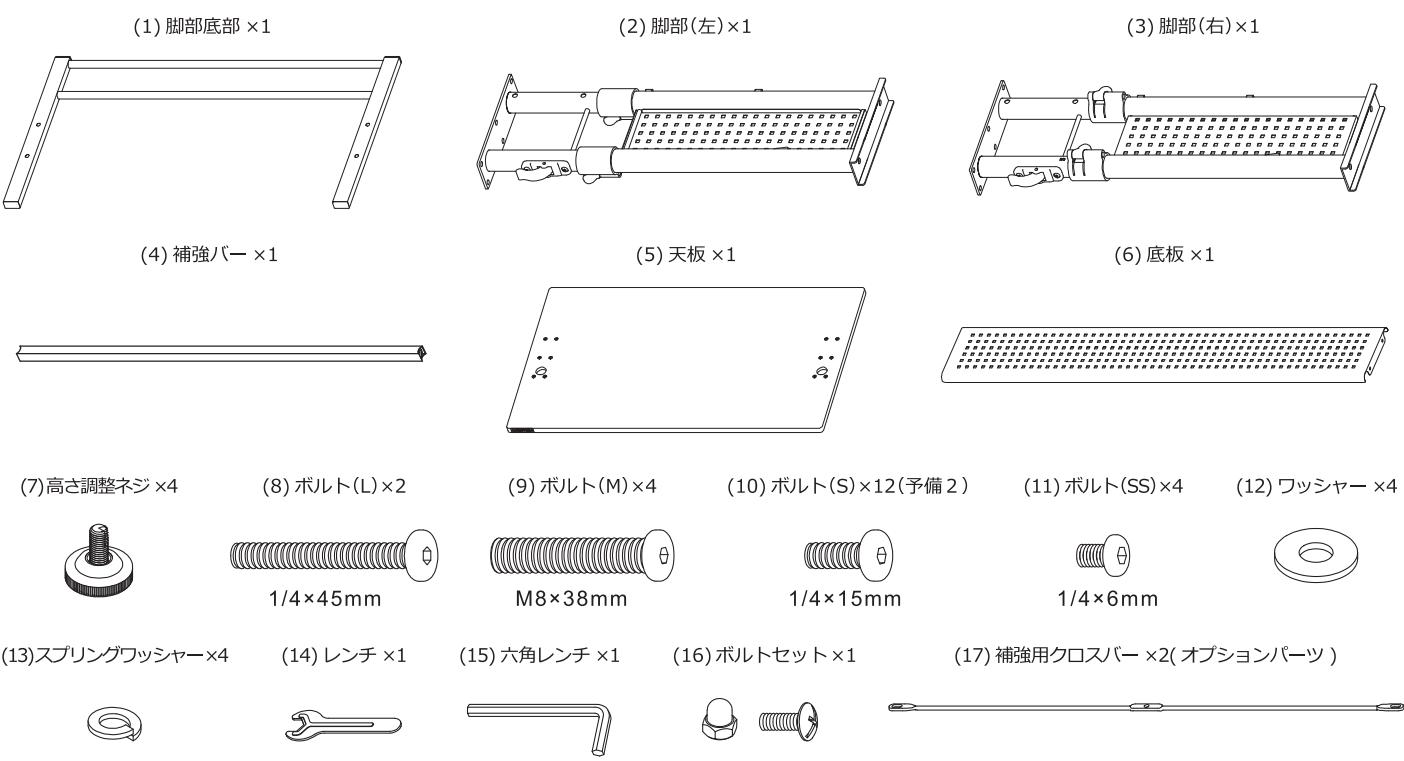

※プラスドライバーが必要です

※天板のぐらつきが気になる場合はご使用ください

■ 組み立て手順



確実な組み立てのため、ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。


ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。

最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。


無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。また、誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。


- ① 脚部に、脚部底部を取り付けます。

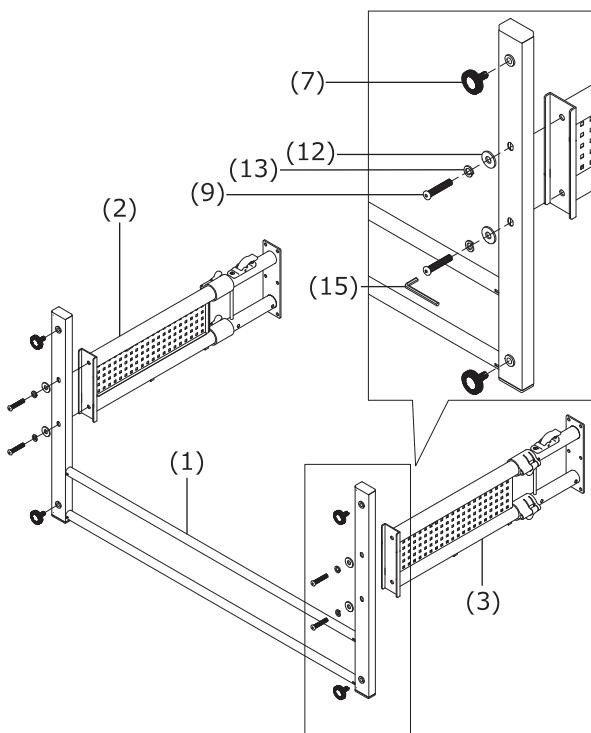


- ② ①で組み立てた脚部に、補強バーと底板を取り付けます。

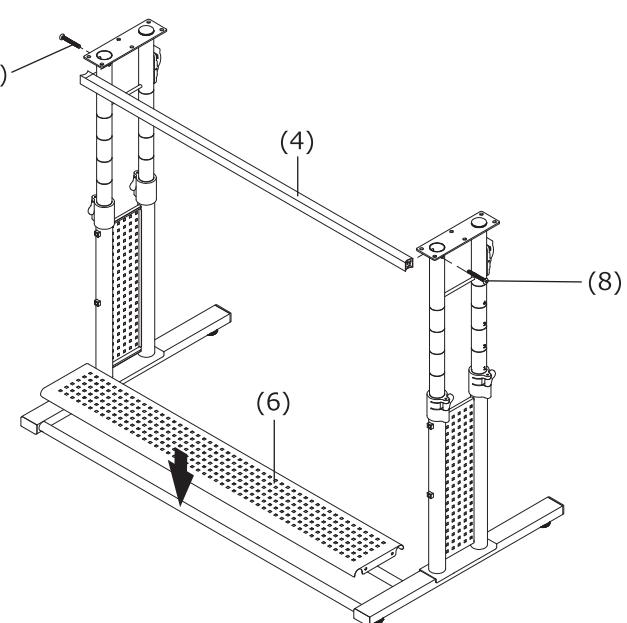

- ③ 天板を取り付けます。

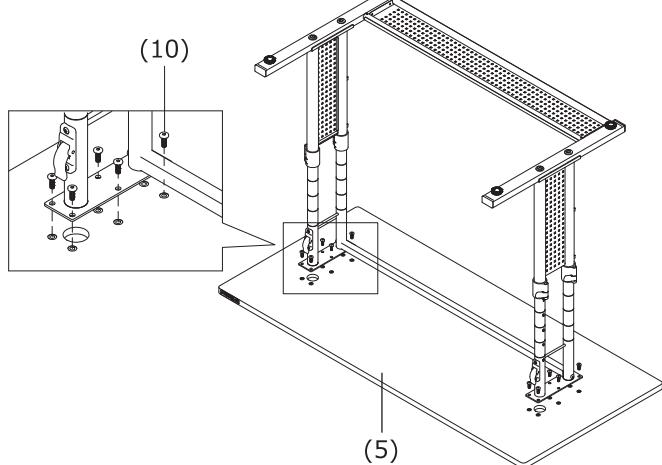


- ④ 完成です。

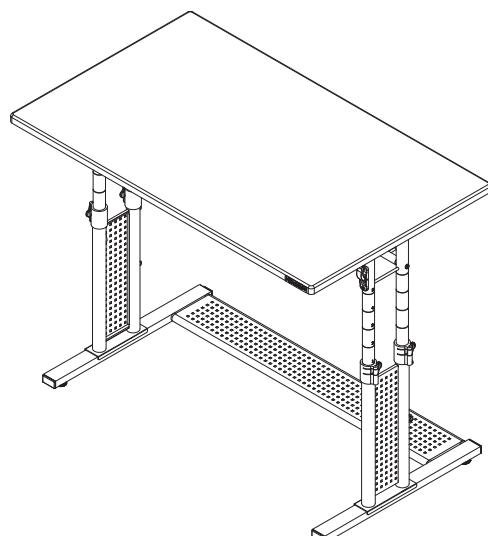

■補強用クロスバー

天板のぐらつきが気になる場合は、補強用クロスバーを取り付けてください。

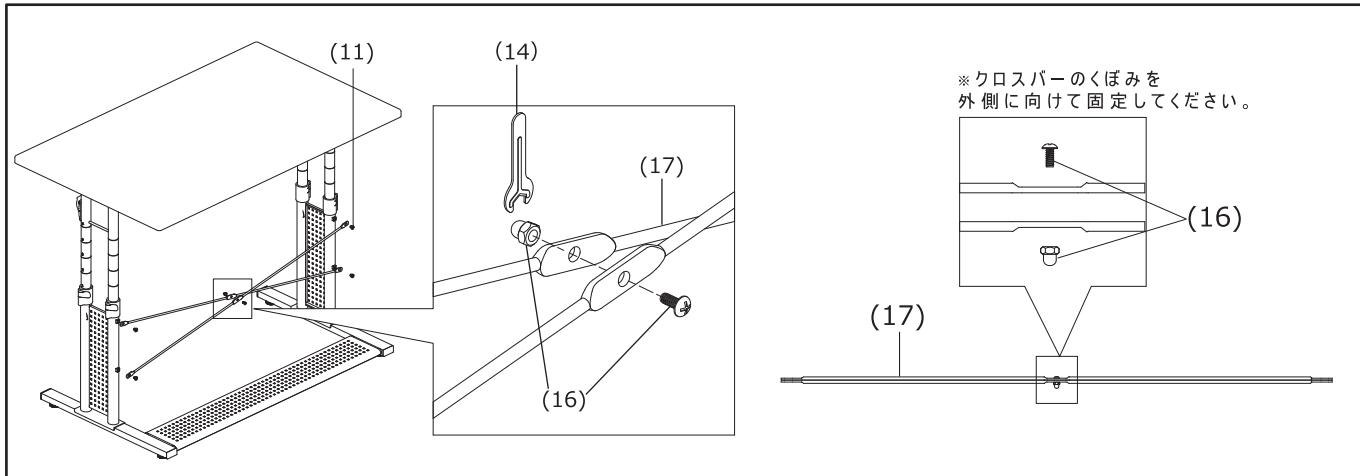


■ 機能説明

■ 高さの調整方法


※天板の上にパソコンや荷物などを置いた状態で天板を昇降させないでください。
転倒や落下物で怪我をする恐れがあります。

- ① 2人で製品の両側に立ちます。

※画像の製品はBHD-700-BKを使用しています。

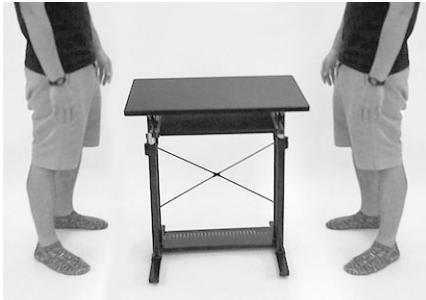

- ② 脚部の4箇所のストッパーのつまみを左側に倒し、ロックを解除します。

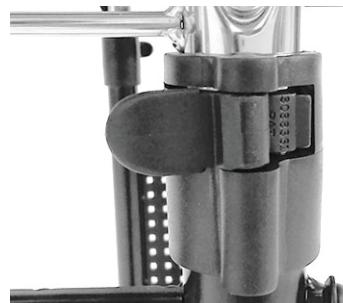


- ③ 右側の脚部と左側の脚部をそれぞれ両手でつかみ、昇降ロックレバーを押したままの状態で昇降します。

昇降ロックレバーは急に天板が下降しないためのロックです。昇降する際には昇降ロックレバーを押したままの状態にしてください。

昇降する際に脚部を足で固定するとスムーズに行うことができます。

※片側だけに力をかけて昇降しないように注意してください。

※指を挟む恐れがあります。ゆっくりと昇降を行ってください。

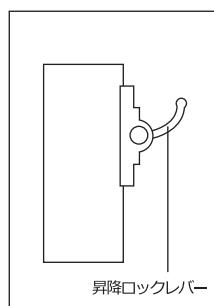

- ④ お好みの高さに設定し、昇降ロックレバーを離します。
4箇所のストッパーのつまみを右側に倒し、ロックします。

※使用する前に必ずストッパーがロックされていることを確認してください。

※限界線より、脚部のパイプを引き上げないでください。
怪我や故障の原因となります。



※脚部パイプが限界線を越えてしまい元に戻せなくなってしまった場合は、こちらをご覧ください。



https://www.bauhutte.jp/support/faq/faq_a/?id=281




動画版

<https://www.youtube.com/watch?v=r3DJCE0fmR0>

■ 高さ調整ライン

本製品には高さ調整の目安として「高さ調節ライン」が書かれております。ラインの上に書かれている数字は、天板の高さと対応しておりますので、下記の図を参考にお客様の身体に合わせた高さに調節してご使用ください。

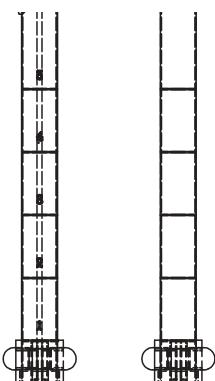

←5...	59.7cm
←4...	64.7cm
←3...	69.8cm
←2...	74.9cm
←1...	80 cm

お客様の身体に合った机の高さは、下記サイトにてご確認ください。



机の高さと椅子の座面の高さの関連性
<https://www.bauhutte.jp/bauhutte-life/tip2/>