



BGB70FA202410

電動ゲーミングベッド コンパクト BGB-70FA 取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はベッド・布団用の背もたれとして使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BGB-70FA
外形寸法	幅 104.5cm × 奥行 70cm × 高さ 7cm (7～51cm)
構成部材	樹脂部：ナイロン、ガラス繊維 滑り止め生地：ポリエステル
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
電源電圧、周波数	AC100-240V、50/60HZ
消費電力、待機電力	消費電力：上昇時 90W以下、下降時 60W以下 待機電力：1W以下
原産国	中国
耐荷重	90kg



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 本製品は電気により駆動します。本体が濡れたり、異音や異臭等の異常が発生したりした場合は、直ちに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。感電や火災が発生するおそれがあり大変危険です。
- ACアダプターに記載された電圧以外では使用しないでください。感電や火災が発生するおそれがあり大変危険です。
- タコ足配線はおやめください。火災の原因となる可能性があります。
- 付属の電源ケーブル以外の使用はおやめください。火災や感電のおそれがあり大変危険です。
- 電源ケーブルに破損や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。火災や感電のおそれがあり大変危険です。
- 連続稼働可能時間は2分です。2分使用した場合、その後18分間は動作させないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、コントローラーに触れたりしないでください。感電するおそれがあり大変危険です。
- 水回りの近くなど、湿気が溜まりやすい場所での使用はおやめください。製品の劣化や故障の原因となるおそれがあります。
- 電源およびコントローラーのケーブルを引っ張ったり、結んだりしないでください。断線・破損して感電や火災の原因となるおそれがあります。
- 濡れたものを載せないでください。感電や破損、劣化、サビの原因となるおそれがあります。
- 本製品を動作させる際は、付近に人やペットがいないこと、動作に干渉する家具等がないことを必ず確認してください。可動箇所には挟まれてけがをしたり、製品とぶつかって物が倒れるおそれがあり大変危険です。
- 乳幼児が使用するベッドや布団等に設置・使用しないでください。転倒や挟み込み等、けがをするおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 組み立てのご注意

- 電源プラグは組み立て途中でコンセントに接続しないでください。思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ベッド上で使用する場合は、あらかじめベッド上での組み立て実施を推奨いたします。
- ピンやプラグの取り付け前に、穴周辺の異物をきれいに除去してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 全てのパーツを正しく取り付けて使用してください。
- 背部・モーター部を固定している固定バンドは組立工程内の指示がある時点まで取り外さないでください。裏返す際や設置時に背部が意図せず動き、指を挟んでけがをしたり、破損したりするおそれがあります。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると、転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品を稼働させる際、背部には上半身のみを載せてください。背部の上に座ったり立った状態での動作は、転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品を設置・動作させる際に手や指、ケーブル等を挟まないよう注意してください。破損やけがをするおそれがあります。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- コントローラーのボタンを複数同時に押さないでください。製品が破損したり予期せぬ動きでけがをするおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。ケーブルの破損や思わぬ事故につながるおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 使用する際は必ずマットレスや布団の下で使用してください。直接使用すると可動部分に衣類や体を挟まれけがをするおそれがあります。
- ベッドにヘッドボードがない場合はベッド本体の頭側を壁際に設置してください。使用中に製品本体がずれ落ち、けがや破損するおそれがあります。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 火気や暖房器具の近くに設置しないでください。やけどや火災が発生する原因となります。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- 電源プラグ周辺はほこりが溜まらないよう定期的に清掃してください。ほこりが溜まったまま放置すると、火災の原因となる可能性があります。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。








■ 組立前にお読みください



必ず本取り扱い説明書を参照しながら組み立ててください。


※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 部品・付属品

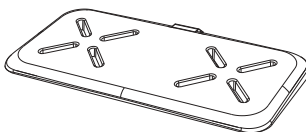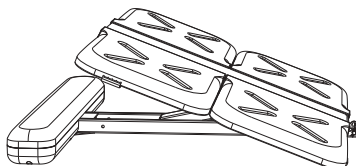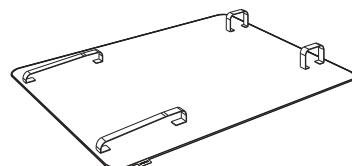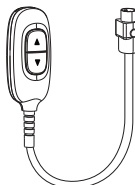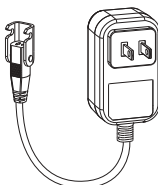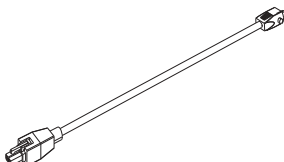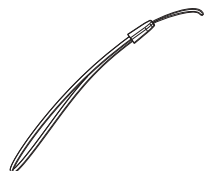
①	ヒッププレート	②	背部・モーター部	③	滑り止め生地
					
×1		×1		×1	
④	コントローラー	⑤	AC電源	⑥	電源ケーブル
					
×1		×1		×1	
⑦	コントローラー用ストラップ				
					
※お好みでコントローラーに付けてください。					
×1					

■ 組み立て手順





- 1 ②背部・モーター部の○部にあるピNSTOPPERを抜いてから、固定されているピンを抜きます。抜いたピン、ピNSTOPPERは②の工程で使用するので、手元に置いてください。

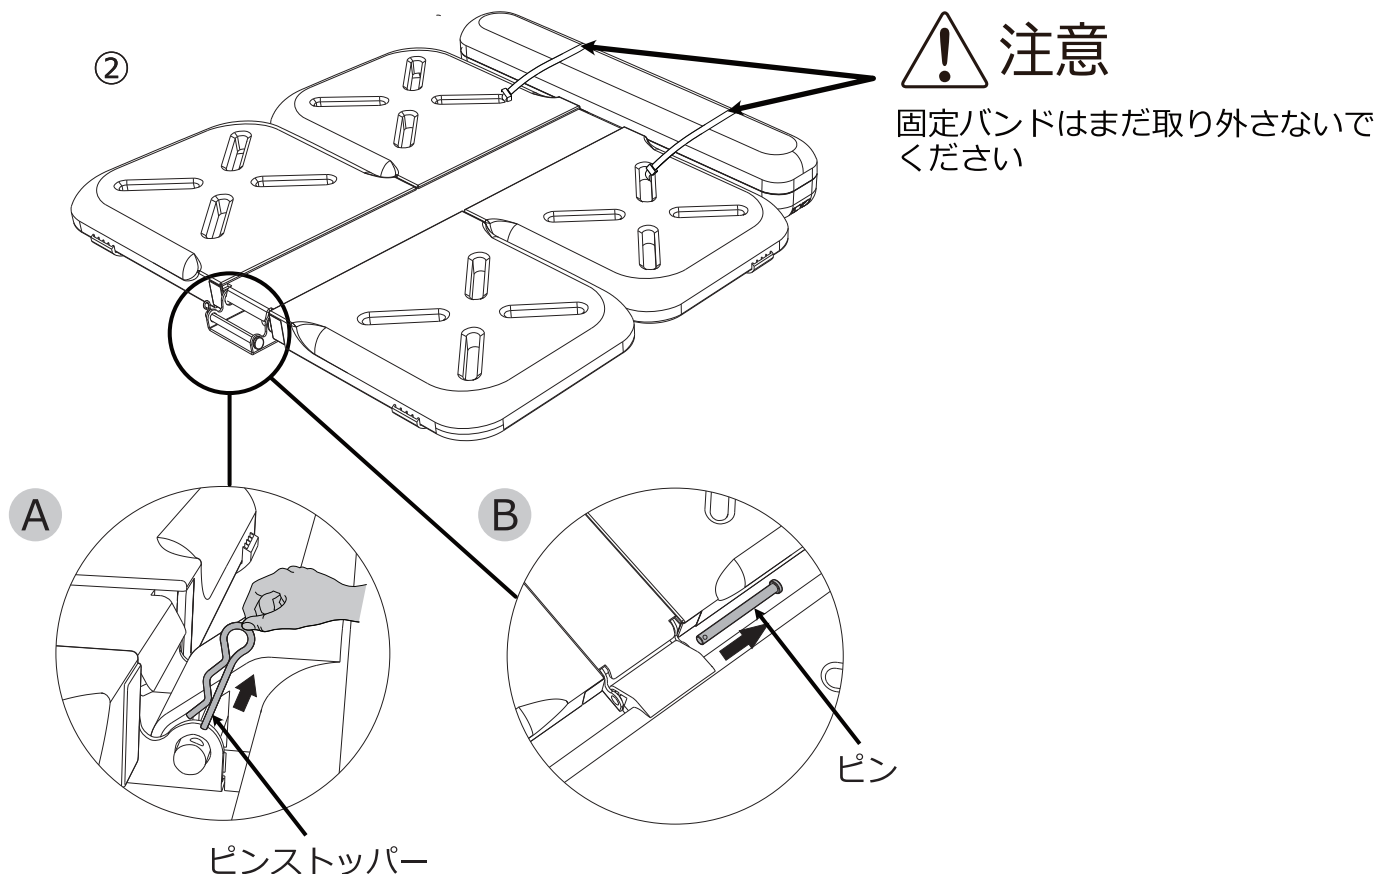

- 2 ①ヒッププレート②背部・モーター部に取り付けます。取り付け方法は下記A~Dの工程を参照してください。

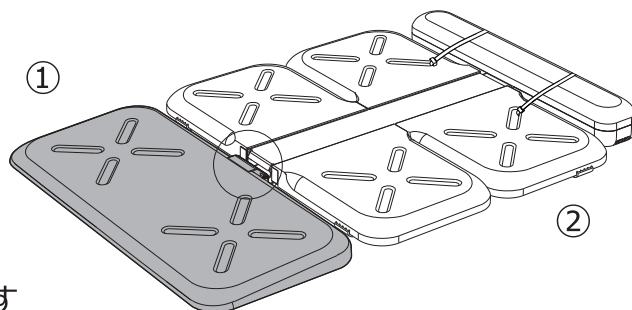


- A: 背部・モーター部の溝にヒッププレートの接続部を差し込みます
B: 差し込んだ接続部の横からピンを差し込みます
C: 接続部にピNSTOPPERを差し込みます
D: 図のように固定されているか確認してください

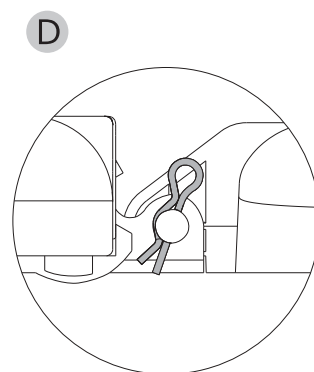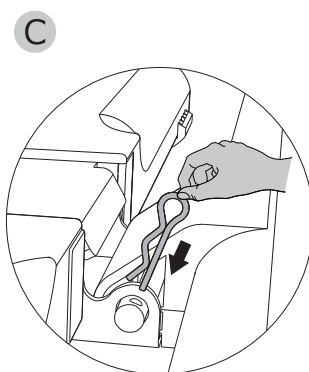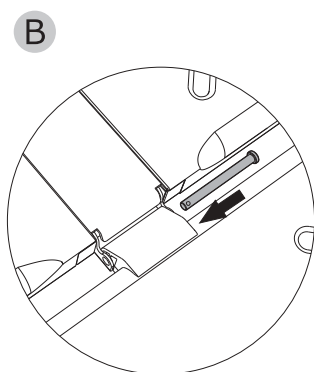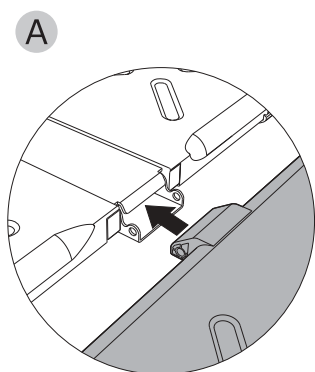

ロック状態

- 3 本体を裏返し、モーター部のプラグに④コントローラーと⑥電源ケーブルを差し込みます。しっかりと奥まで差し込んでください。
⑤AC電源は⑥電源ケーブルに下図の通り接続してください。

※AC電源はまだコンセントに刺さないでください。

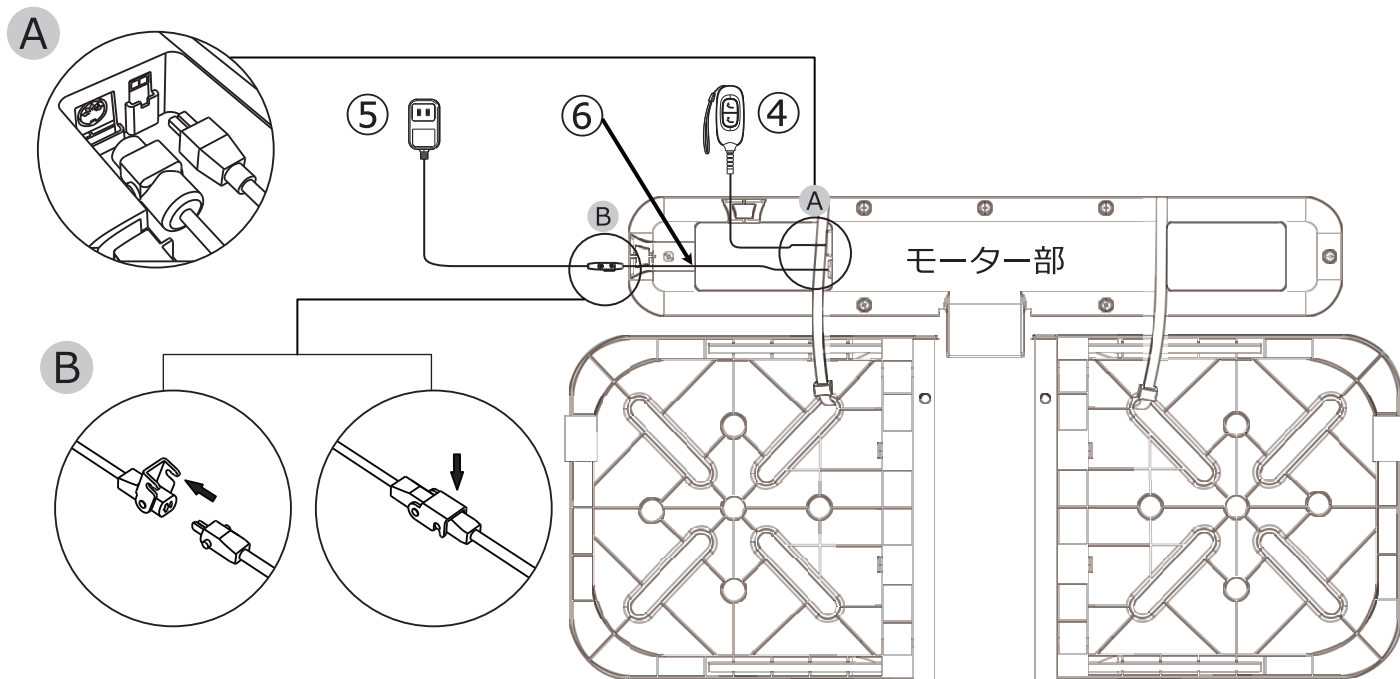


- 4 差し込んだケーブルはスリットを通して配線してください。スリットは横方向・上方向の2方向に設定されています。ケーブルが本製品に挟まれることを防止するために、必ずどちらかの方向に配線を固定してください。


⚠ 警告

スリット以外の場所からケーブルを配線すると、ケーブルが本体と設定面に挟まれたり、本体可動時にからまる等して、断線等のおそれがあり大変危険です。

横方向

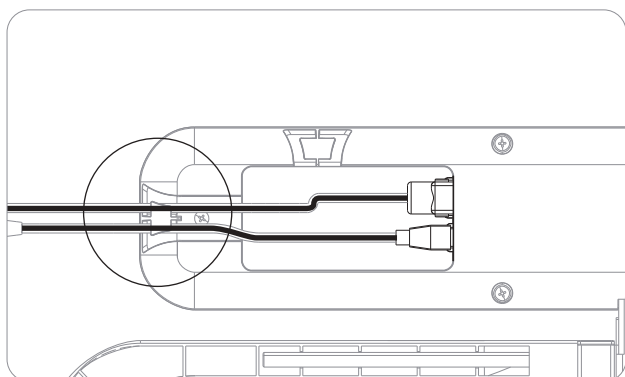


上方向

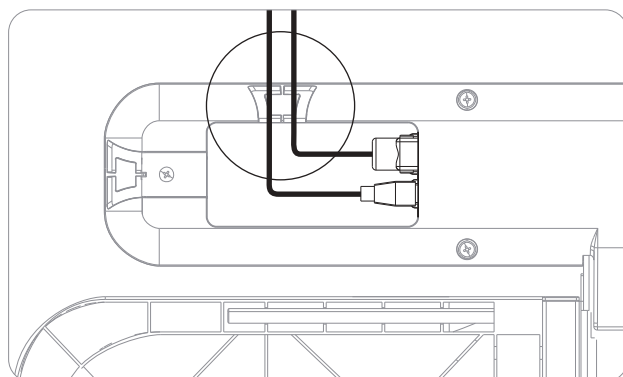


5


※設置するベッドにヘッドボードがない場合は、ベッド本体の頭側を壁際に設置してください。

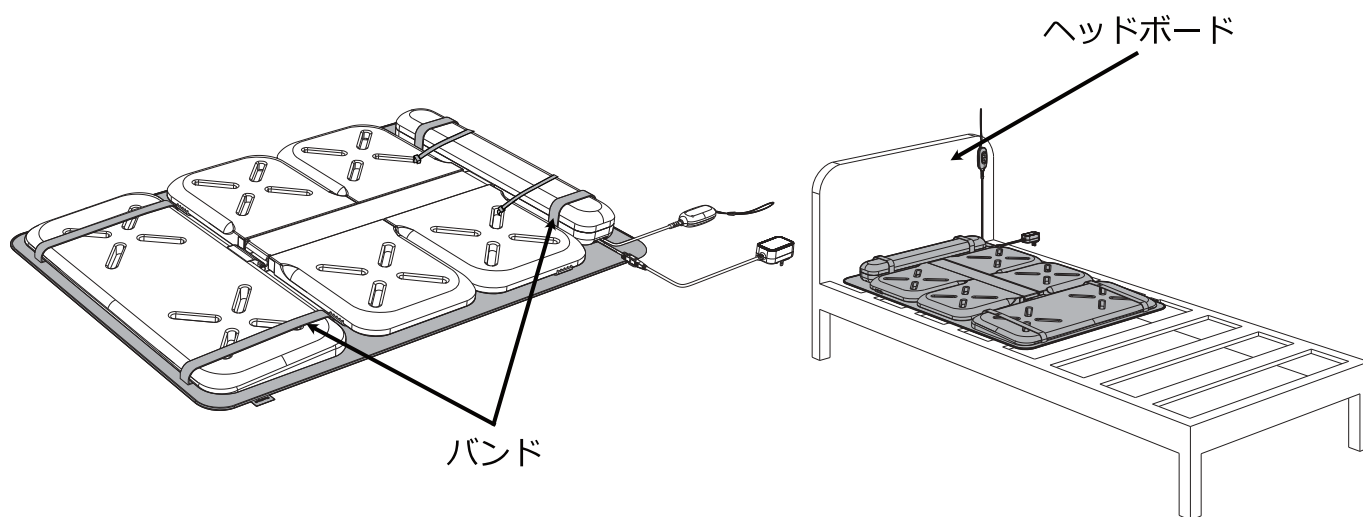

6

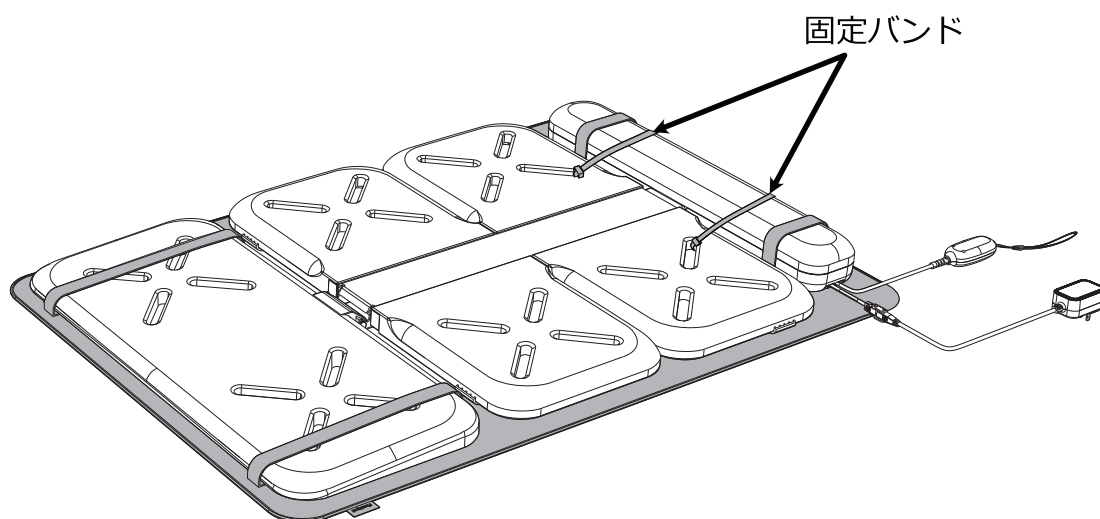


- 7 製品本体の上にマットレスや布団を設置し、⑤AC電源をコンセントに繋げば完成です。

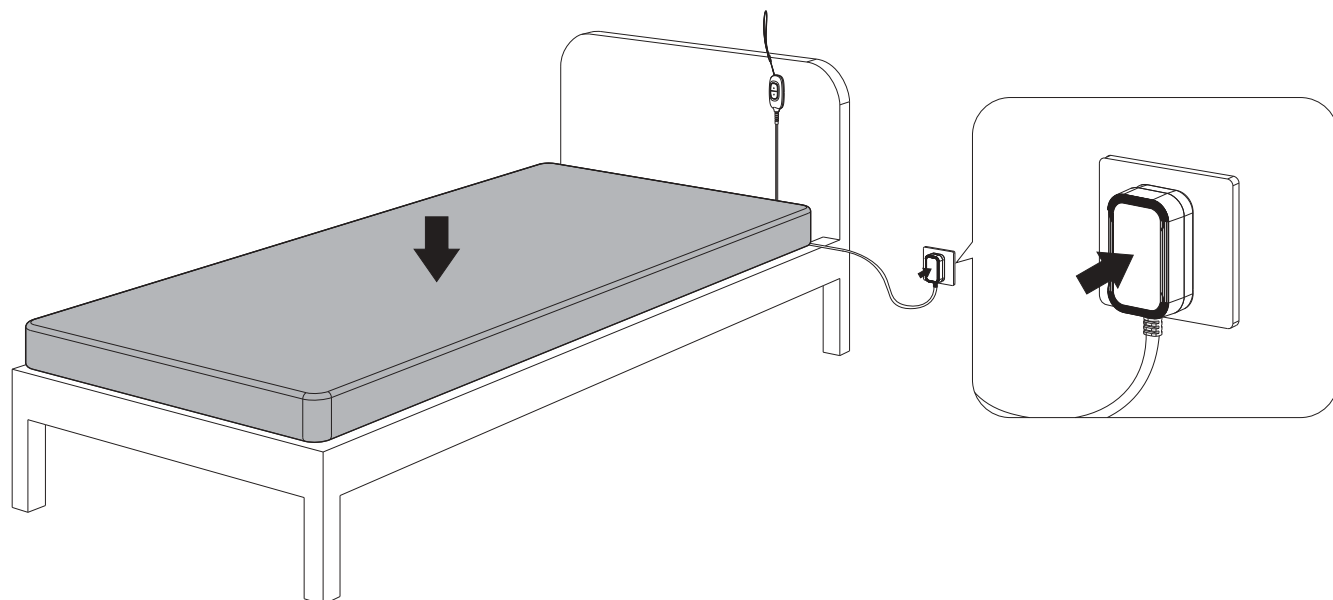

- 8 コントローラーを使用し、背部をお好みの確度に調整してください。

※本製品を稼働させる際、背部には上半身のみを載せてください。背部の上に座ったり立った状態での動作は、転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。

※連続稼働可能時間は2分です。2分使用した場合は、その後18分間動作をさせないでください。

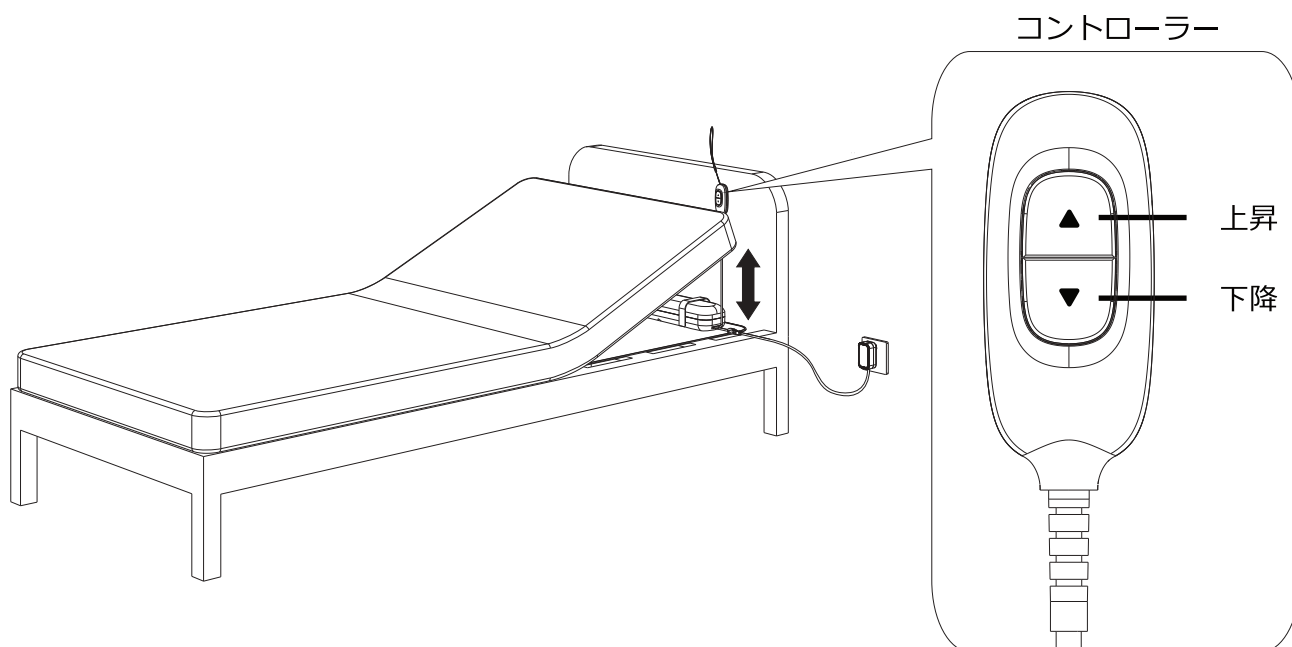

■ トラブルシューティング

■ 動作に問題がある場合

問題	解決方法
背部が動作しない	・コンセントの差し込みに問題がないか、コントローラ、電源ケーブル等が正しく差し込まれているか確認してください。 ・電源をコンセントから抜き、30秒後に差し込みコントローラーのボタンを押してください。
背部を平らな位置に戻せない	・本体下部や動作部分周辺に障害物がないか確認し、障害物がある場合は取り除いてください。
製品が軋む	・滑り止め生地が正しく設置・固定されていない可能性があります。
動作中にガタガタと揺れる	・コンセントの差し込みに問題がないか、コントローラ、電源ケーブル等が正しく差し込まれているか確認してください。 ・本体下部や動作部分周辺に障害物がないか確認し、取り除いてください。

※上記方法にて解決できない場合は、弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。