

昇降式スピーカースタンド 卓上タイプ BHP-SP190

取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はスピーカースタンドとして使用されることを目的としています。

それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHP-SP190
構造部材	本体：スチール、ナイロン 固定リング：ポリウレタン インシュレーター：EVA
表面加工	エポキシ樹脂塗装
原産国	中国
耐荷重	本体：各15kg アンブラック：1.5kg



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。
不足や不備があった場合は、直ちに組み立てを中止してください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、きちんと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジ・ボルトを固定してください。
- 組み立て手順内に記載された注意書きに従って組み立ててください。製品が破損するおそれがあります。
- 組み立て手順に従い、必要なパーツをすべて正確に取り付けてください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび・破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品は水平で安定する面に取り付けてご使用ください。破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品の耐荷重はスピーカースタンド本体が各15kg、アンブラックは1.5kgです。耐荷重以上の荷重は加えないでください。破損・落下の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品にぶら下がったり、もたれたりしないでください。破損やけがをするおそれがあります。
- スピーカースタンドはデスク天板中央側が正面となる向きで使用してください。天板の外側に向けて使用しないでください。設置物が落下し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品の各部の高さを変更する際は、必ず何も載せていない状態で行ってください。落下し破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品は多くの関節部により構成されています。ご使用の際は、関節部に指などを挟まないよう十分ご注意ください。小さなお子様が使用する場合や、近くにいる場合は特にご注意ください。
- 本製品の使用にあたり生じた、周辺機器および物品の破損・故障等の問題については、弊社にて補償いたしかねます。本製品を正しく使用している際に生じた場合でも同様ですので、予めご了承ください。
- 本製品にはクッションとしてEVAが使用されています。デスク天板の表面処理によっては移染するおそれがあります。
- デスクに取り付ける際は、デスクと隙間がないようしっかりと取り付けてください。
- 使用する前に全てのパーツとデスク天板と本製品の固定に問題がないことを確認してください。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ボルト・ネジや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに乾いた布で水分を十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は、柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は、固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 組立前にお読みください



注意

確実な組み立てのため、ネジ・ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。ネジ穴に正しいネジ・ボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。


最初にきつくネジ・ボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてネジ・ボルトとネジ穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとネジ穴がつぶれネジ・ボルトが入らなくなります。

また、誤ったネジ・ボルトを使用すると製品が破損する場合があります。




※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 全体図

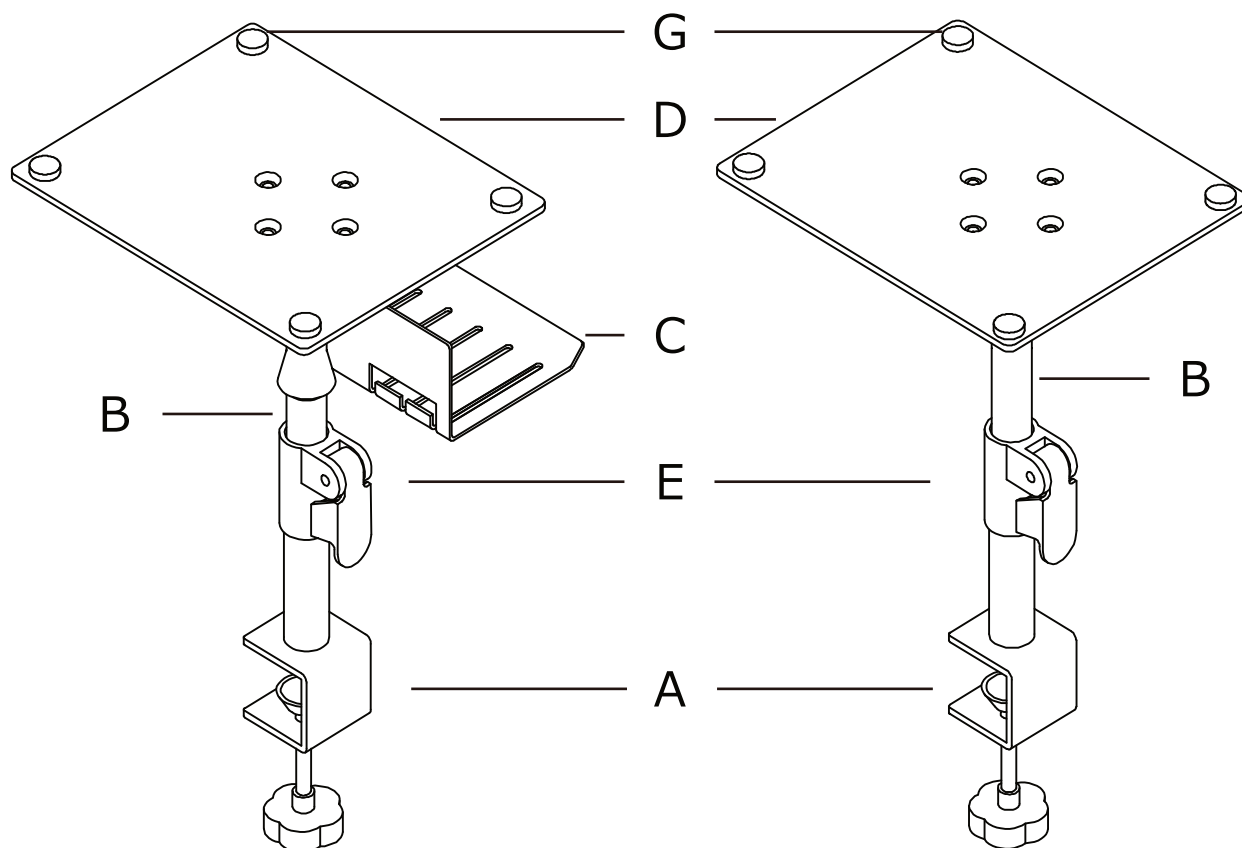


取付可能な天板の厚み：1.5～3cm

部品・付属品

A	下部ポール	B	上部ポール	C	アンブラック
 ×2		 ×2		 ×1	
D	天板	E	昇降ロックレバー	F	固定リング
 ×2		 ×2		 ×2 (内予備×1)	
G	インシュレーター	H	ボルト	I	六角レンチ M4
 ×8		 ×8		 ×1	
J	六角レンチ M3				
 ×1					


■ 組み立て手順

- 1 (A)下部ポールに(E)昇降ロックレバーを取り付けます。
取り付けにくい場合は、昇降ロックレバーのボルトを(J)六角レンチで緩めてください。
取り付け後、昇降ロックレバーのボルトを(J)六角レンチで締めてください。
この時、ボルトは強い力でねじ込まないでください。製品が破損するおそれがあります。
昇降ロックレバーを引っ張っても簡単に抜けない程度の締め付け具合が目安です。

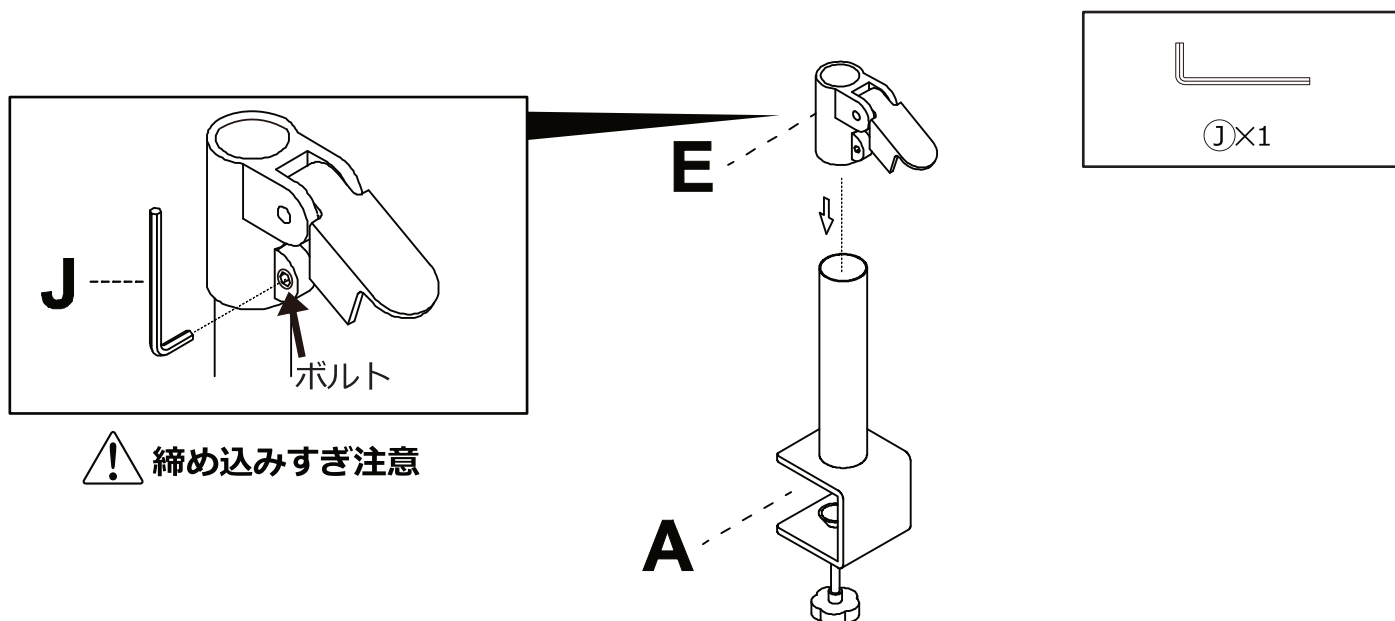


- 2 (C)アンプラックを(B)上部ポールに差し込んでから(F)固定リングを上部ポールに差し込んでください。この時、固定リングは必ず限界線より2cm程度上以上に取り付けてください。


※固定リング位置がアンプラックの固定位置になります。組み立て後でも高さ調整は可能ですが、本工程で想定する位置に調整することをおすすめします。

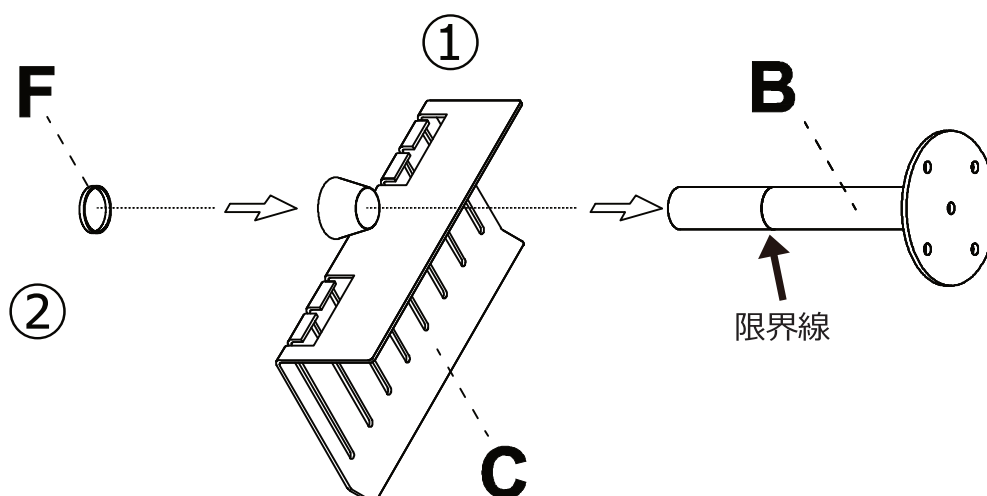

- 3 1 に(B)上部ポールと 2 で組み立てた上部ポールをロックレバーを上げた状態で差し込み、好みの位置でロックレバーを降ろして固定します。
この時、限界線が昇降ロックレバーより下になる位置で固定してください。

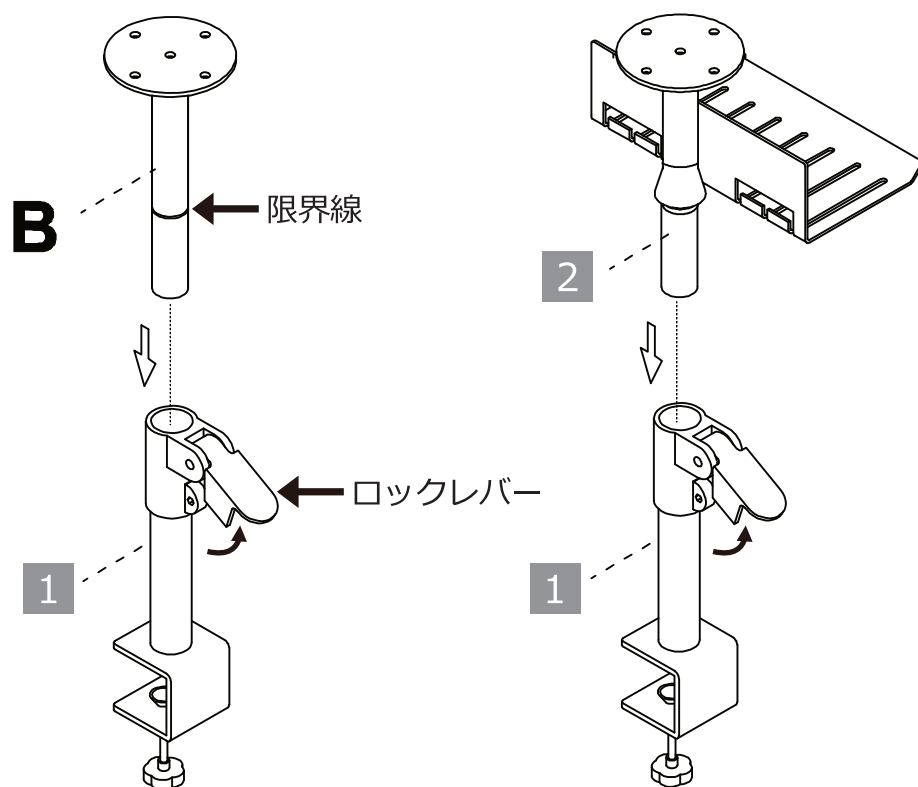


- 4 (D)天板を(I)六角レンチを使用し、(H)ボルトで(B)上部ポールに固定すれば完成です。
※(G)インシュレーターはお好みで使用してください。使用する際はスピーカーの4角の位置に均等配置してください。

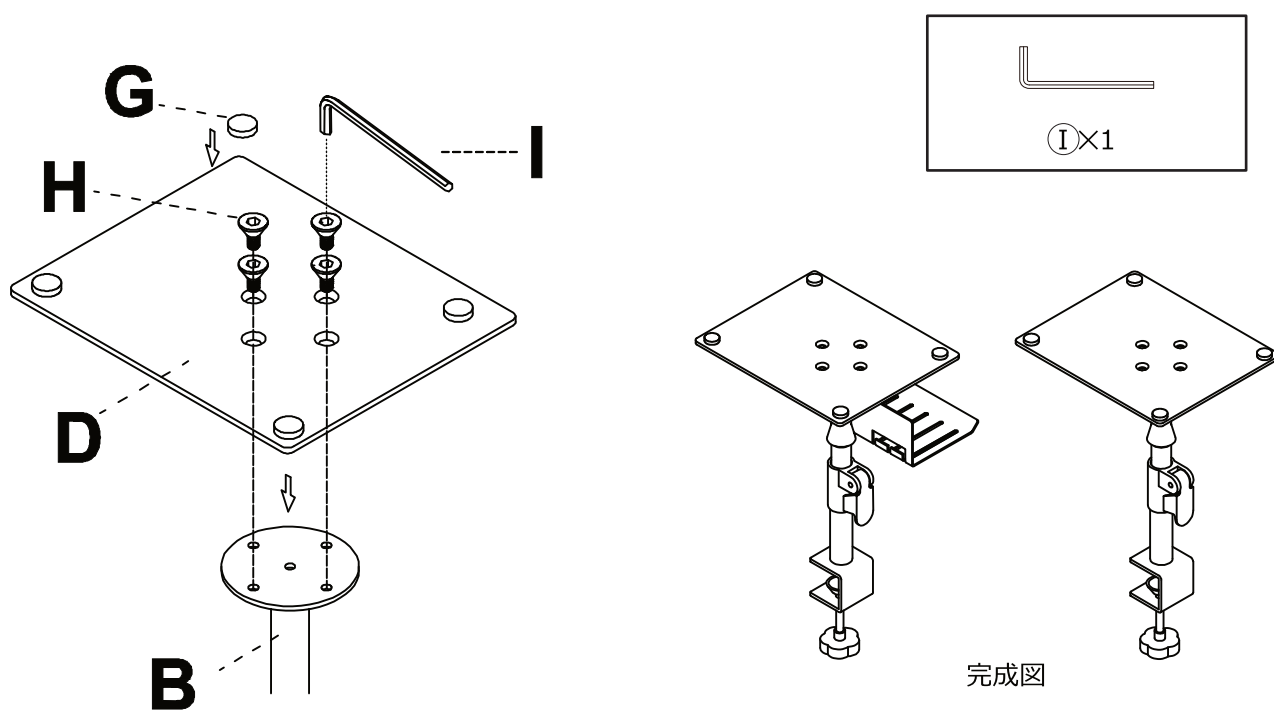

■ デスクへの取り付けについて

①製品下部のボルトを時計回りに回してデスクに固定してください。この際、デスクとクランプに隙間が生まれないよう、ぴったりと取り付けてください。

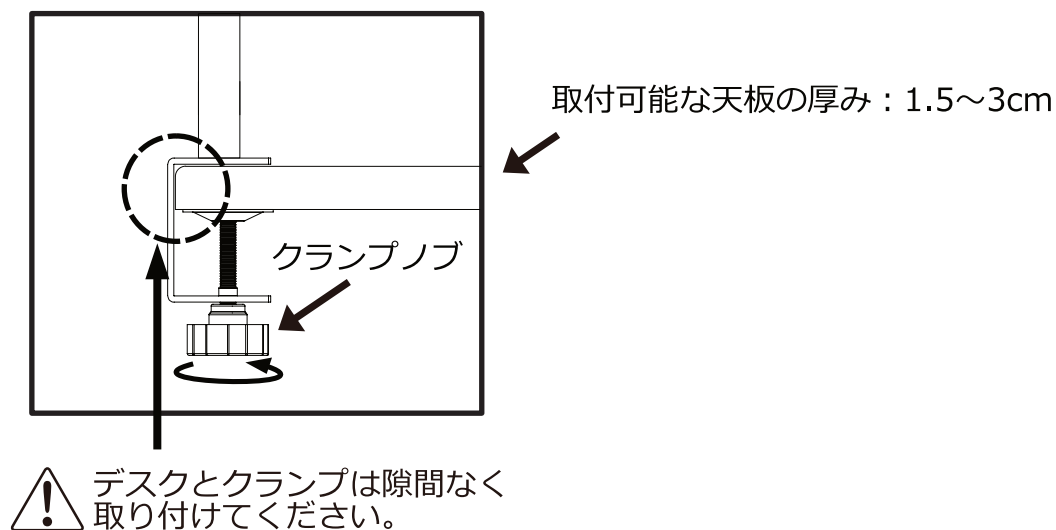

②スピーカースタンドの正面側がデスク天板上となるように設置してください。

