



BHSDR520202502

キーボードディスプレイラック BHS-DR520 取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はラックとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

■ 品質表示

型番	BHS-DR520
寸法	幅 53cm × 奥行 22cm × 高さ 58cm (固定プレートは含まない)
表面加工	エポキシ樹脂塗装
原産国	中国
耐荷重	総耐荷重：7kg (天板パネル：1kg、棚板：各2kg)
取り付け可能天板厚	1.5cm～3.5cm



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶらないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

△ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジ・ボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

△ 使用上のご注意

- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品を設置する際は、本製品の背面を壁につける、もしくはクランプでデスク等と固定して設置してください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビの原因となるおそれがあります。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品の構造上、棚板がネジで固定されない可動棚です。棚板に物を載せたまま下側から力が加わると、棚板が不意に持ち上がりますのでご注意ください。落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板および棚板に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板および棚板に物を載せる場合は天板からはみ出さないようにしてください。
転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。
劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ネジ・ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 組立前にお読みください



注意


確実な組み立てのため、ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。
ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから
最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。

**最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてネボルト
とボルト穴位置が合わなくなることがあります。**








無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。
また、誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 全体図

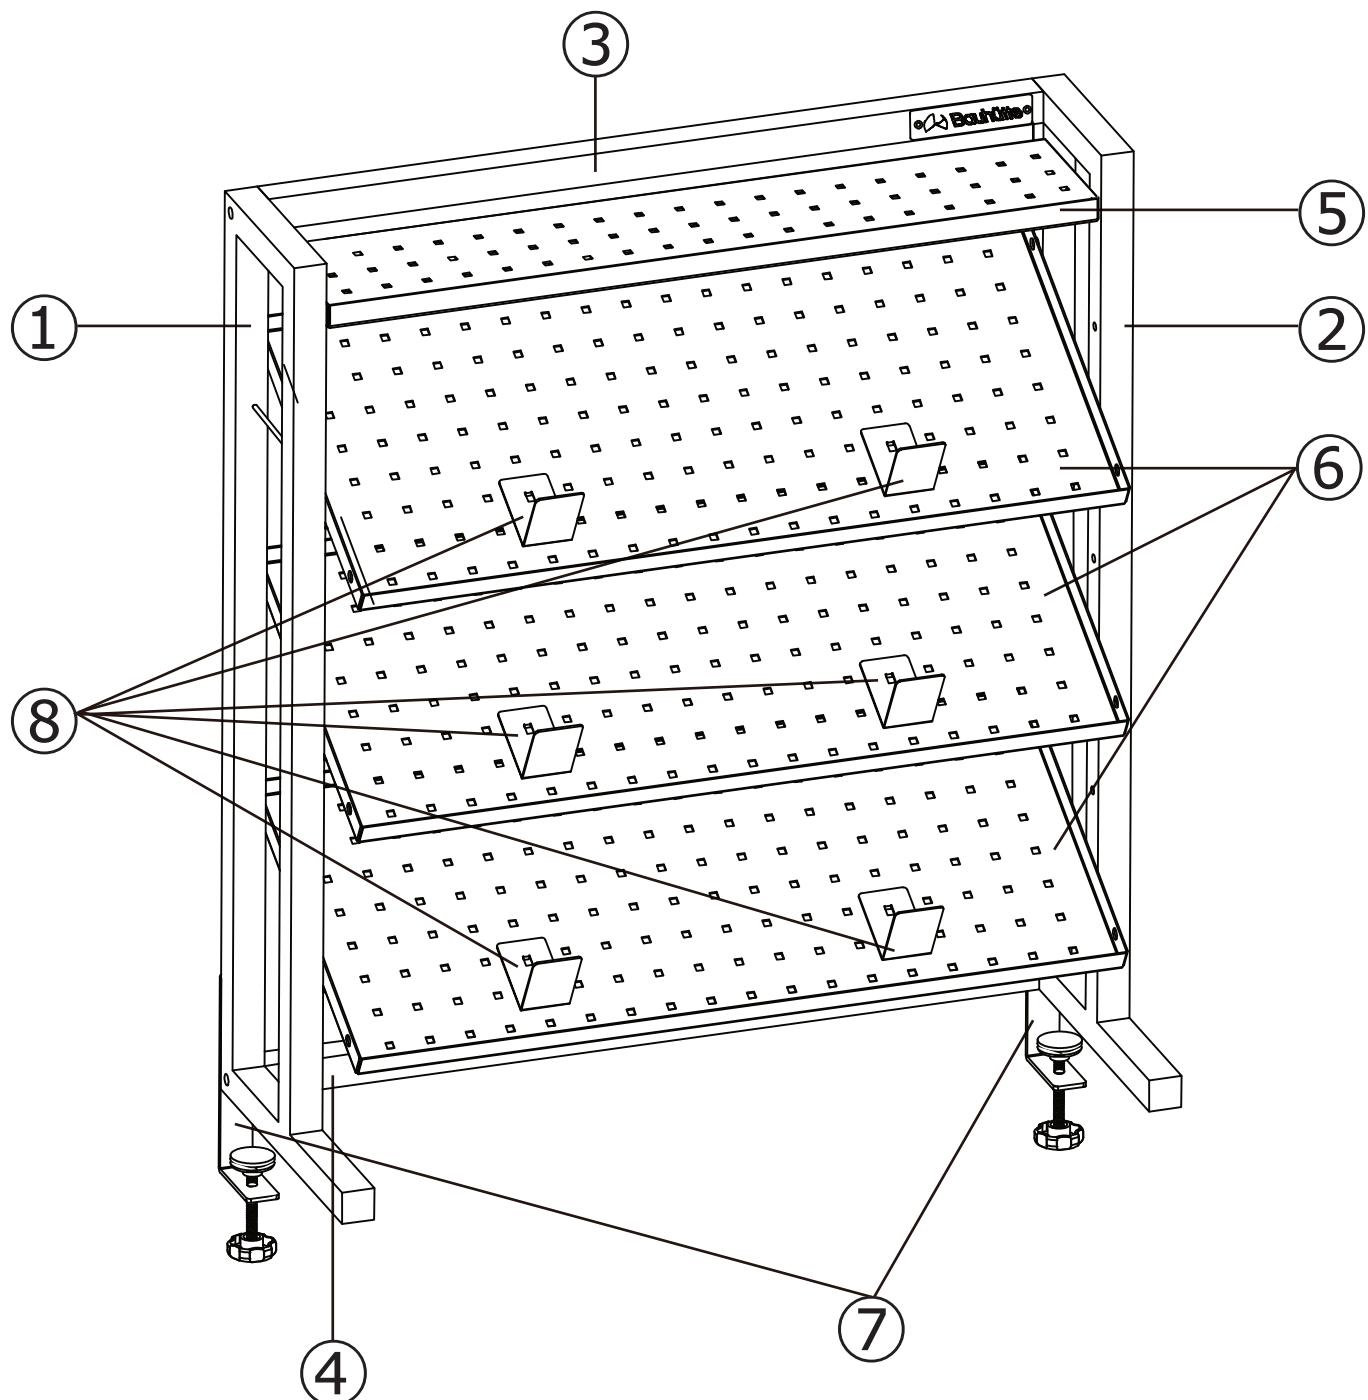


■ 部品・付属品

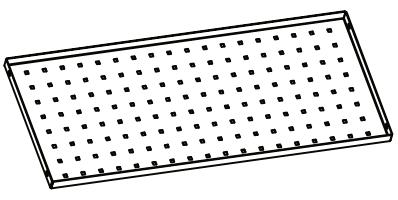
①	脚部（左）	②	脚部（右）	③	パイプ（口ゴ有り）		
							
	×1		×1		×1		
④	パイプ（口ゴ無し）	⑤	天板パネル	⑥	棚板		
							
	×1		×1		×3		
⑦	クランプ用金具	⑧	棚板用フック				
							
	×2		×6				
A	ボルト (a)	B	ボルト (b)	C	棚受ダボ	D	クランプ用ネジ
							
	×4 (M6×35)		×14 (M6×15)		×6 (M5×6)		×2
E	クランプ皿	F	クランプ皿用保護パッド	G	背面用キャップ	H	六角レンチ
							
	×2		×2		×2		×1

組み立て手順



- 1 ①脚部（左）、②脚部（右）、③パイプ（口ゴ有り）、④パイプ（口ゴ無し）を組み立てます。この時、脚部は穴が多く空いている方が内側になるように注意してください。

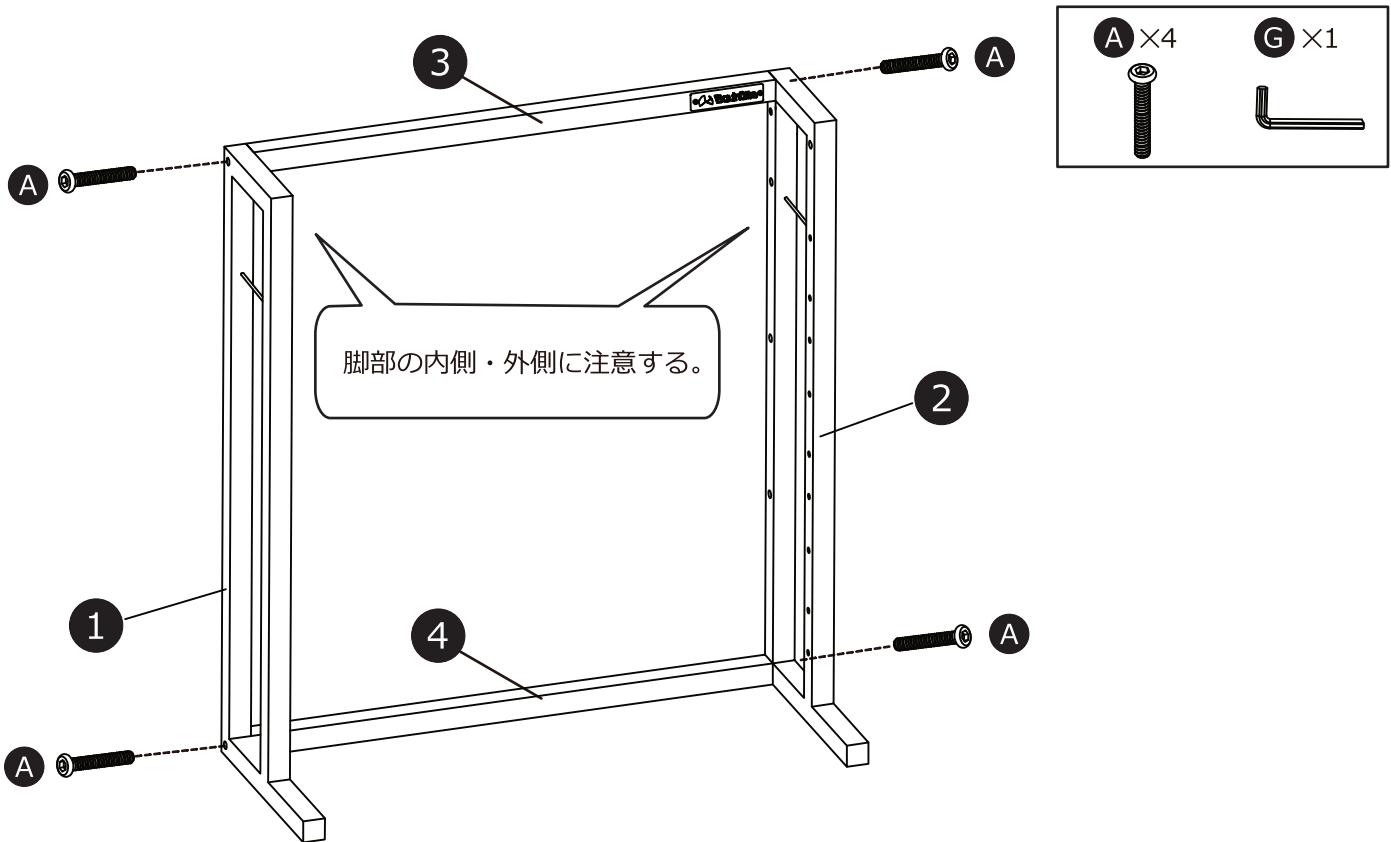



- 2 ①で組み立てた製品に、⑤天板パネルを取り付けます。
天板パネルはお好みで表裏どちらで取り付けても問題ありません。

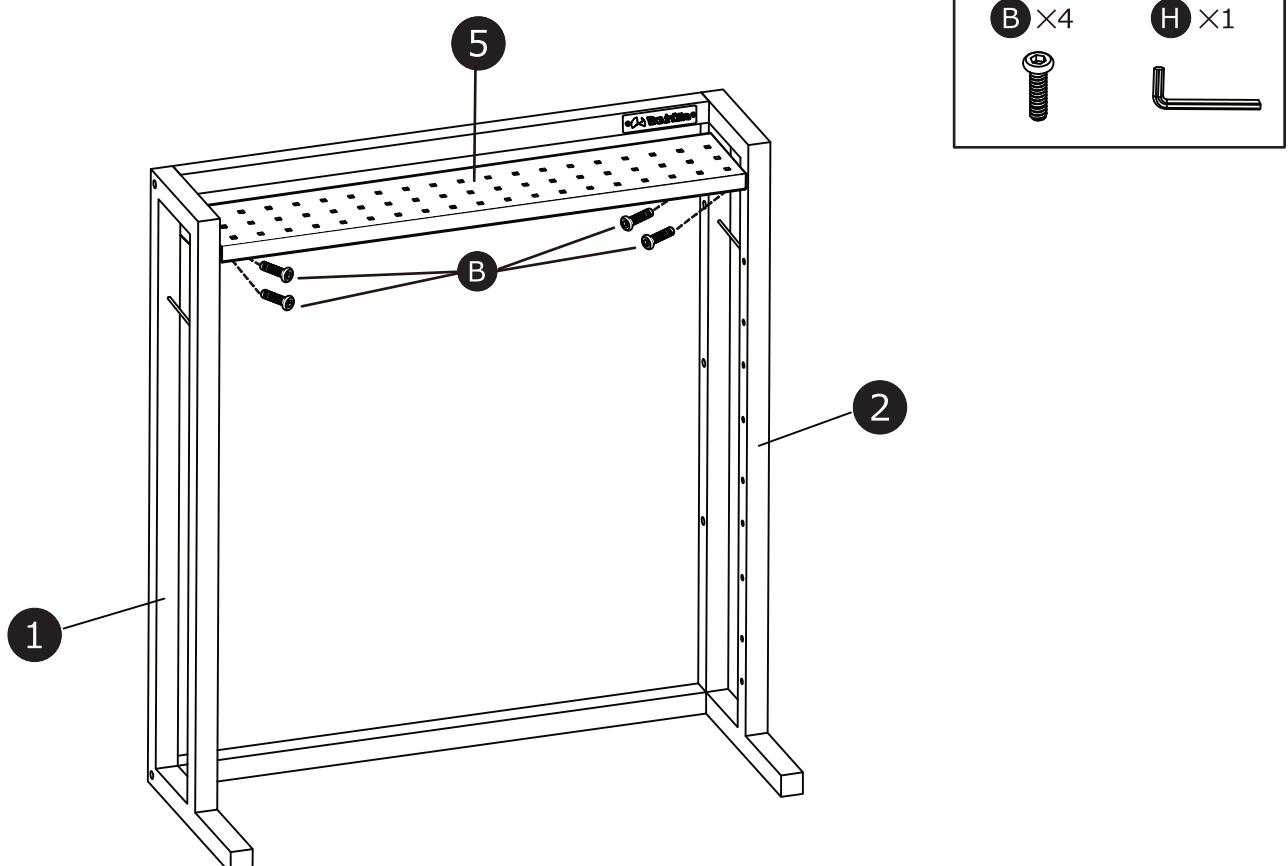



- 3 ②で組み立てた製品に、**C** 棚受ダボを取り付けます。各棚3段階の角度調整が可能です。
好みの角度になるように、棚受ダボの取付け位置を決めてください。
※棚板の角度は組み立て完了後でも変更が可能です。

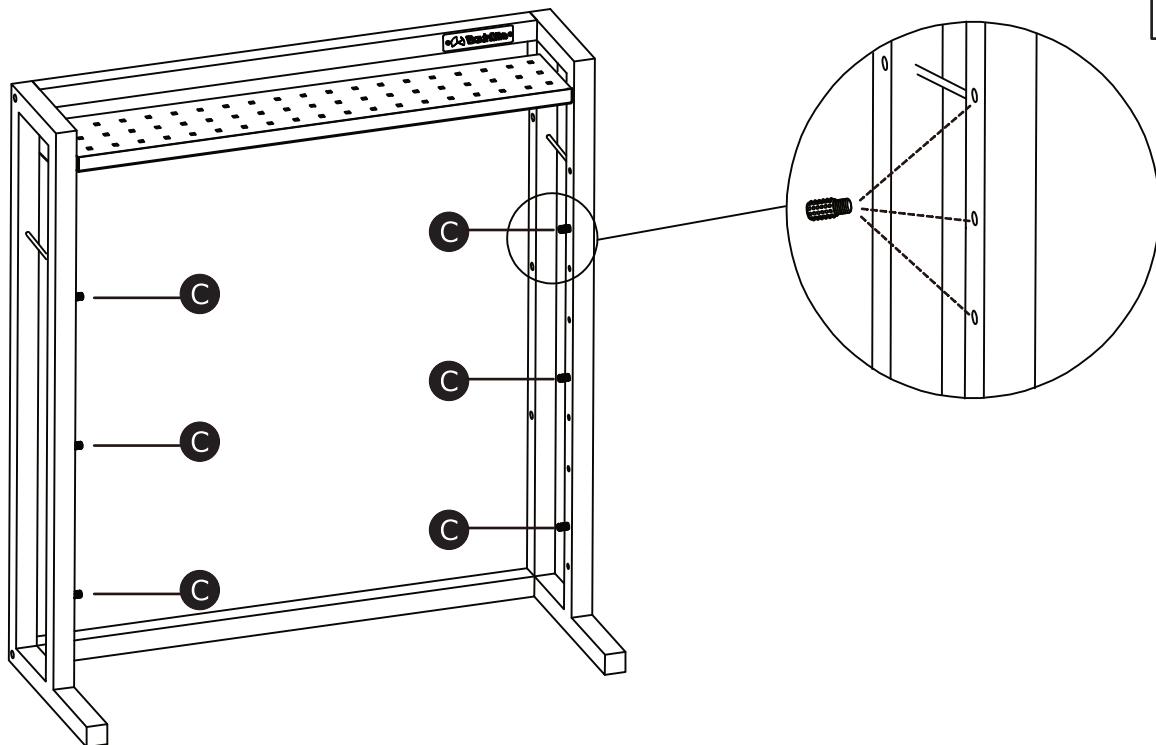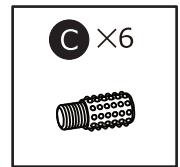

- 4 ③で組み立てた製品に、⑥棚板を取り付けます。
棚板は裏表どちらで取り付けても問題ありません。
クランプでの固定を行う方は手順⑥に進んでください。

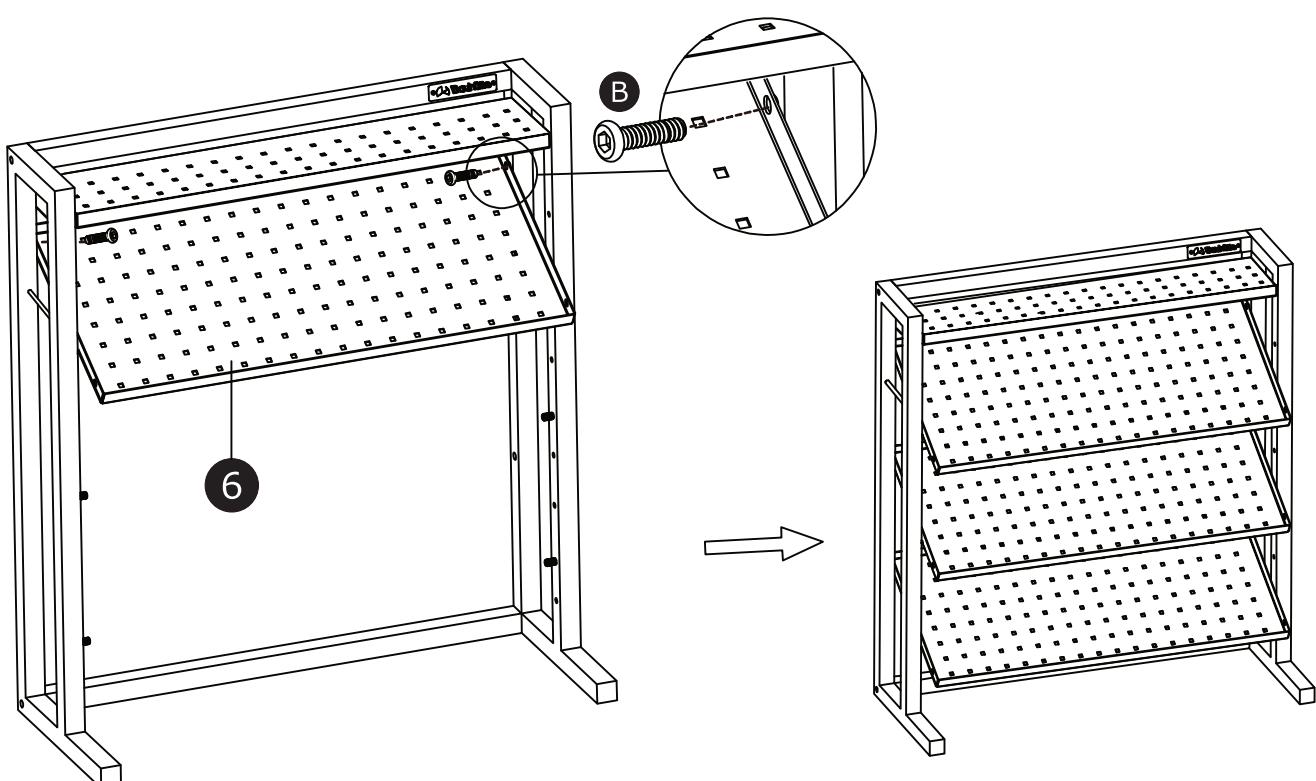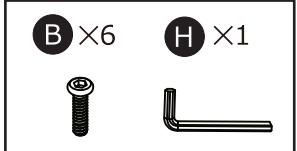


- 5 クランプを使用せずに使用する場合、④で組み立てた製品に、G 背面用キヤップを取り付けます。組み立てた製品は、転倒防止対策として、必ず壁際に設置してください。設置が完了したら、手順 7 に進んでください。

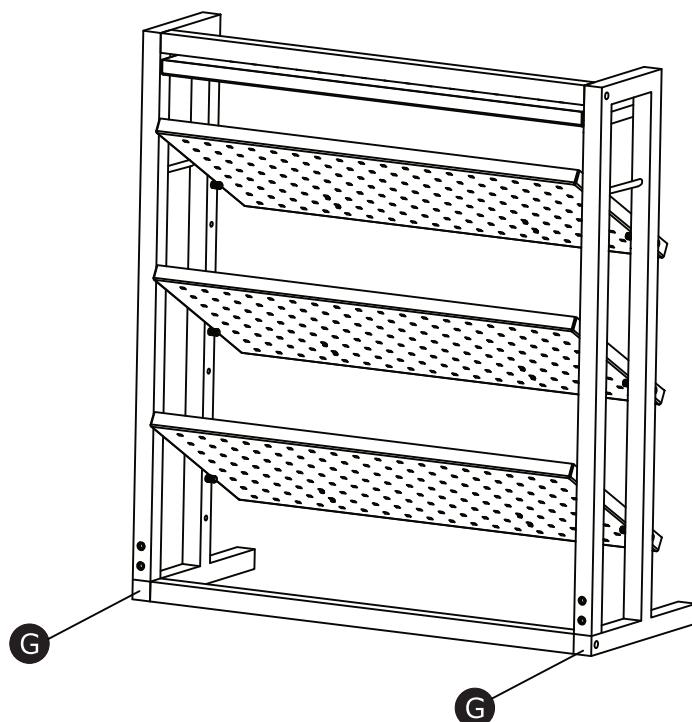
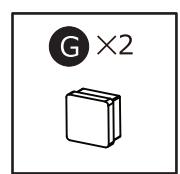


- 6 ④で組み立てた製品をデスク等に設置し、⑦クランプ用金具を取り付けます。

B ×4 H ×1

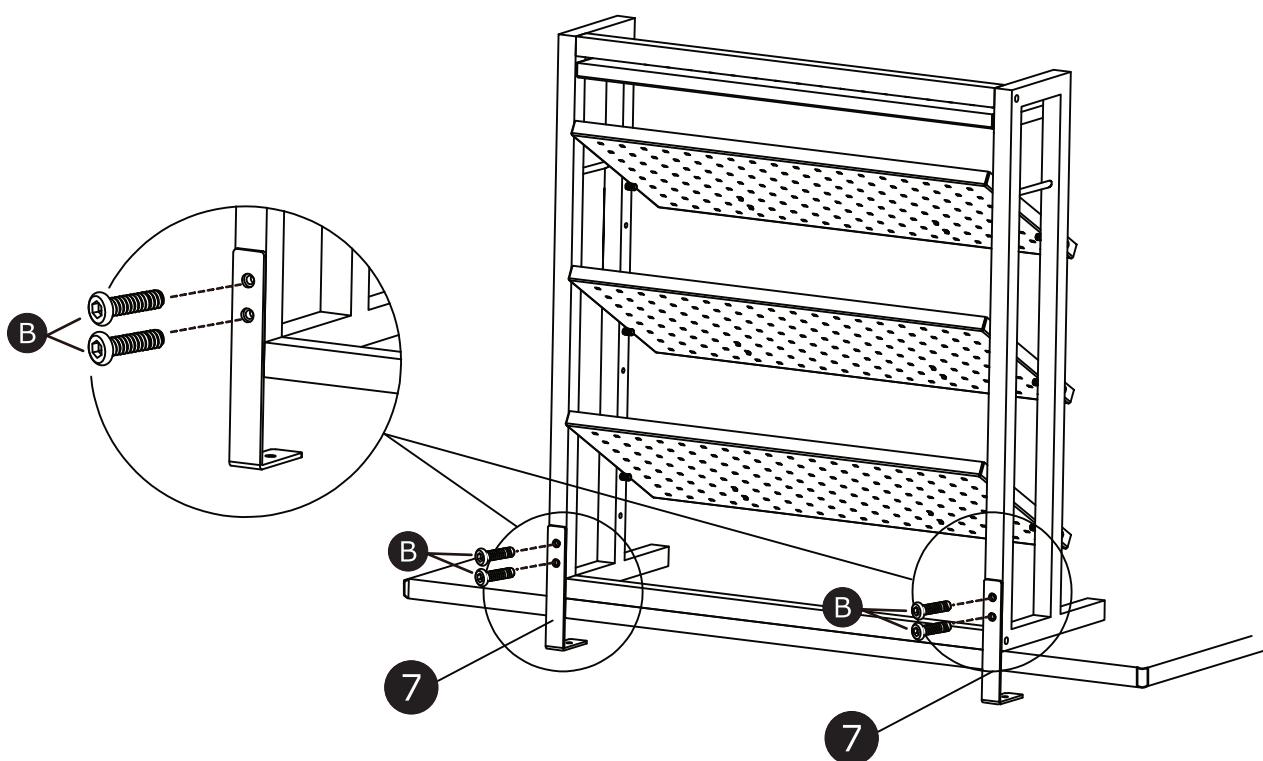

- 6 ⑤で取り付けたクランプ用金具に、**D** クランプ用ネジと**E** クランプ皿を取り付けます。
クランプ皿の天面に**F** クランプ用パッドを貼り付けてください。

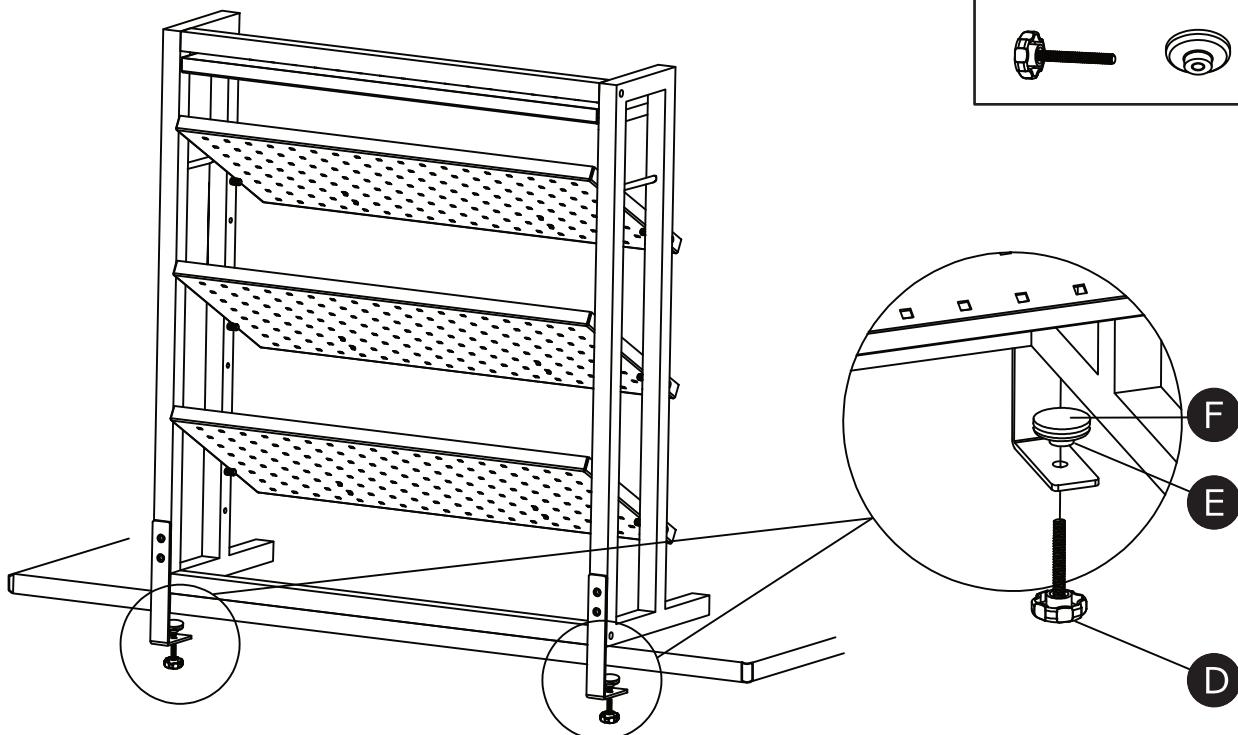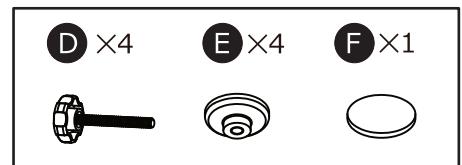

- 7 組み立て・設置が完了した製品の棚板のお好みの位置に⑧棚板用フックを取り付けてください。
また、別売りの『ゲーミングデバイス フックセット (BAC-001-BK)』等、天板パネル・棚板
のパンチングサイズに合ったお好みのフックを取り付けてご使用いただけます。
ご使用になるフックの取扱説明書をよく読んでご使用ください。

