



## 電動ゲーミングベッド BGB-100FA2 取扱説明書

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

**本製品は一人用のベッドとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。**

### FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

### 品質表示

型番	BGB-100FA2
構成部材	金属（スチール）、ポリプロピレン
表面加工	エポキシ樹脂塗装
原産国	ベトナム
耐荷重	200kg



### 警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は電気により駆動します。異音や異臭、本体が濡れた等の異常が発生した際は、すぐに使用を中止して電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や感電のおそれがあり大変危険です。
- ACアダプターに記載された電圧以外では使用しないでください。
- 製品の分解や改造は絶対に行わないでください。
- タコ足配線や電源プラグ周辺の掃除を怠る等、火災に繋がる環境で使用しないでください。
- 本製品の連続昇降動作可能時間は2分間です。2分を超えて連続動作させないでください。誤って連続動作させた場合は、安全のためその後18分間は動作させないでください。モーターが過熱し、発火や故障の原因となります。
- 付属の電源ケーブル以外での使用や、電源ケーブルが破損した状態で使用しないでください。火災や感電のおそれがあり大変危険です。
- 屋外や水場の近く等、濡れる恐れのある場所で使用しないでください。また、濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、コントローラーに触れたりしないでください。感電するおそれがあり大変危険です。
- 本製品を可動する際は、必ずマットレス保持バーの方向に足先を向けて、仰向けの状態で使用してください。
- 本製品を可動させる前に、可動箇所付近に人やペット、物等がないことを必ず確認してください。可動箇所に挟まれたり、製品とぶつかり倒れるおそれがあり大変危険です。
- 本製品の上で飛び跳ねたり、リクライニング、フットレストを上昇させた状態の製品に腰掛けたりしないでください。製品の破損や怪我の原因となり大変危険です。
- 本製品の定員は一人で耐荷重は200kgです。一人以上での使用や耐荷重を超えた範囲で使用しないでください。
- 本製品は大人用です。小さなお子様や取扱説明書・製品ラベル記載の内容を理解できない方は使用しないでください。



## 注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



## 組み立てのご注意

- 電源プラグは組み立て途中でコンセントに接続しないでください。思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、きちんと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 全てのパーツを正しく取り付け使用してください。
- 別途市販のハサミ等をご用意ください。



## 使用上のご注意

- 電源をコンセントに繋ぐ前に、電圧が正常で、本製品の電源要件 (AC100~240V、周波数 50/60Hz)を満たしているか確認してください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないでください。破損し、怪我をするおそれがあります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をするおそれがあります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。転倒して怪我をするおそれがあります。
- 本製品は周囲の家具や壁から5cm以上離れた場所に設置してください。
- 本製品にマットレスは付属しません。別途電動ベッドに対応したマットレスをご用意ください。
- コントローラーは使用時以外ポーチに入れて保管するなど、子供の手の届かない場所で保管してください。
- 耐荷重以内であっても、狭い範囲に重量を集中させないでください。製品が破損するおそれがあります。
- 強度不十分な場所や平面以外への設置、使用はおやめください。特に床の強度、材質などを十分確認した上で、ご使用ください。
- コントローラーのケーブルを引っ張ったり、結んだりしないでください。断線し感電・火災の原因となったり、破損し本製品を使用できなくなったりするおそれがあります。
- 昇降時、コントローラーのボタンは1箇所のみ押してください。破損や予期せぬ動きをする原因となり危険です。
- 本製品を移動させたり、ひっくり返したりする際は、垂直に持ち上げてから行ってください。引きずったり、一部の脚部に強く負荷をかけると変形したり破損したりするおそれがあります。



## メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルト・ネジや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 電源プラグ周辺はほこりが溜まらないよう定期的に清掃してください。ほこりが溜まったまま放置すると、火災の原因となる可能性があります。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

### 【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

## ■ 組立前にお読みください



確実な組み立てのため、**ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。**  
ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にレンチでしっかりと増し締めしてください。









**最初にきつくボルトを締めしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。**

無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。

また、誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

**※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。**


## ■ 部品・付属品

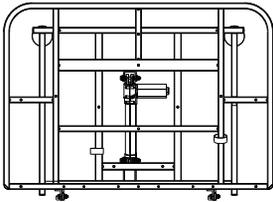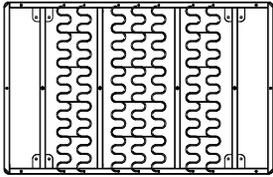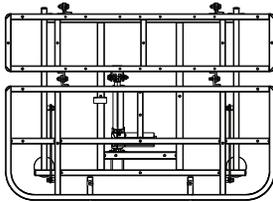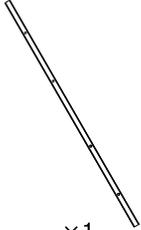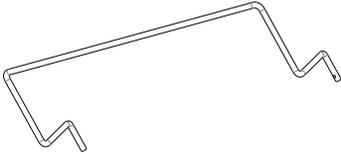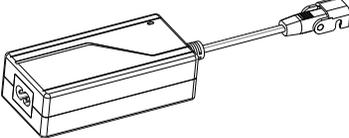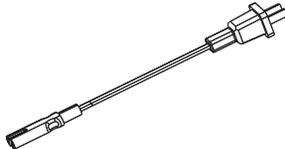①	ベッドフレーム (頭側)	②	ベッドフレーム (中部)	③	ベッドフレーム (足側)
					
×1		×1		×1	
④	ベッドフレーム補強パイプ	⑤	マットレス保持バー	⑥	コントローラー
					
×1		×1		×1	
⑦	ACアダプター	⑧	電源ケーブル	⑨	脚部
					
×1		×1		×8	
⑩	接続部品	⑪	コントローラー用ポーチ	⑫	脚部用クッション
					
×4		×1		×8	


A	六角レンチ 4×4mm	B	ボルト M6×30mm	C	ボルト M6×16mm
	 <p data-bbox="300 401 341 424">×1</p>	 <p data-bbox="787 401 828 424">×4</p>		 <p data-bbox="1274 401 1323 424">×16</p>	

## ■ 組み立て手順


- 1 段ボール箱を開け、白い結束バンドをすべて切り、ベッドを取り出します。  
 ※オレンジ色の結束バンドはまだ切らないでください。  
 ベッドフレームを清潔で平らな床面に設置し、梱包から全ての部品を取り出します。

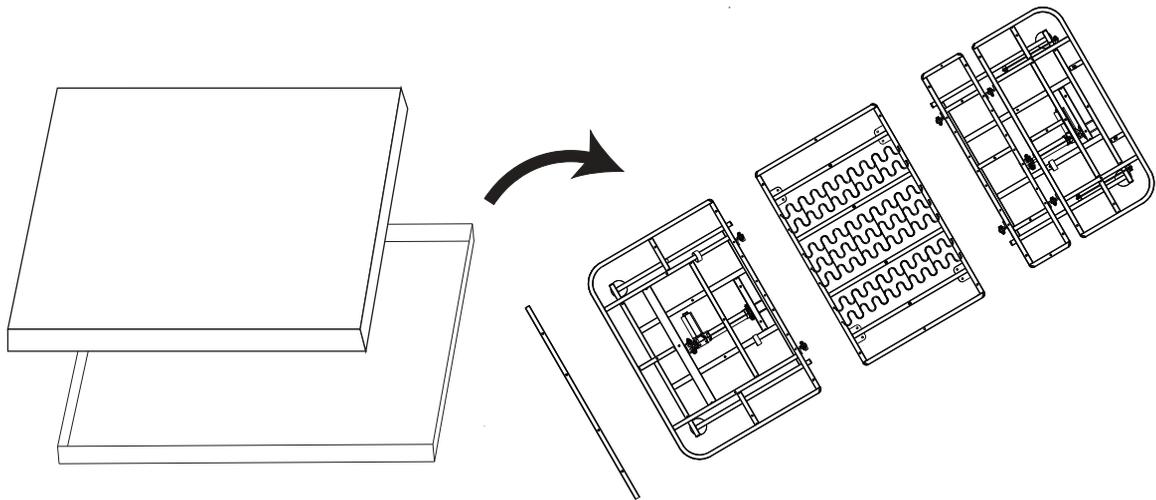

- 2 ①ベッドフレーム(頭側)③ベッドフレーム(足側)を、図のように裏返しにして床に置きます。  
 ⑩接続部品をベッドフレームの各接続部分に配置し、(C)ボルトを(A)六角レンチで締め付け、しっかりと固定します。

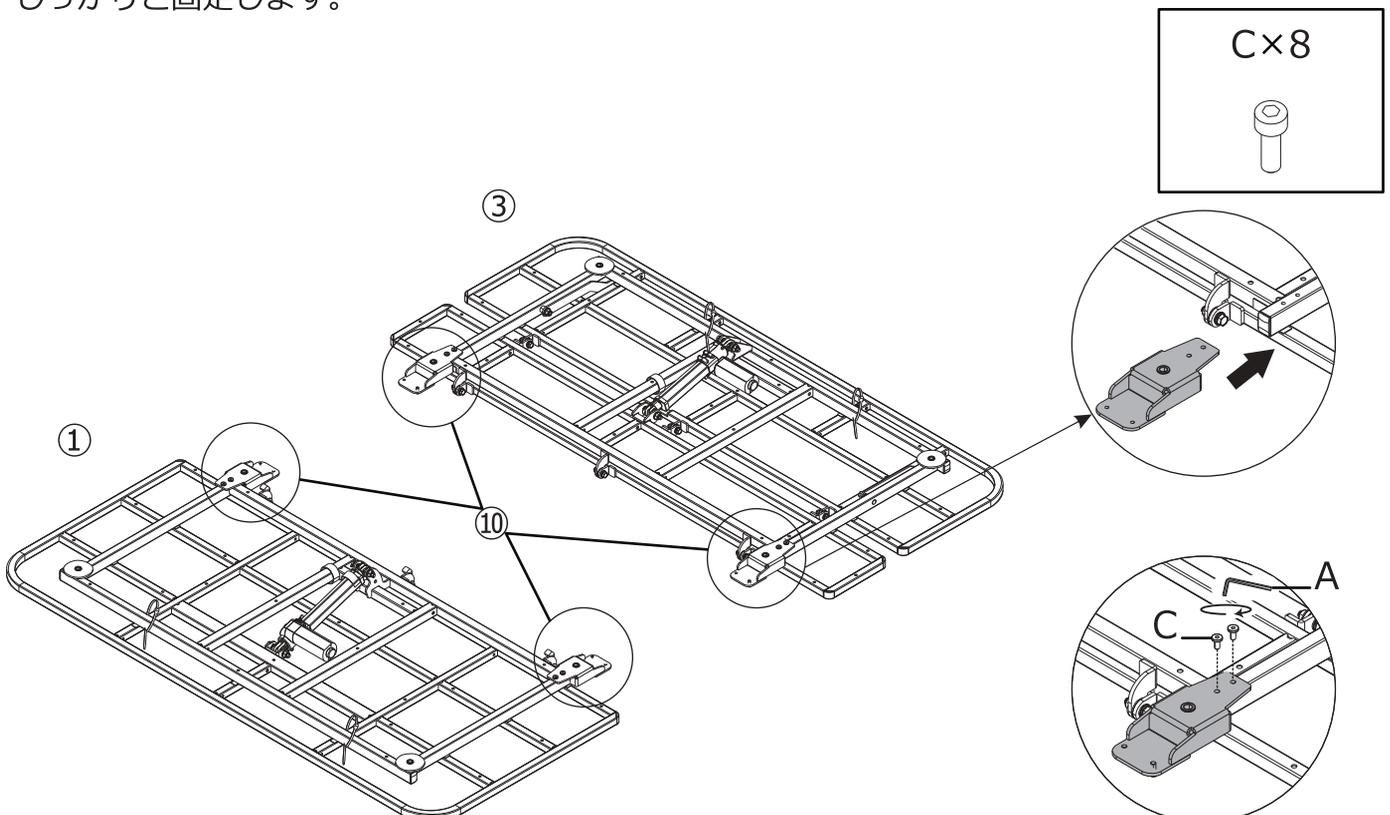


- 3 脚部の底キャップにクッションを取り付けます。  
 脚部は組み合わせで高さを変更できますので、下記図を参考にして必要に応じて変更してください。  
 ※床への傷軽減のために、いずれの高さでも底キャップを取り付けて使用してください。

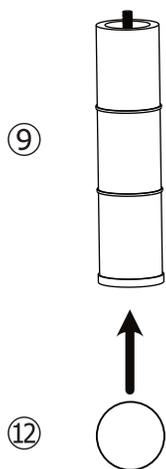


	組み合わせ	ベッド高 (約)
	短×3	28.5cm
	短×2	20.8cm
	短×1	13.8cm


- 4 ⑨脚部をしっかりと締め付けます。

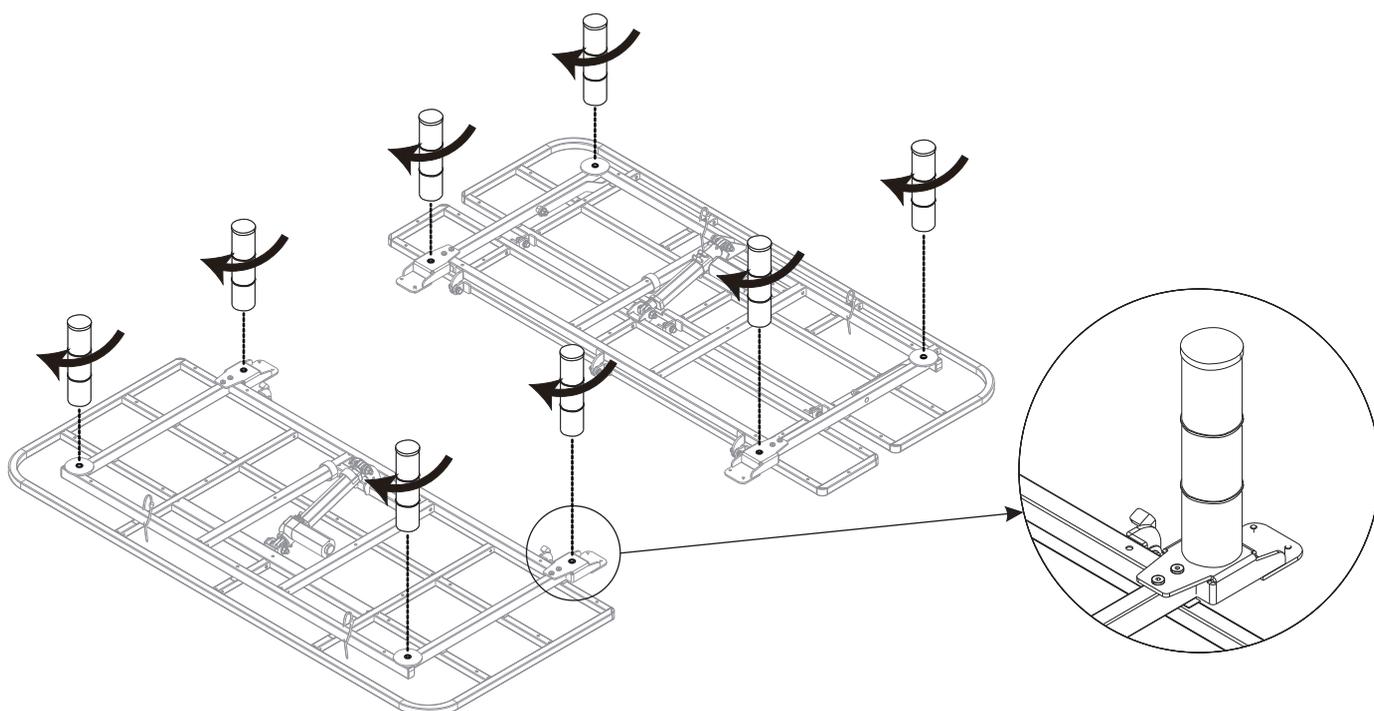


- 5 ②ベッドフレーム（中部）の連結プレートがある側の中央に④補強パイプを(B)ボルトでしっかりと固定してください。

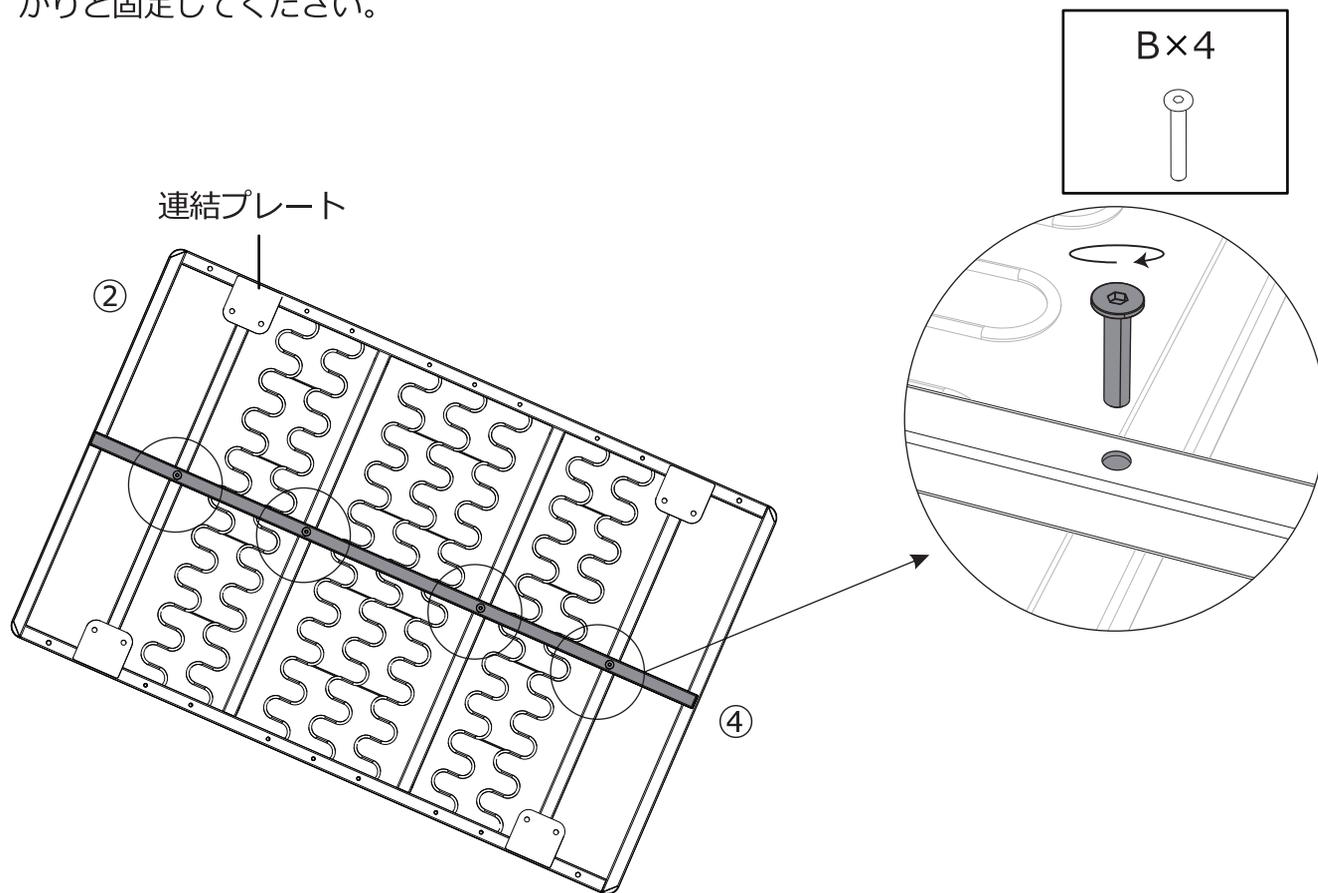


- 6 組み立てた各ベッドフレームを表にします。中部フレームを、脚を取り付けたフレームの間の接続部品上に置いてください。  
(C)ネジを対応する穴に合わせ、それぞれのネジを仮締めし、ずれ等がないか確認してから締め付けてください。  
次にオレンジ色の結束バンド×4をハサミ等で切り取ってください。

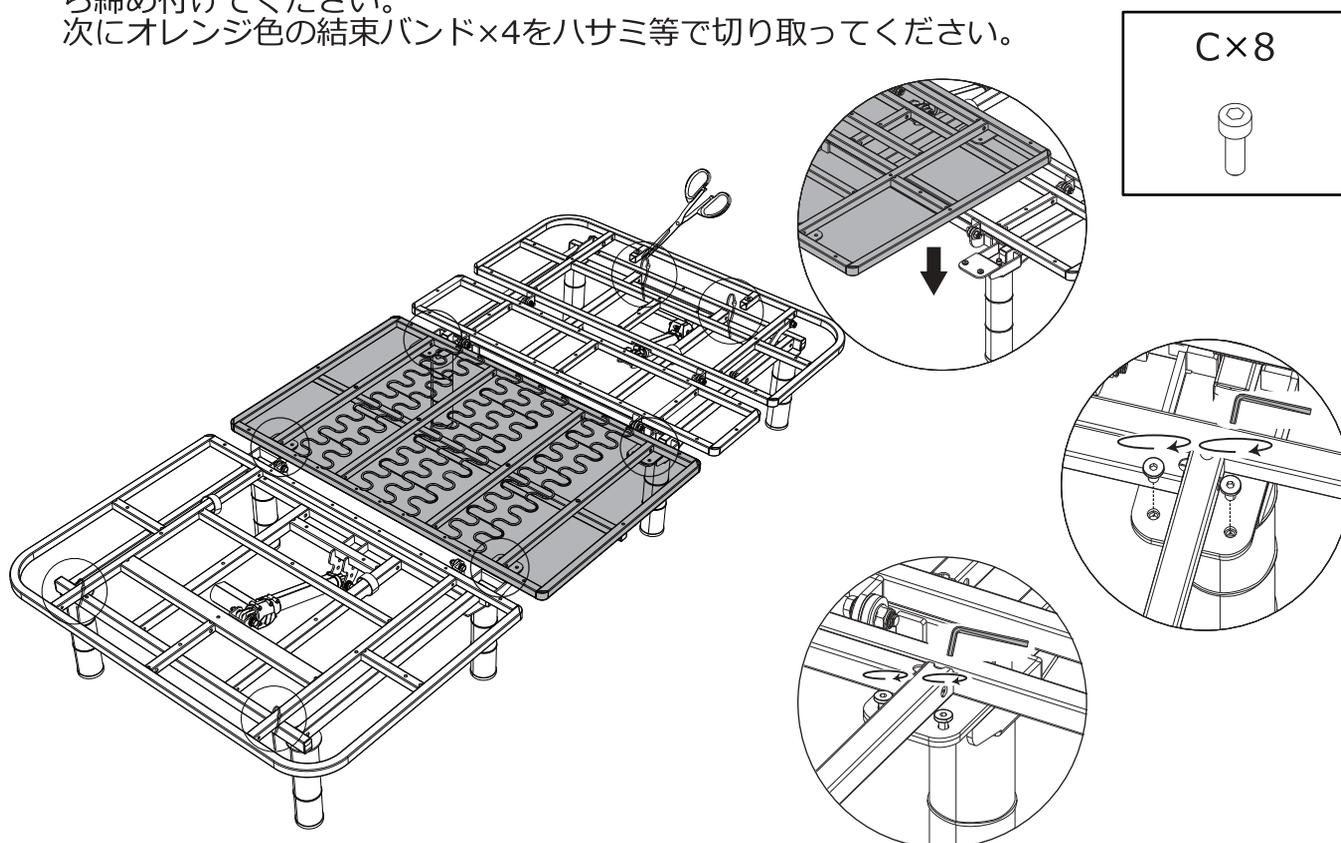

- 7** ベッドフレーム頭側のモーターからケーブルが3本伸びており、それぞれプラグ形状が異なります。  
 下図を参考にしながら、ケーブルAを、ベッドフレーム中部の面ファスナーに通してから、ベッドフレーム足側のモーターから出ているケーブルに接続します。  
 次にケーブルBを⑦ACアダプターに接続し、ACアダプターに⑧電源ケーブルを接続します。  
 最後にケーブルCを⑥コントローラーに接続します。  
 ※各ケーブルの配線について、各可動部に挟まれたりしないよう注意して行ってください。

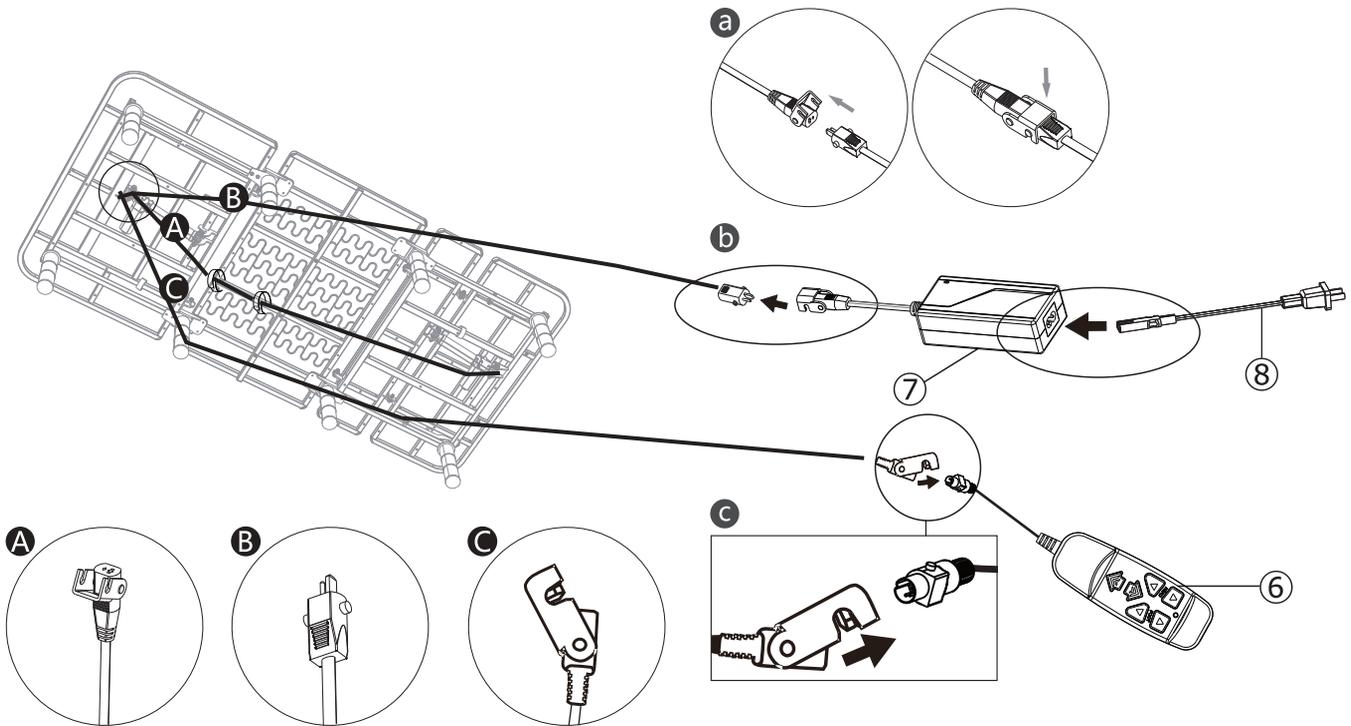

- 8** ⑤マットレス保持バーをベッドフレーム（足側）の穴に差し込み、コンセントに電源ケーブルを繋げば完成です。  
 ⑪コントローラー用ポーチはベッド動作時に挟まれない位置のお好みの場所に取り付けてください。

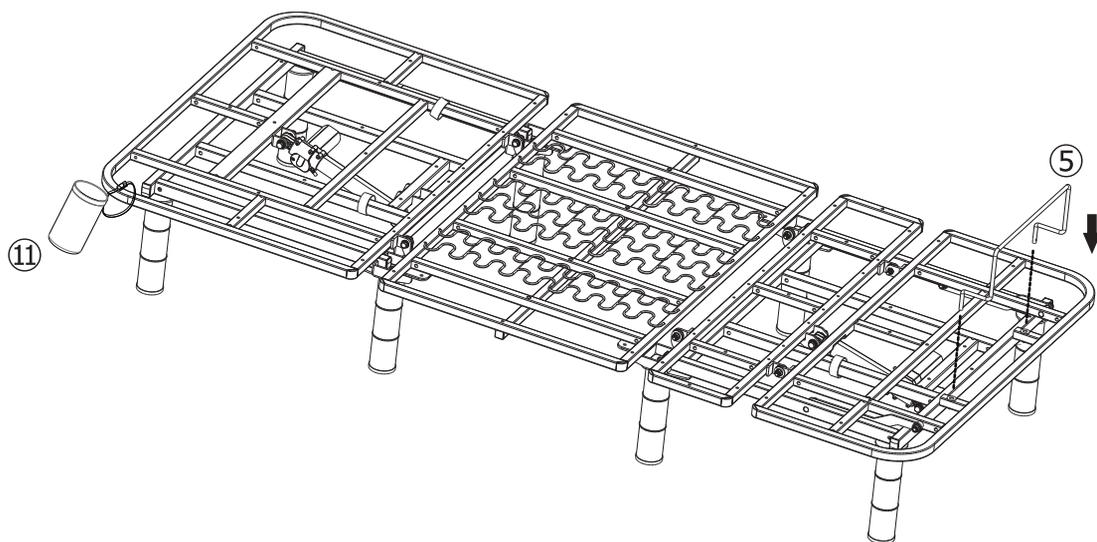


## 機能説明

### ■コントローラーの使用方法


※本製品を可動させる前に、可動箇所付近に人やペット、物等がないことを必ず確認してください。

コントローラーの各ボタンを押している間は対象の可動部分が動き続けます。

連動ボタンの場合は、リクライニング・フットレストの両方が昇降限界に達するまで可動部分が動き続けます。

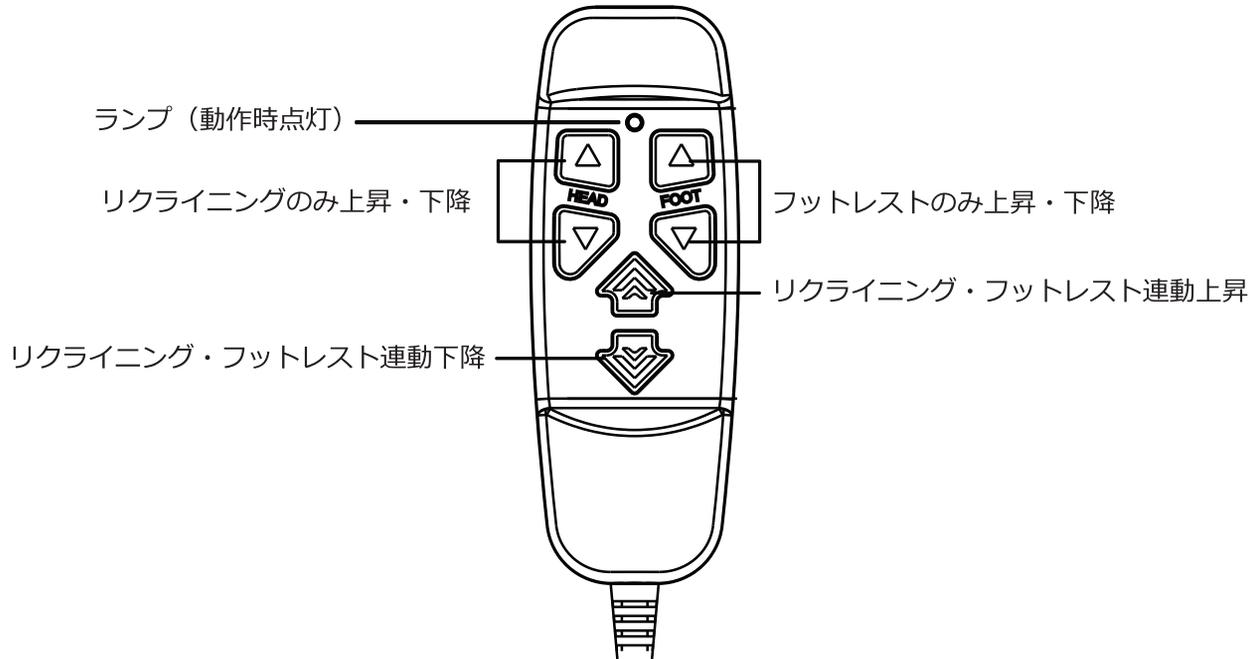

### 可動範囲・角度イメージ

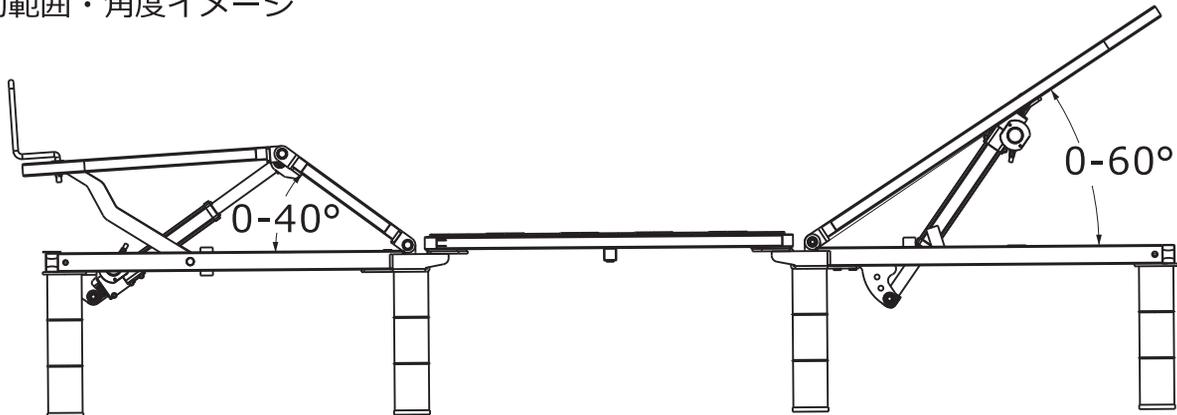

## ■トラブルシューティング

### ・コントローラーのボタンを押しても反応しない

- 1,全てのケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 2,電源ケーブルが正常なコンセントに差し込まれているかどうか確認してください。
- 3,コンセントから電源ケーブルを抜き、30秒後再度コンセントに繋いでください。

### ・ベッドが平坦にならない


- 1,ベッドの周辺、下側に障害物がないか確認してください。
- 2,ベッドが壁に接触していないか確認してください。

### ・昇降動作をすると、カチッと音が鳴る

製品仕様のため不具合ではありません。

### ・昇降動作をすると金属が擦れるような音が鳴る

- 1,下図を参考に、製品の両側・中央の各可動部分に潤滑油を少量加えてください。

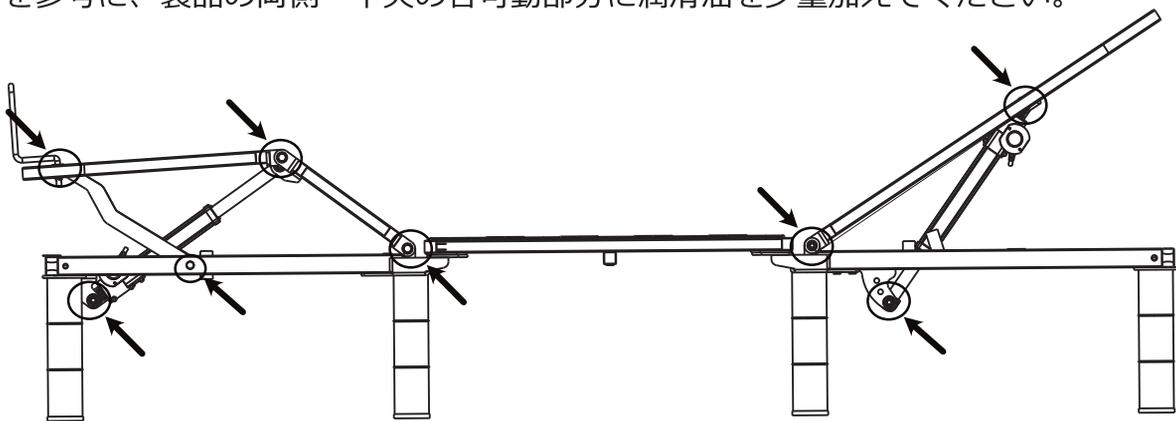


### ・リクライニング時に停電・トラブル等で操作できなくなった

下図2箇所のボルトを13mmスパナ2つを使い外すことで、アクチュエーターとベッドを分離し平坦にすることができます。

ボルトを抜くとベッド本体とアクチュエーターの支えが無くなりますので、必ず両方をしっかりと支えた状態で作業してください。

動作が再開できる状態に戻った際は、逆の手順でアクチュエーターをベッドに固定してください。

※スパナは別途用意してください。

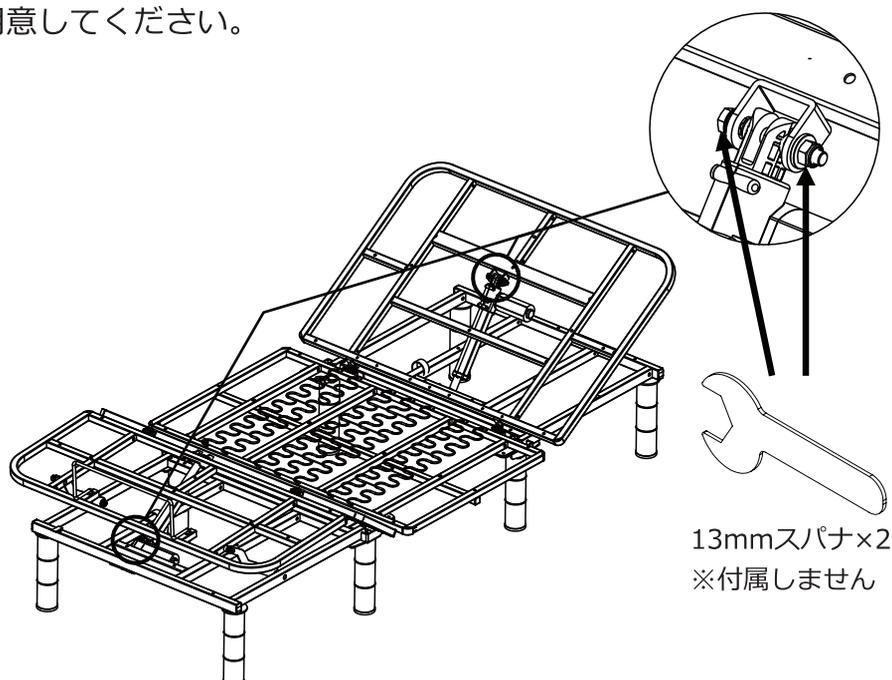

※上記でトラブルが解決できない場合は製品保証書に記載された弊社サポートまでご連絡ください。