

昇降式 PC デスク「オフィス」 BHD-1200M

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はデスクとして使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHD-1200M
寸法	幅 120cm × 奥行 60cm × 高さ 51cm (51~80cm)
甲板の表面材	合成樹脂化粧繊維板 (塩化ビニル樹脂)
表面加工	脚部: エポキシ樹脂塗装
原産国	台湾
耐荷重	80kg



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。



組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、きちんと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジ・ボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。
- 全てのパーツを正しく取り付けて使用してください。

⚠ 使用上のご注意

- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると、転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、カビの原因となるおそれがあります。
- 耐荷重を超える荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 天板に過度な荷重をかけたり、脚部の真上に集中して荷重をかけたりしないでください。急に天板が下がり、破損やけがをするおそれがあります。
- 強く引っ張ったり、無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 天板に物を載せる場合は天板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板の高さの調整は、6ページの機能説明をよくお読みの上で行ってください。
- 昇降を行う際は、手や指を挟まないように十分ご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。ストッパーが外れているまたは緩い状態で使用すると天板が急に下がり、思わぬけがや事故の原因となります。
- 製品の昇降を行う際に、限界線より脚部のパイプを引き上げないでください。製品の故障やけがの原因となります。
- 天板の上に物を置いたまま、天板を昇降させないでください。転倒や落下物でけがをするおそれがあります。
- 製品特性上、昇降部分などの可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 天板および棚に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 天板に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 棚板・天板に物を載せる場合は棚板・天板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 移動をする際は引きずったり、落としたりしないでください。破損や床面に傷がついたり、けがをするおそれがあります。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 乳幼児用の椅子をデスクに取り付けしないでください。デスクごと転倒し、けがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。
- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルト・ネジや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、サビや臭気の原因となります。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 使用している木材について

本製品には、家具製品に一般的に用いられる標準的な木質材料を採用しています。

本製品に使用されている木質ボード（MDF・パーティクルボード等）には、板を成型するための接着剤が含まれています。この接着剤から、ごく微量の成分（ホルムアルデヒド等）が放散されることがありますが、これは木製家具に見られる一般的な特性です。

● 快適にご使用いただくために（換気のお願い）

新品の家具には、使い始めに特有の「新しいにおい」がこもることがあります。より快適にご使用いただくため、以下の点にご協力ください。

- ・ 開封・組み立て時：窓を開けるなど、風通しの良い場所での作業をおすすめします。
- ・ 設置後：しばらくの間は、こまめに部屋の換気を行ってください。

時間の経過とともに放散量は減少し、においも落ち着きます。

● 化学物質に敏感な体質のお客様へ

化学物質過敏症の方や非常に敏感な体質の方は、まれに微量な成分でも反応される場合があります。万が一、ご使用中に目や鼻への刺激、体調の変化を感じられた場合は、ただちにご使用を中止し、専門医にご相談ください。

■ 組立前にお読みください



確実な組み立てのため、**ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。**
ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にレンチでしっかりと増し締めしてください。

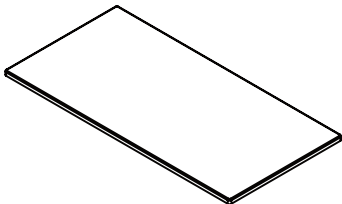
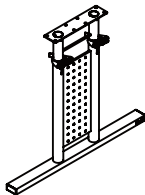
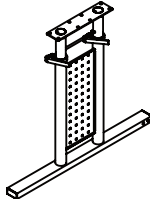
最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。




無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。



また、**誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。**


※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 部品・付属品

①	天板	②	脚部（右）	③	脚部（左）
					
×1		×1		×1	

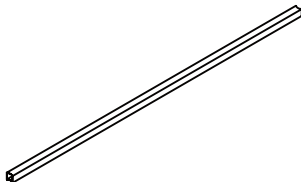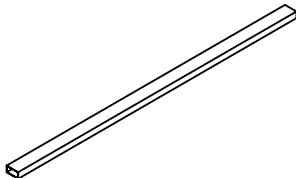④	天板補強バー	⑤	脚部補強バー	⑥	高さ調整ネジ
					
×2		×1		×4	

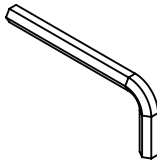⑦	ボルト（A）	⑧	ボルト（B）	⑨	六角レンチ
					
×16		×8		×1	

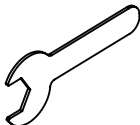
⑩	レンチ
	
×1	

■ 組み立て手順

- 1** ②脚部（右）と③脚部（左）を、⑧ボルト（B）を使用して④天板補強バーと⑤脚部補強バーで連結します。

※この時、すべてのボルトは緩めに留めてください。手順**2**の後に増し締めします。

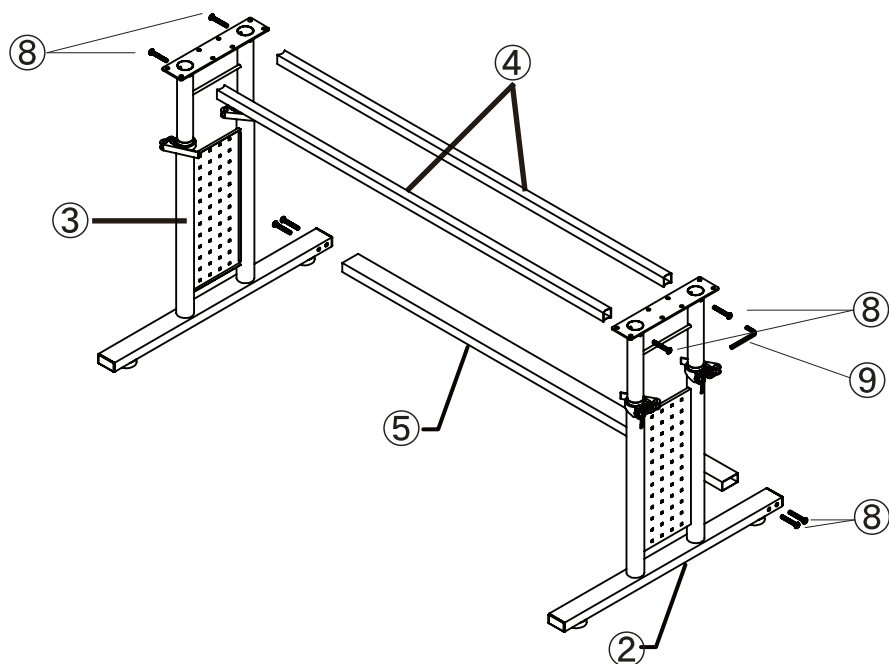※最初にボルトをきつく締めすぎると、天板が取り付けられなくなる場合があります。




- 2** 手順**1**で組み立てた脚部を⑦ボルト（A）を使用して①天板に取り付けます。

※完成後に天板のロゴプレートが手前にくるよう、天板と脚部の向きに注意してください。


②脚部（右）と③脚部（左）の底面に、⑥高さ調整ネジを取り付けます。

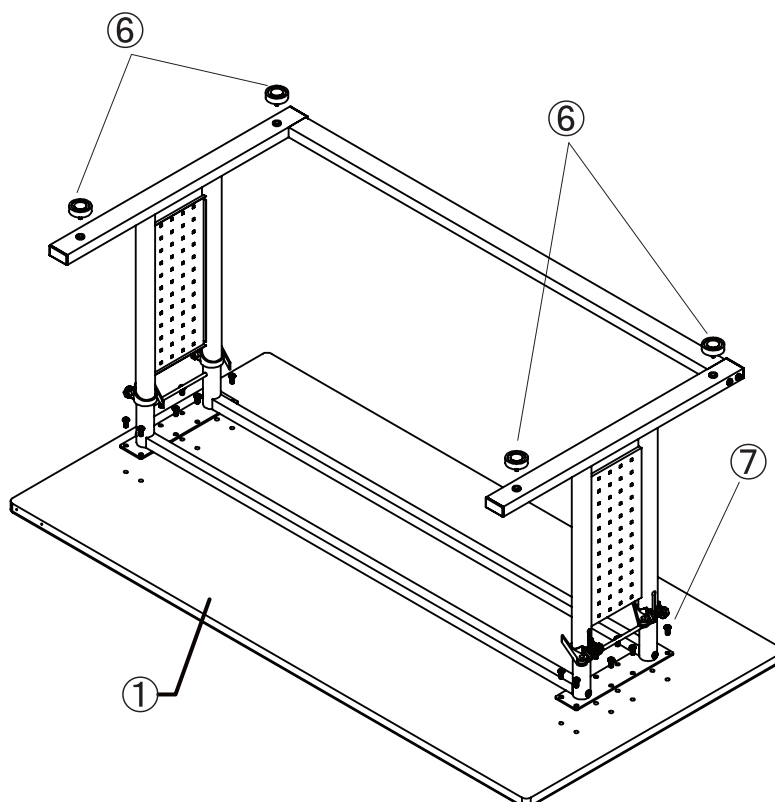最後にすべてのネジを本締め（増し締め）します。



- 3 6ページの「高さの調整方法」を参照し、高さの調整とクイックリリースレバーの固定をしたら、完成です。

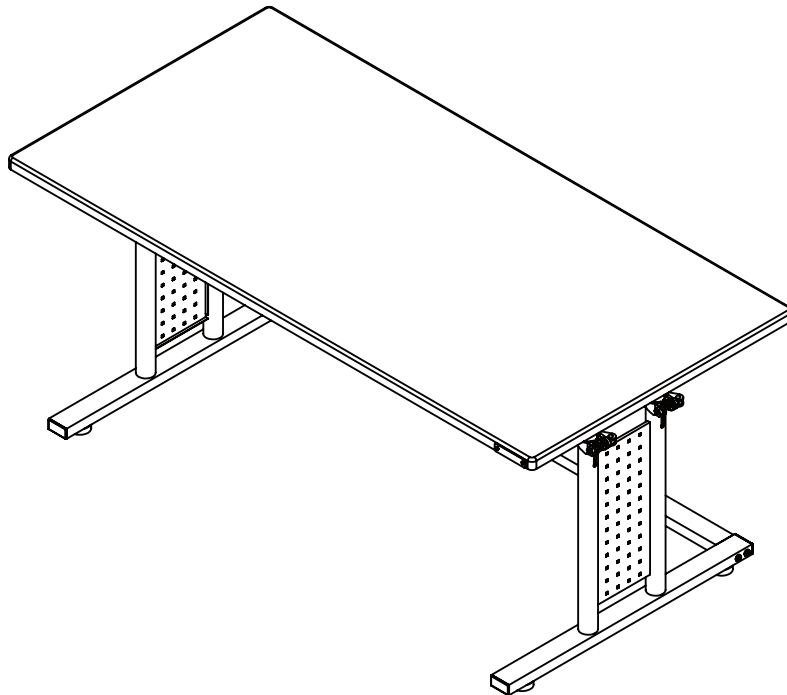
※出荷時、クイックリリースレバーは緩んだ状態です。必ずしっかり固定してからご使用ください。




■ 高さの調整方法

※天板の上にパソコンや荷物などを置いた状態で天板を昇降させないでください。
転倒や落下物でけがをするおそれがあります。

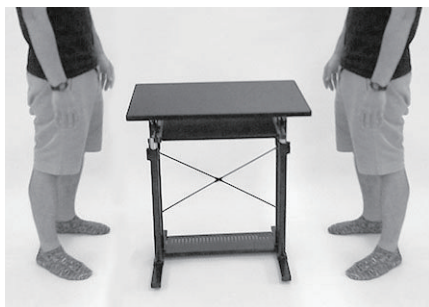① 2人で製品の両側に立ちます。




② 脚部にある4箇所のクイックリリースレバーをゆるめます。

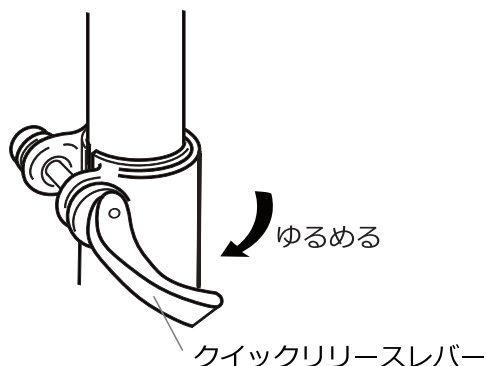

③ 両手で天板の両端をつかみ、水平を保ちながら好みの高さに調整します。
調整後に、4箇所のクイックリリースレバーを下記図のように倒し、固定します。


※使用前には下記2点を必ず確認してください。

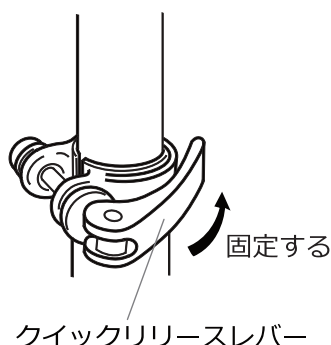- ・ 4箇所すべてのストッパーが固定されているか
- ・ 固定力に問題がないか（天板を手で押すなどして確認）



⚠ 高さ調整時の注意

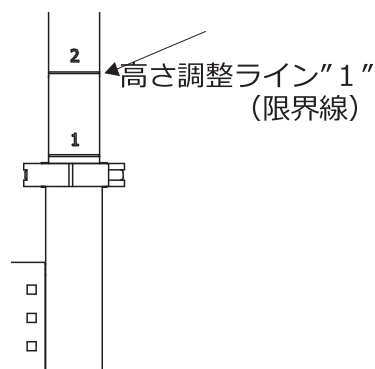脚部のパイプは、高さ調整ライン"1"が限界線となります。限界線より引き上げた状態での固定はけが・故障の原因となるためおやめください。




⚠ クイックリリースレバーの調整方法

クイックリリースレバーの固定力は、調整ナットを操作することで調整することが可能です。
クイックリリースレバーを開いた状態で、下記に従って調整ナットを操作してください。

クイックリリースレバーの締め付けが弱い場合
調整ナットを時計回りに回し、締めてからクイックリリースレバーを固定します。

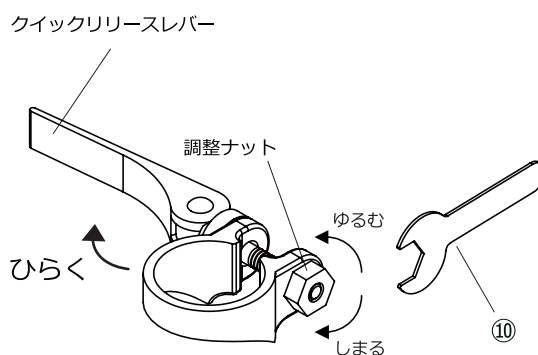クイックリリースレバーの締め付けが強い場合
調整ナットを反時計回りに回し、ゆるめてからクイックリリースレバーを固定します。



※付属の⑩レンチを用いて調整ナットを操作してください。