



GX370202307

ゲーミング座椅子 GX-370 / GX-370PU

取扱説明書

※小さなお子様がご使用になる場合は※

保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品は椅子として使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

■ 品質表示

型 番	GX-370 / GX-370PU
寸 法	幅 68cm × 奥行 63.5cm (63.5~125cm) × 高さ 92cm (29.5~92cm) 座部の高さ：23cm ※床から座位基準点までの高さ
構 造 部 材	背もたれ部：合板 アームレスト：ポリウレタン、ポリプロピレン、ナイロン、金属（スチール） キャスター：ナイロン、金属（スチール） 座部：金属（スチール）
表 面 加 工	座部：エポキシ樹脂粉体塗装
張 り 材	GX-370：背もたれ部、座部、ランバーサポート、アームレスト：ポリエステル GX-370PU：背もたれ部、座部、ランバーサポート、アームレスト：ポリウレタン
クッション材	背もたれ部、座部：ウレタンフォーム / ランバーサポート：綿
原 産 国	中国
耐 荷 重	100kg



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は部屋の出入りを妨げる場所や、緊急時の避難を妨げる場所に設置しないでください。
- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

△ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不備がないかご確認ください。不足や不備があった場合は直ちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何もない平らで広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ボルトの取り付け前に、ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのボルトを仮締めし、きちんと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

△ 使用上のご注意

- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品の耐荷重は100kg以下です。耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- ご使用前に製品および各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不具合があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 座面以外に座らないでください。転倒や破損、けがをするおそれがあります。
- 製品を台車やカート代わりに使用しないでください。破損しけがをするおそれがあります。
- 製品の脚部を浮かせたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。
破損、または転倒してけがをするおそれがあります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビおよびカビの原因となるおそれがあります。
- 本製品の一箇所に過度な荷重は加えないでください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品は1人用です。規定人数以上の使用は絶対におやめください。破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 本製品の使用中に、居眠りをする、仮眠を取る、睡眠をとるなどしないでください。不意にバランスを崩し、転倒してけがをするおそれがあります。
- 本製品に勢いよく座ったり、飛び乗ったりしないでください。通常の数倍の荷重がかかることで破損または転倒の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品に無理な力を加えないでください。破損するおそれがあります。
- 可動部を動かす際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 製品特性上、可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。
- 摩擦や汗・水濡れによって色落ち、色移りするおそれがあります。ご使用の際は予めご注意ください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、サビおよびカビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所
- 座面に浅く腰掛けないでください。転倒や破損、けがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。

■ ホルムアルデヒドについて

● ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つといわれています。常温で気化し、無色で刺激臭があるのが特徴です。主に家具や建材に使用される塗料や接着剤に含まれており、常温で気化するというその性質上、徐々に室内に放散され滞留します。

ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間滞在すると、目・鼻・喉への刺激や、咳やくしゃみといったアレルギー症状が現れることがあります。また、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が高い場合は、呼吸困難等の重篤な症状を引き起こすおそれがあります。

● 家具を設置する室内の換気について

アレルギー症状を発生しにくくするために、下記に記載する定期的な室内的換気を行ってください。

- ・製品の開梱及び組み立ては、風通しの良い十分換気できる部屋で行う。
- ・初めて使用になる前に、製品を設置した部屋の換気を十分に行う。
- ・製品を設置してからも、部屋を長時間締め切ったままにせず、こまめに部屋の換気を行う。

● 化学物質に敏感な体质のお客様へ

ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質の許容量には個人差があります。したがって、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が、健康上望ましいとされる濃度値以下の濃度であってもアレルギー症状が現れる可能性があります。

可能な限りホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しておりますが、全く放散されないわけありませんので、予めご注意ください。

● アレルギー症状が疑われる場合

何らかのアレルギー症状が起きた際は、すみやかに医師にご相談されることをおすすめします。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておくと、カビやサビ、臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やカビの原因となります。

■ 組立前にお読みください



確実な組み立てのため、ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。

ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。


最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。



また、誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 部品全体図

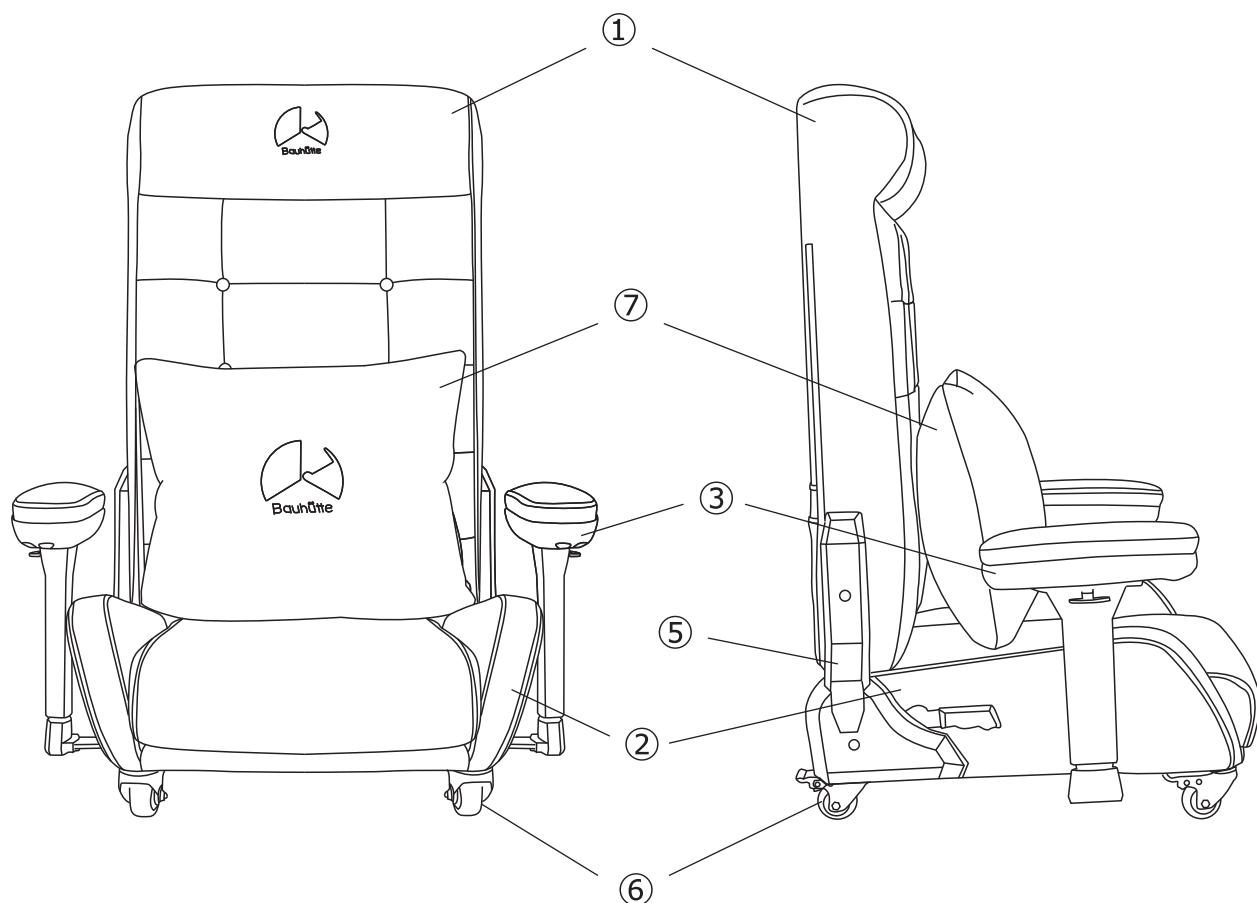

■ 部品・付属品



①	背もたれ部	②	座部	③	アームレスト（左右）
					
	×1		×1		×各1
④	カバー（左）	⑤	カバー（右）	⑥	キャスター
					
	×1		×1		×4
⑦	ランバーサポート	⑧	ボルト（A） M8×35mm	⑨	ボルト（B） M8×25mm
					
	×1		×4		×6
⑩	ボルト（C） M5×12mm	⑪	キャップ	⑫	レンチ（大） M8
					
	×2		×4		×1
⑬	レンチ（小） M6				
					
	×1				

組み立て手順



- 1 ②座部に⑧ボルト (A) を用いて、①背もたれ部を取り付けます。

△ ボルトの取り付けに注意



②座部と①背もたれ部を取り付ける際は、初めに全てのボルトの仮止めを行ってください。全てのボルトが正しく挿入されているかを確認してから、付属の工具を用いて増し締めをしてください。
最初からボルトをきつく締め付けると、後から取り付けるボルトとボルト穴位置が合わなくなる場合があります。

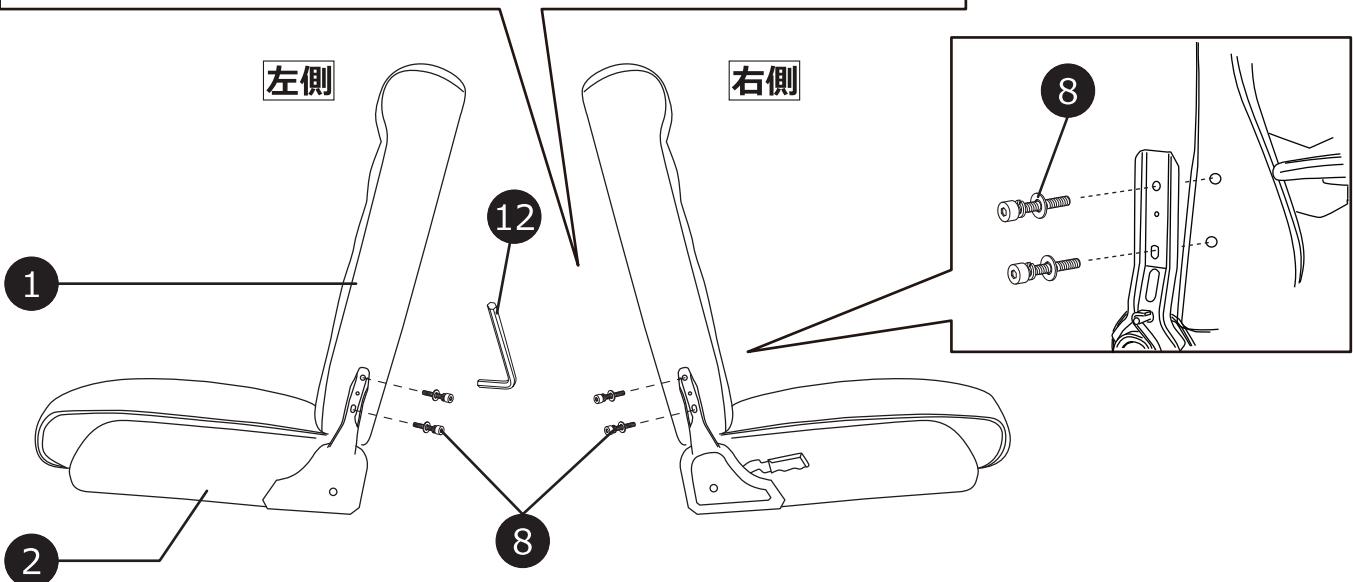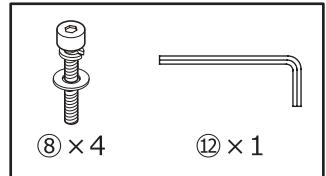

- 2 ①で組み立てた背もたれ部に、④と⑤のカバーを⑩ボルト (C) を用いて取り付けます。
カバーの取り付け後、⑪キャップを下記図の位置に取り付けてください。

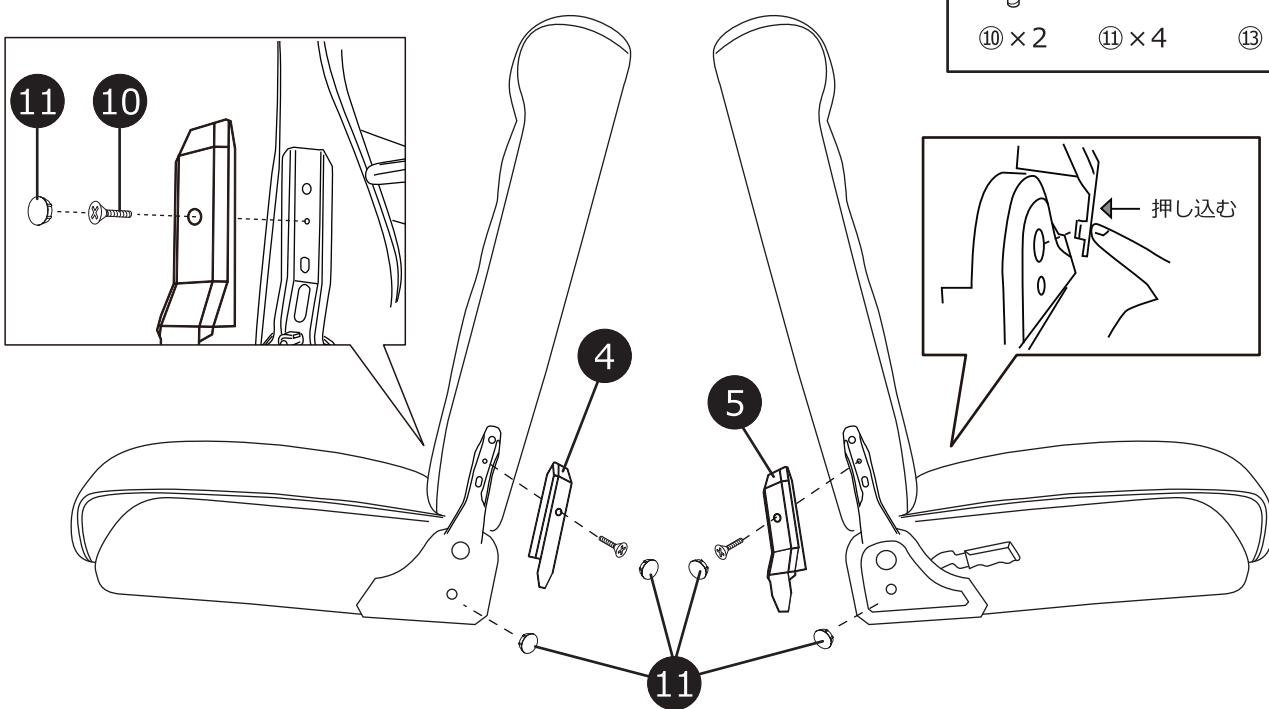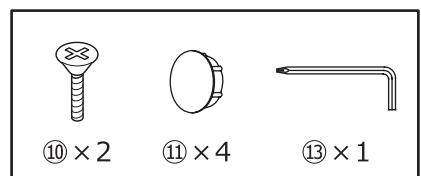

3 ②で組み立てた座部に、③アームレスト（左右）を⑨ボルト（B）を用いて取り付けます。

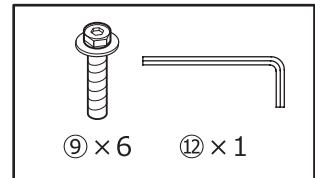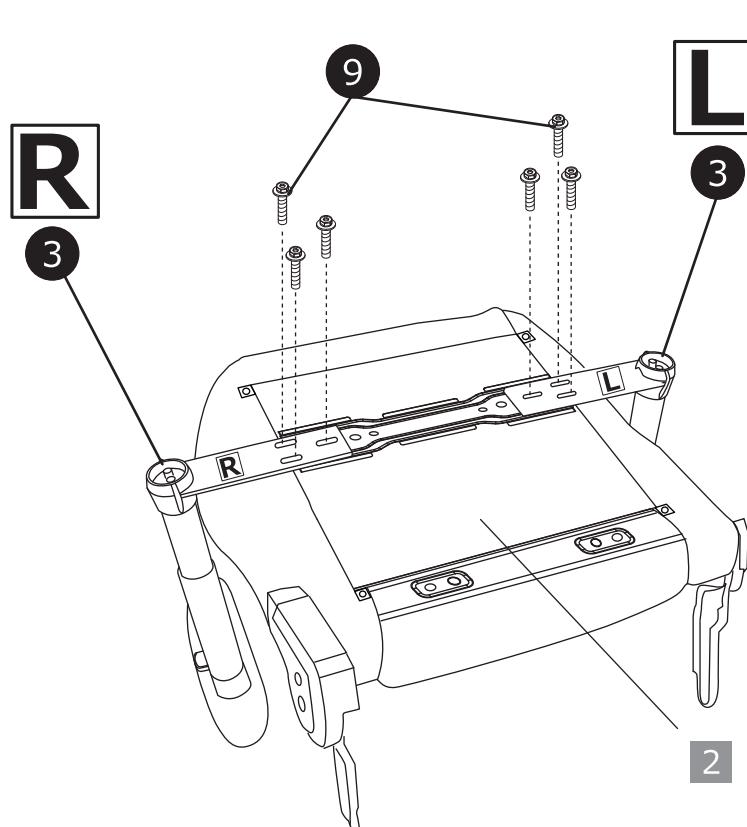


③アームレストの取り付けについて

③アームレストには左右の指定があります。③アームレストに貼り付けられた「L」「R」の指示に従い、取り付けを行ってください。

また③アームレストは任意の幅で取り付けることが可能です。お好みの幅、位置に調整して取り付けを行ってください。

4 ③で組み立てた座部の裏側に、⑥キャスターを取り付けます。


⑥キャスターを取り付ける際は、ロックを掛けた状態にしてから取り付けを行ってください。

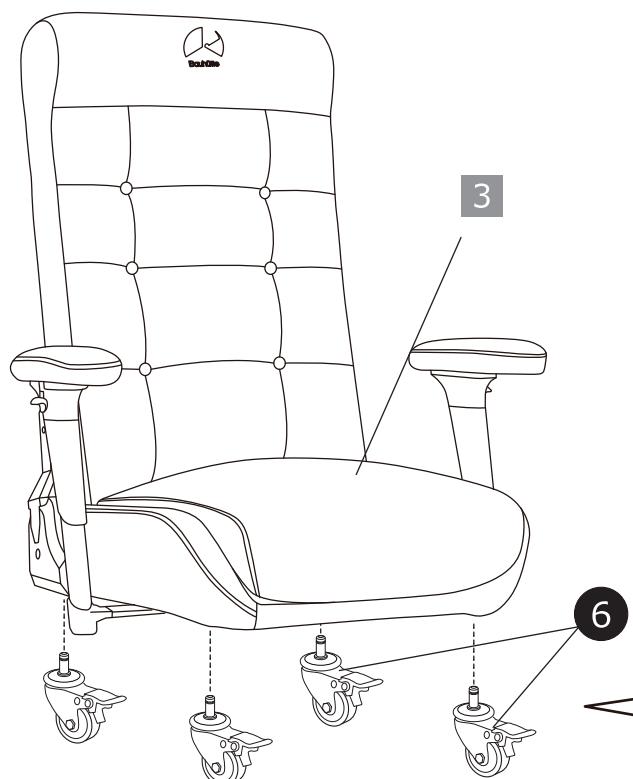


⑥キャスターのロック方法について

⑥キャスターに備えられたレバーを操作することで、ロックと解除の操作が可能です。

- ・レバーを下げる：ロック状態
- ・レバーを上げる：ロック解除

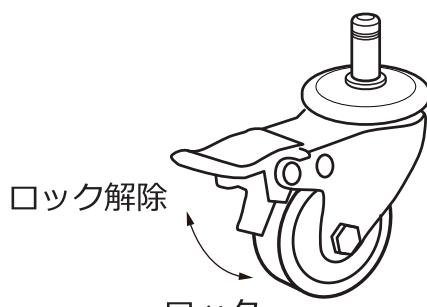


5 ⑦ランバーサポートをお好みの位置に配置します。

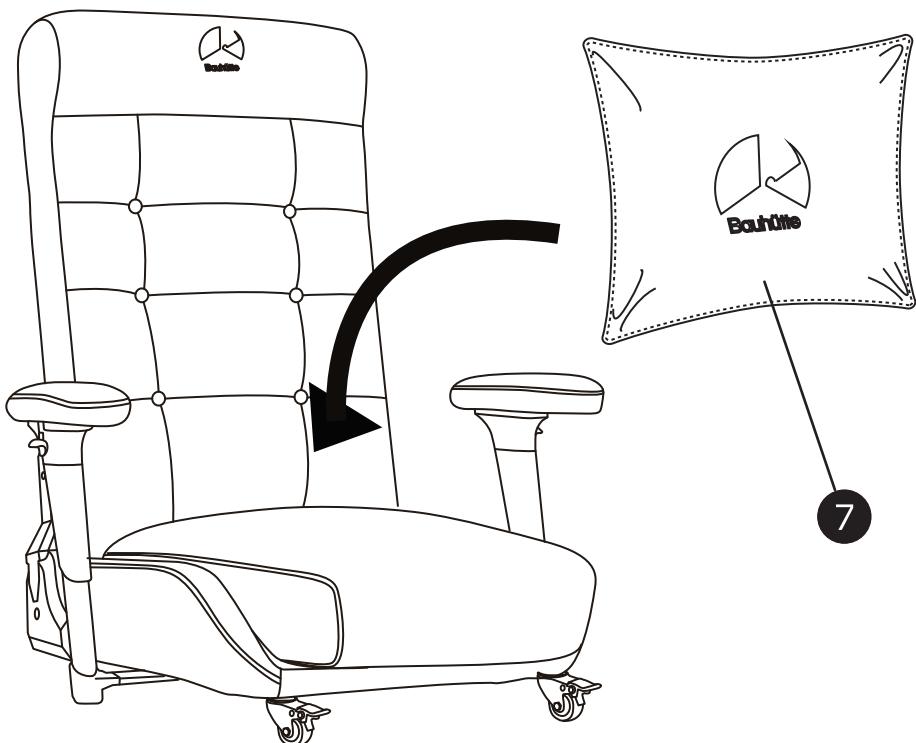

6 ④でロックしていた⑥キャスターのロックを解除して、完成です。


使用前に各部のボルトがしっかりと固定されているか、十分に確認してください。

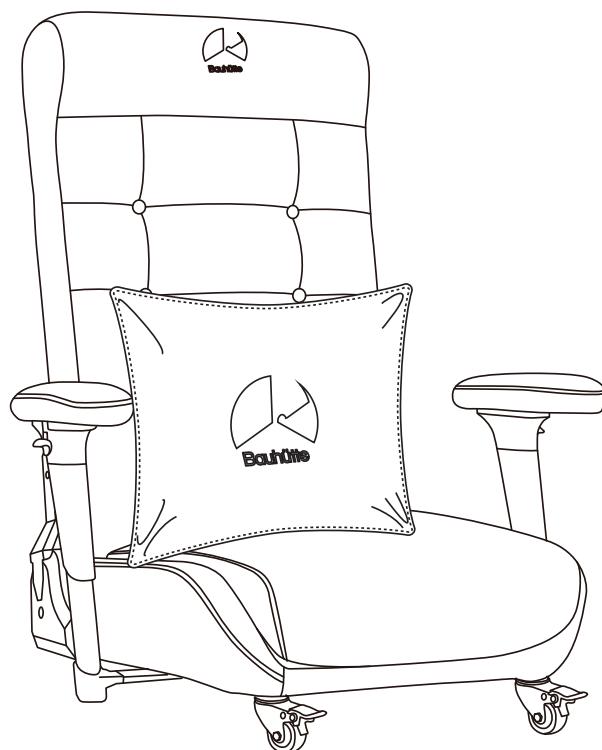

■ 機能説明

本製品は「リクライニング機構」を採用しています。

【リクライニング機構】…背もたれの傾斜角度を変更できる機構

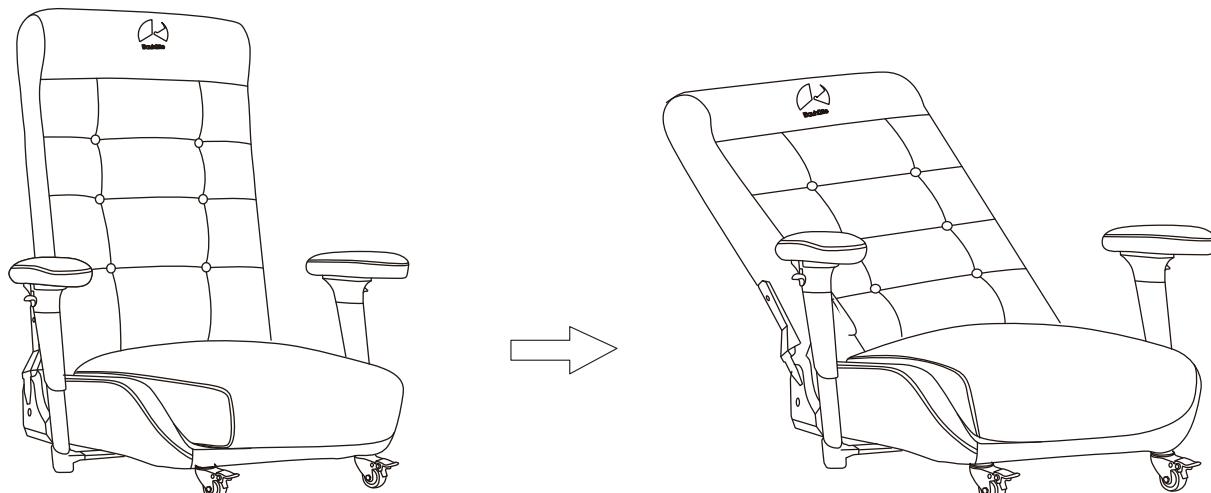

背もたれを倒す場合

- ①座部の右側面にあるレバーを引き上げます。
- ②レバーを引き上げた状態のまま、背もたれに体重をかけます。
※このとき、勢いよく体重をかけると、転倒しけがをするおそれがありますので十分ご注意ください。

背もたれを起こす場合

- 背もたれに体重をかけずにレバーを引くと、背もたれが起き上がります。
- リクライニングの可動範囲内のお好みの角度でレバーを離すと、その角度で背もたれが固定されます。
 - レバーを引くと、背もたれは勢いよく起き上がります。背もたれに手を添えながらレバーを引き、ゆっくりと背もたれを起こしてください。