




ゲーミングチェア「スチューデント」取扱説明書

RS-200

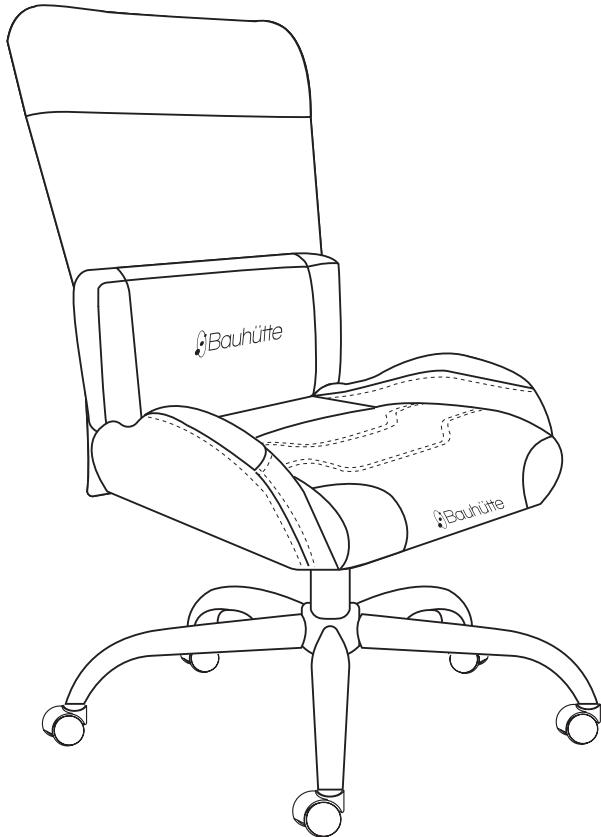

※小さなお子様がご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様に付き添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。お買い上げ日、または商品到着日から7日間以内に不具合が無いかをご確認くださいますようお願ひいたします。該当期間を過ぎた場合は、製品保証の対象外となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

本製品は椅子として使用されることを目的としています。それ以外の使用目的で使用しないでください。

本製品に関する最新の情報、サポート情報等は、下記ホームページでご確認いただけますので、定期的にご覧ください。

<http://www.bauhutte.jp/>

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。
 Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

※当説明書内容の無断転用を禁止します。

Copyright 2017 BE-S CO., LTD. All rights reserved



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品に付属のガスシリンダーなどの部品は絶対に分解しないでください。大変危険です。
- ガスシリンダーを傷つけたり、破損したりするような衝撃を与えないでください。熱や火気、圧力が加わるようなことはしないでください。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。


⚠ 組み立てのご注意

- 組み立てる前に、必ず各部品に不具合がないかご確認ください。
- 組み立て作業は、2人以上で行ってください。
- 怪我や汚れを避けるために必ず手袋を着用して組み立て作業を行ってください。
- 組み立て時は床などを傷つけないように十分にご注意ください。
- ボルトを締める前にネジ穴にある布かすなどをきれいに取り除いてください。
- ボルトで固定する部品は、まず軽く全てのボルトを仮止めし、部品がしっかりと組み合わさったことを確認してから、再び全てのボルトをしっかりと締めてください。
- 各部品はしっかりと固定してください。締め付け、かみ合わせが緩いと危険です。
- クッション部は開梱時にくばんでいることがあります、時間が経つと復元します。
- ガスシリンダーは一旦組み上げると、取り外しが困難になることがあります。組み立て時、解体時はご注意ください。
- 脱落防止のため、キャスターの挿入は固めになっています。
- パーツの組み付け箇所において(特にボルト固定部)は、ネジ穴の位置が合っていることを確認した上で固定を行なつてください。パーツの破損やケガにつながり危険です。

⚠ 使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所で使用、放置、保管しないでください。破損し、怪我をする恐れがあります。
- 紫外線が当りやすい場所、温度・湿度変化の激しい場所への設置(エアコン、暖房が直接当る等)は避けてください。劣化を促進する原因となります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合はすぐに使用を中止してください。怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上に立ったり、脚立代わりに使用したりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品をカートや台車の代わりとして使用しないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 本製品のキャスターを浮かし、傾けて使用しないでください。脚が破損し、転倒、怪我をする恐れがあります。
- 本製品の使用中に、居眠りをする、仮眠をとる、睡眠をとるなどしないでください。転倒、怪我をする恐れがあります。
- 本製品にものを置いたり、立てかけたりしないでください。転倒して怪我をする恐れがあります。
- 勢い良く本製品に座ったり、飛び乗ったりしないでください。椅子に通常の数倍の荷重がかかり、破損したり、転倒により怪我をする恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上で使用しないでください。転倒、破損、怪我をする恐れがあります。
- ストーブやホットカーペット、床暖房などの熱により、椅子の脚部やキャスターなどのプラスチック部分が変形したり、劣化したりする場合があります。椅子のプラスチック部分を熱に近づけないようご注意ください。
- 全てのボルトをしっかりと締め、正しく組み立ててください。また、ボルトに緩みが無いかご使用前に確認してください。誤った組み立てやボルトの緩みは、破損、怪我の原因となります。
- リクライニング、ロッキングなど、背もたれを後ろに倒した状態で座面の昇降を行わないでください。転倒する恐れがあり危険です。

■ 付属品

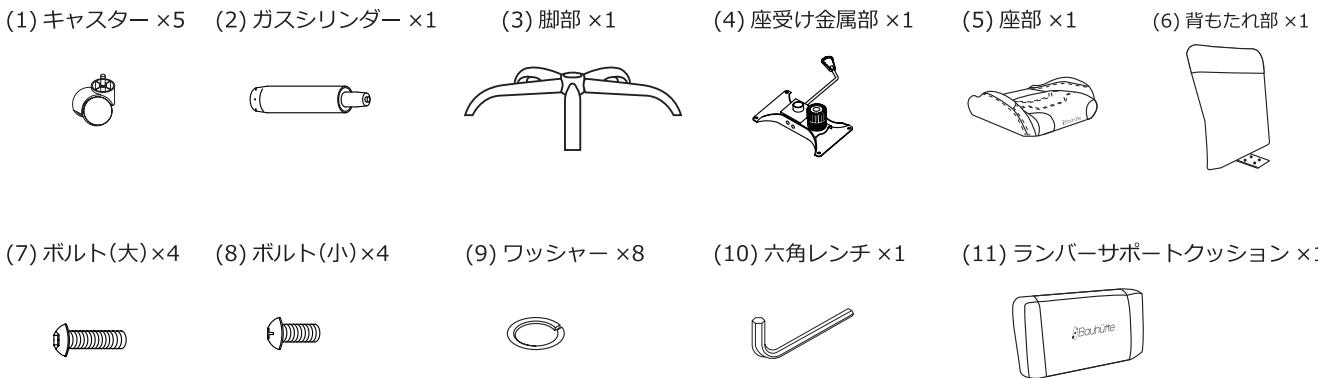



■ 組み立て手順



重要


確実な取り付けのため、ボルトはまず手で回して締めてください。
ネジ穴にまっすぐボルトが入ったことを確認した後に、六角レンチでしっかりと締めてください。
無理な力で斜めにねじ込むと、ネジ穴がつぶれボルトが入らなくなります。
※この場合、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

- ① まず脚部にキャスター、
ガスシリンダーを差し込みます。

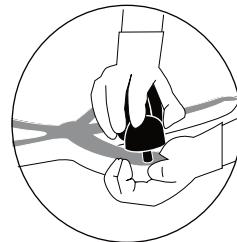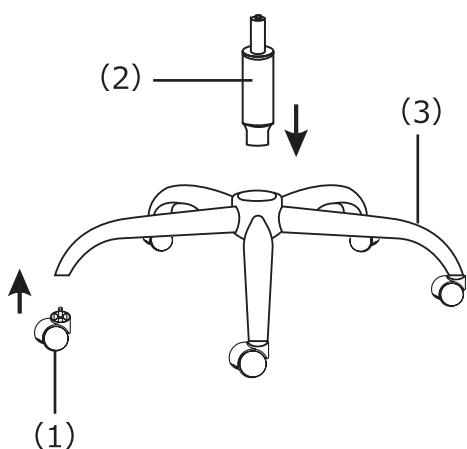


■キャスター挿入に関して
脱落防止のため、キャスターの挿入は固めになっています。
図のように片手で脚部を固定しながら、もう片方の手でひとつずつ
キャスターを押し込んでください。


- ② 次に座受け金属部を取り付けます。

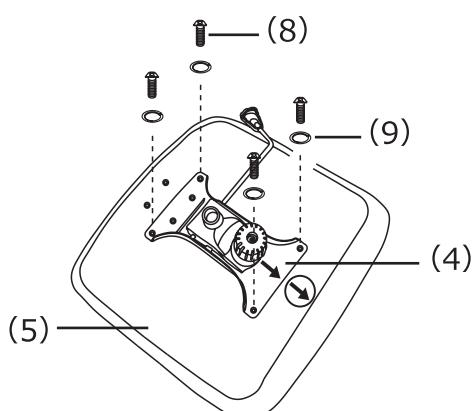


- ③ ②で組み立てた座面に、
背もたれ部を取り付けます。

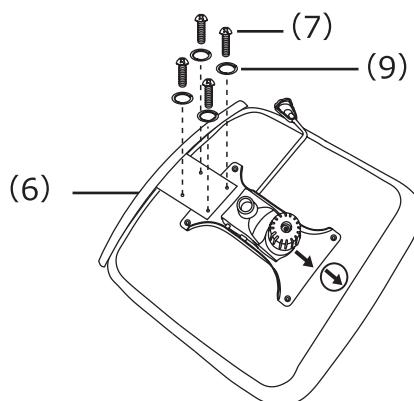

- ④ ①で組み立てた脚部に
③で組み立てた座部上部を取り付けます。

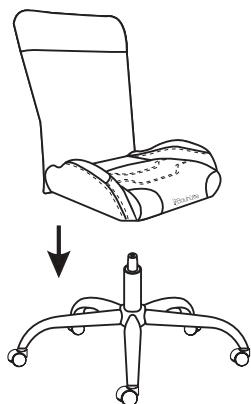


- ⑤ 最後にランバーサポートクッションを取り付けて、完成です。

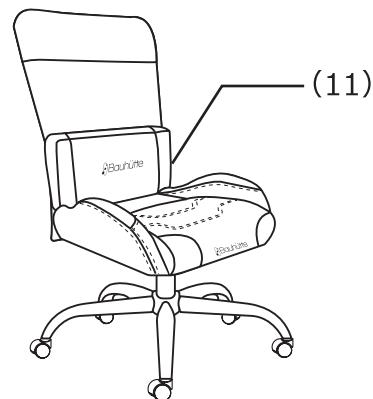

■ 機能説明

【ロッキング機構…座面より上全体を後方に倒すことができる機構】

- 背もたれに体重をかけると、背もたれと座部が一定角を保ったまま後ろに傾斜します。
- 座受け金属部のレバーを固定する（内側に押し込む）ことで、後ろに傾斜しないようにすることができます。

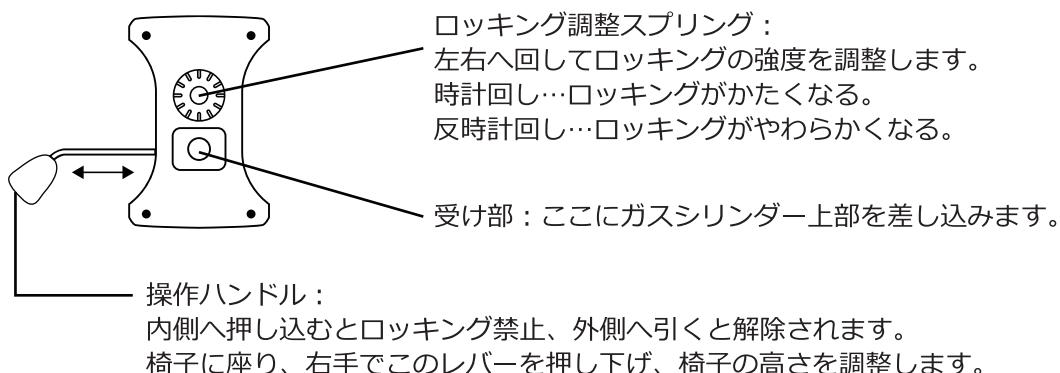

- ガスシリンダーについて 使い始めや長期間使用しなかった場合、動きにくい場合があります。
この場合、椅子に座り操作ハンドルを何度も強めに押し下げてください。

■ 品質表示

型 番	RS-200
寸 法	約 幅580mm × 奥行670mm × 高さ940mm(940 ~ 1035mm) 座部の高さ：405mm(405 ~ 500mm) ※床から座面中央部までの高さ
構 造 部 材	背もたれ部・座部：金属フレーム(スチール) 脚部：ポリプロピレン キャスター：ナイロン 座受け金属部：金属(スチール) ガスシリンダー：金属(鉄)
表 面 加 工	座受け金属部・ガスシリンダー：アクリル樹脂粉体塗装
張 り 材	背もたれ部・座部：ポリエステル
ク ッ シ ョ ン 材	ウレタンフォーム
原 産 国	中国
耐 荷 重	100kg