

昇降式L字デスク BHD-550H

取扱説明書

※小さなお子様のご使用になる場合は※
保護者の方が当取扱説明書をよくお読みになり、使用中はお子様につき添ってください。

本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用の際は必ず本書をお読みいただき、ご理解の上、正しくご使用ください。また、お読みいただいた後も、この説明書は大切に保管してください。

本製品はデスクとして使用されることを目的としています。それ以外の目的で使用しないでください。

FOR USE IN JAPAN ONLY

使用者は、必ずこの取扱説明書の内容を理解してからご使用下さい。

Read this instruction manual and make sure you thoroughly understand its contents before using this product.

品質表示

型番	BHD-550H
寸法	幅 55cm × 奥行 30cm × 高さ 57cm (57~78cm)
甲板の表面材	合成樹脂繊維化粧板 (塩化ビニル樹脂)
表面加工	エポキシ樹脂粉体塗装
原産国	台湾
耐荷重	総耐荷重 : 60kg以下 (天板 : 30kg以下、底板 : 30kg以下)



警告

死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。

- 製品の分解や改造、修理は絶対におやめください。思わぬ事故やけがの原因となり大変危険です。
- 本製品の内部または付近で火気を使用しないでください。火災の原因となるおそれがあります。
- 不要になった梱包袋を頭からかぶったりしないでください。窒息など重大な事故につながるおそれがあります。



注意

傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容を示しています。

組み立てのご注意

- 組み立てる前に各部品に不足や不具合がないかご確認ください。不足や不備があった場合はただちに組み立てを中止してください。
- 組み立ておよび設置は大人2人以上で行ってください。
- けがや汚れを防止するため、必ず手袋を着用して組み立ておよび設置を行ってください。
- 組み立て時は周囲に何も無い平で広い場所で行ってください。
- 組み立て時は、床や壁、他の家具の傷を防止するために敷物を敷いてください。
- ネジ・ボルトの取り付け前に、ネジ・ボルト穴の異物をきれいに取り除いてください。
- ネジ・ボルトは最初からきつく締めないでください。まず全てのネジ・ボルトを仮締めし、しっかりと組み合わさったことを確認してから、最後にしっかりとネジ・ボルトを固定してください。
- 製品の使用前に、各部品がしっかりと固定されていることをご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 全てのパーツは必ず取り付けて使用してください。
- 本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品は、軽作業を行うデスクとして使用されることを目的としています。重い荷物を載せたり、もたれかかったりしないでください。けがをしたり破損したりするおそれがあります。
- 本製品のいずれかの部品にひび、破損などの異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。けがをするおそれがあります。
- 本製品の耐荷重は品質表示に記載のとおりです。耐荷重以上の荷重は加えないでください。転倒または破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品は床面が平らで、強度が十分な場所に設置・使用してください。不安定な場所で使用すると転倒や破損の原因となり、けがをするおそれがあります。
- 製品の上に立ち上がったり、踏み台代わりに使用しないでください。転倒してけがをするおそれがあります。
- 製品を台車やカート代わりに使用しないでください。破損しけがをするおそれがあります。
- 本製品に寄りかかったり、物を立てかけたりしないでください。製品が転倒し、破損やけがをするおそれがあります。
- 本製品は、積載荷重が天板に偏ると転倒しやすくなります。ご使用の際は、天板よりも底板への積載荷重が大きくなるようご注意ください。
- 天板・底板に物を載せる場合は天板・底板からはみ出さないようにしてください。転倒または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 天板の上に、加熱した鍋や湯沸かし、熱い湯呑などを直接置かないでください。熱いものを置く際は、必ずコースター等をご使用ください。変色や変形の原因となります。
- 濡れたものを載せないでください。破損や劣化、サビの原因となるおそれがあります。
- 製品を使用する前に、必ず昇降部分のストッパーが固定されていることを確認してください。ストッパーが外れているまたは緩い状態で使用すると天板が急に下がり、思わぬけがや事故の原因となります。
- 天板に過度な荷重をかけたり、ストッパーの真上に集中して荷重をかけたりしないでください。急に天板が下がり、破損やけがをするおそれがあります。
- 天板を昇降する際は、必ず2人で行ってください。
- 天板を昇降する際は、手や指を挟まないように十分ご注意ください。けがをするおそれがあります。
- 天板を昇降する際は、限界線より脚部のパイプを引き上げないでください。製品の故障やけがの原因となります。
- 天板の上に物を置いたまま、天板を昇降させないでください。転倒や落下物でけがをするおそれがあります。
- 製品特性上、昇降部分などの可動箇所は傷が発生するおそれがあります。予めご了承ください。
- 長時間同じ場所で使用すると、接地面が変形・変色する場合があります。必要に応じて保護シート等をご使用ください。
- 本製品を移動させる際は、大人2人以上で移動させてください。1人で移動させると、思わぬ事故やけがの原因となるおそれがあります。
- 移動時以外はキャスターにロックをかけてください。地震等で不意に移動したり転倒したりしてけがをするおそれがあります。
- 天板に物を載せたまま移動させないでください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 底板に物を載せたまま移動させる時は、積載物が落下しないよう十分注意しながらゆっくりと動かしてください。破損または落下物によりけがをするおそれがあります。
- 防虫および殺虫剤、消臭剤や除菌剤などは直接製品に散布しないでください。劣化や変色の原因となるおそれがあります。
- 下記のような場所での使用はおやめください。劣化や色あせ、カビなどが発生するおそれがあります。
 - 直射日光に長時間さらされる場所
 - 冷暖房器具の熱や風が直接あたる場所
 - 高温多湿な場所

■ ホルムアルデヒドについて

● ホルムアルデヒドとは

シックハウス症候群を引き起こす原因物質の一つといわれています。常温で気化し、無色で刺激臭があるのが特徴です。主に家具や建材に使用される塗料や接着剤に含まれており、常温で気化するというその性質上、徐々に室内に放散され滞留します。

ホルムアルデヒドに汚染された室内に長時間滞在すると、目・鼻・喉への刺激や、咳やくしゃみといったアレルギー症状が現れることがあります。また、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が高い場合は、呼吸困難等の重篤な症状を引き起こすおそれがあります。

● 家具を設置する室内の換気について

アレルギー症状を発生しにくくするために、下記に記載する定期的な室内の換気を行ってください。

- ・製品の開梱及び組み立ては、風通しの良い十分換気できる部屋で行う。
- ・初めて使用になる前に、製品を設置した部屋の換気を十分に行う。
- ・製品を設置してからも、部屋を長時間締め切ったままにせず、こまめに部屋の換気を行う。

● 化学物質に敏感な体質のお客様へ

ホルムアルデヒドをはじめとする化学物質の許容量には個人差があります。したがって、室内に滞留しているホルムアルデヒドの濃度が、健康上望ましいとされる濃度値以下の濃度であってもアレルギー症状が現れる可能性があります。

可能な限りホルムアルデヒドの放散が少ない材料を使用しておりますが、全く放散されないわけでありませんので、予めご注意ください。

● アレルギー症状が疑われる場合

何らかのアレルギー症状が起きた際は、すみやかに医師にご相談されることをおすすめします。

■ メンテナンス・廃棄方法

- 各パーツに破損や異常がないか、定期的に製品全体を点検してください。破損や異常が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
- ネジ・ボルトや各パーツに緩みがないか、定期的に製品全体を点検してください。緩みがある場合は、しっかりと固定し直してください。
- 本製品が濡れたり湿ったりした場合は、直ちに水分を乾いた布で十分に拭き取り、風通しの良い日陰でよく乾かしてください。濡れたまま放置しておく、サビや臭気の原因となります。
- 本製品を廃棄の際は、各地方自治体の廃棄区分に従って廃棄してください。

【製品のお手入れ方法】

- 本製品を清掃する際はアルコール、ベンジン、磨き粉などは使用しないでください。変色や変形の原因となります。
- 本製品を清掃する際は柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品を水拭きする場合は固く絞った柔らかい布で拭き上げ、直射日光が当たらない風通しの良い場所で十分に乾燥させてください。湿気が残っていると、劣化やサビの原因となります。

■ 組立前にお読みください

確実な組み立てのため、**ボルトを取り付ける際はまず手で回して取り付けてください。**
ボルト穴に正しいボルトが真っ直ぐ入ったことを確認し、全ての部品を組み合わせてから最後にドライバー・レンチでしっかりと増し締めしてください。



注意


最初にきつくボルトを締めてしまうと、後から組み立てる部品においてネボルトとボルト穴位置が合わなくなることがあります。

無理な力で斜めにねじ込むとボルト穴がつぶれボルトが入らなくなります。












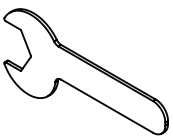

また、誤ったボルトを使用すると製品が破損する場合があります。

※誤った組立方法にて製品が破損した場合は、製品保証の対象外となりますのでご注意ください。

■ 全体図


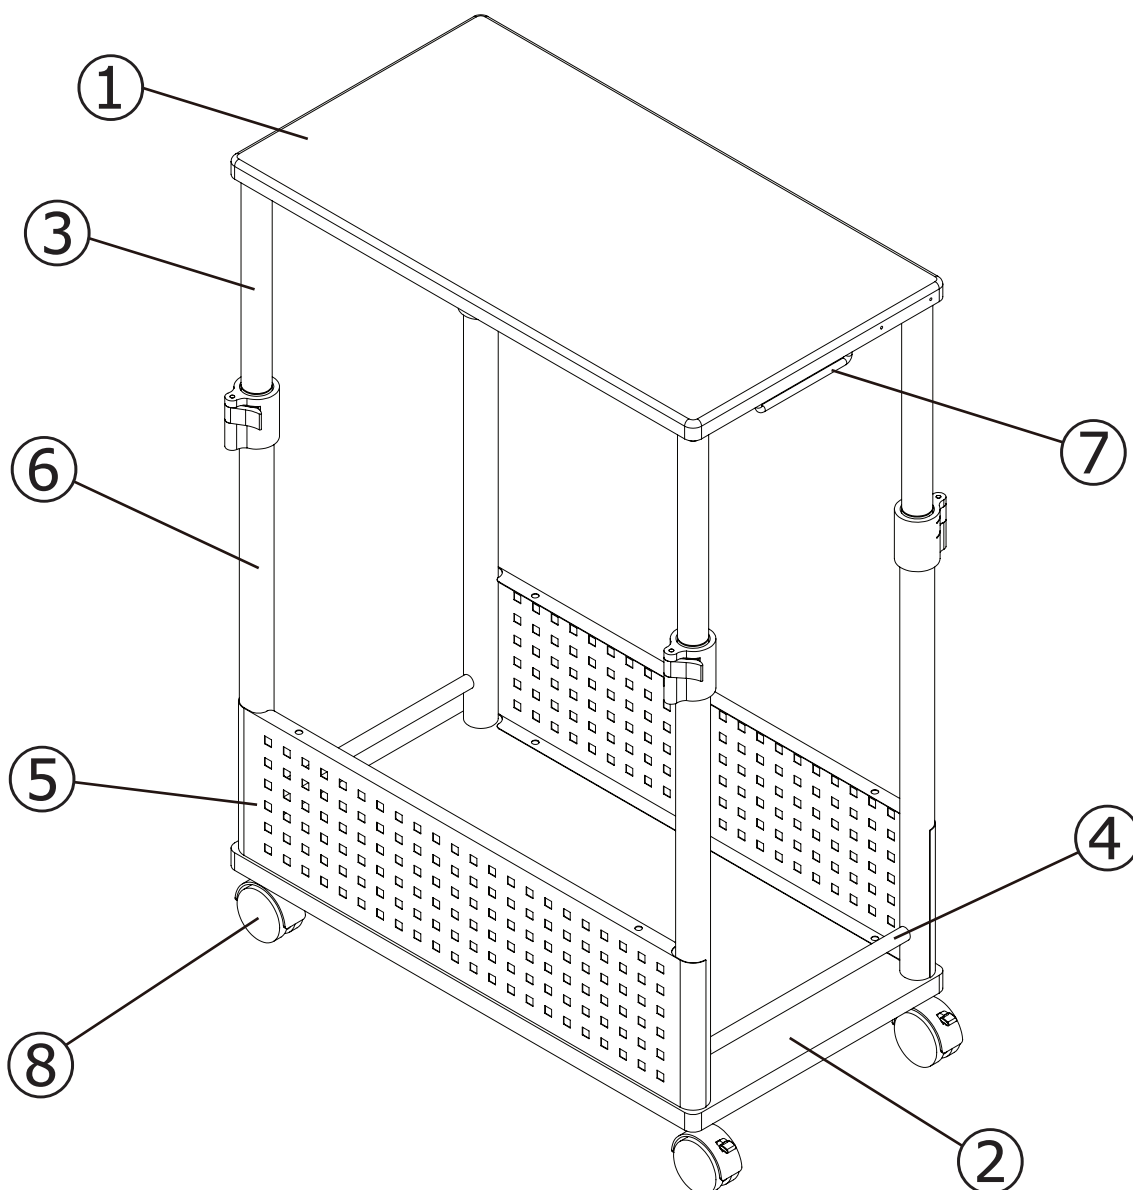


■ 部品・付属品

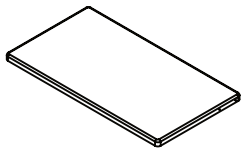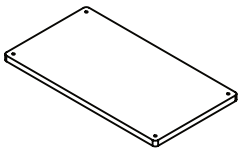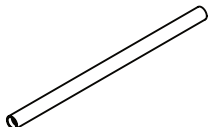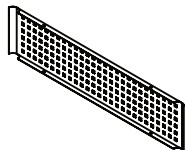

①	天板	②	底板	③	支柱
 <p>×1</p>		 <p>×1</p>		 <p>×4</p>	
④	補強パイプ	⑤	背板	⑥	ストッパー付き支柱
 <p>×2</p>		 <p>×2</p>		 <p>×4</p>	
⑦	取手	⑧	ロック付きキャスター		
 <p>×1</p>		 <p>×4</p>			
A	ネジ	B	ボルト	C	ワッシャー
 <p>×16</p>		 <p>×4</p>		 <p>×4</p>	
D	レンチ	E	ドライバー付き六角レンチ		
 <p>×1</p>		 <p>×1</p>			

■ 組み立て手順

1 ①天板に③支柱と⑦取手を取り付けます。

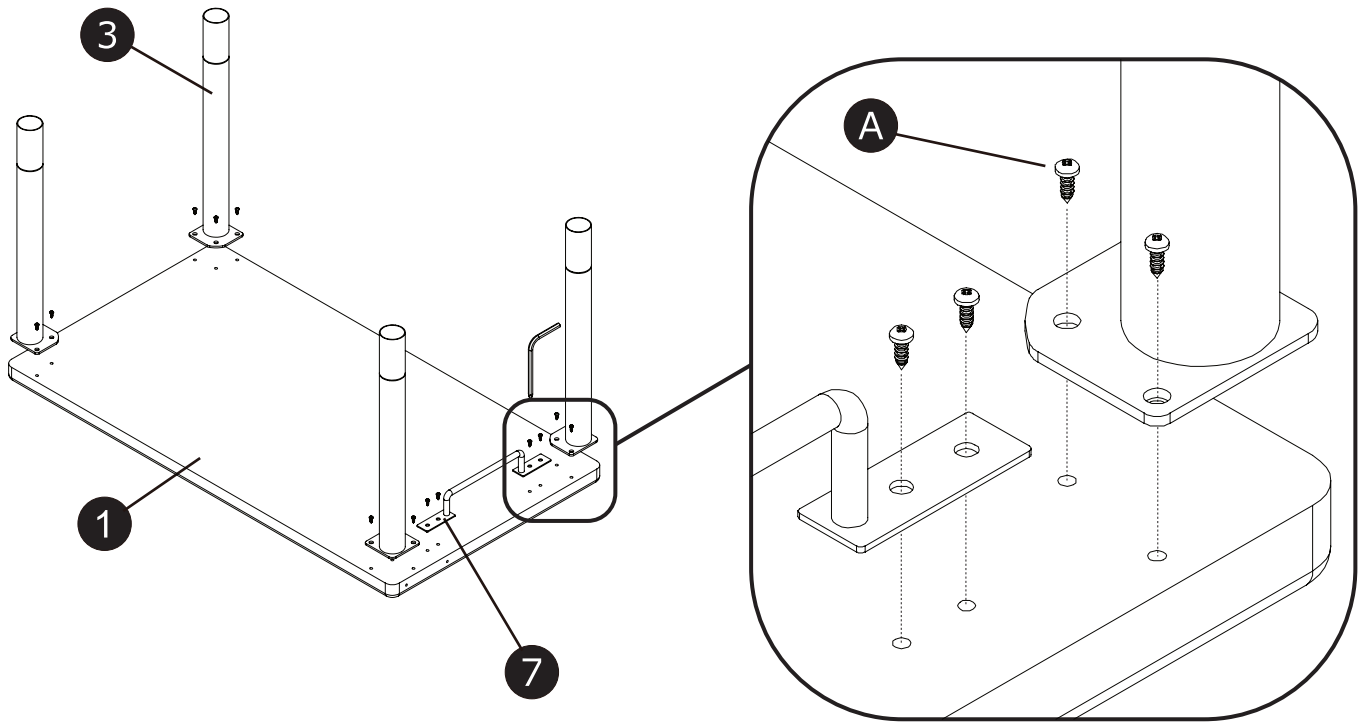
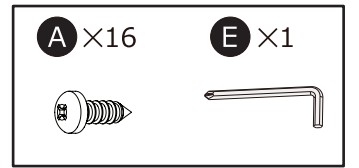


2 ②底板に⑥ストッパー付き支柱と⑧ロック付きキャスターを取り付けます。

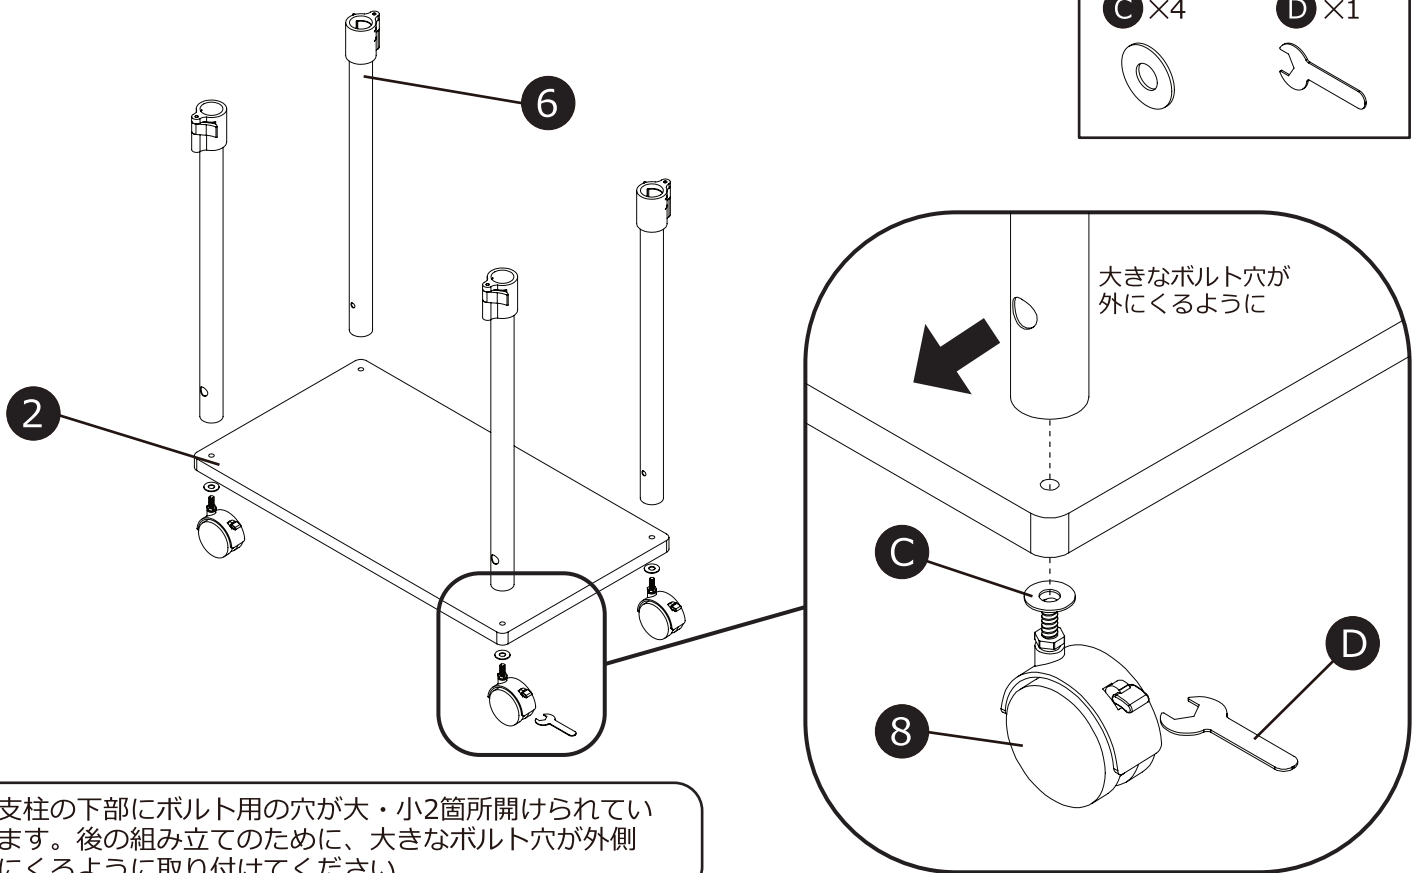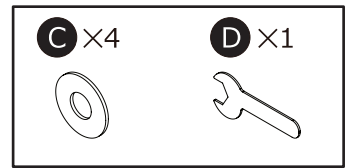


支柱の下部にボルト用の穴が大・小2箇所開けられています。後の組み立てのために、大きなボルト穴が外側にくるように取り付けてください。


3 2で組み立てた底板に、④補強パイプを取り付けます。

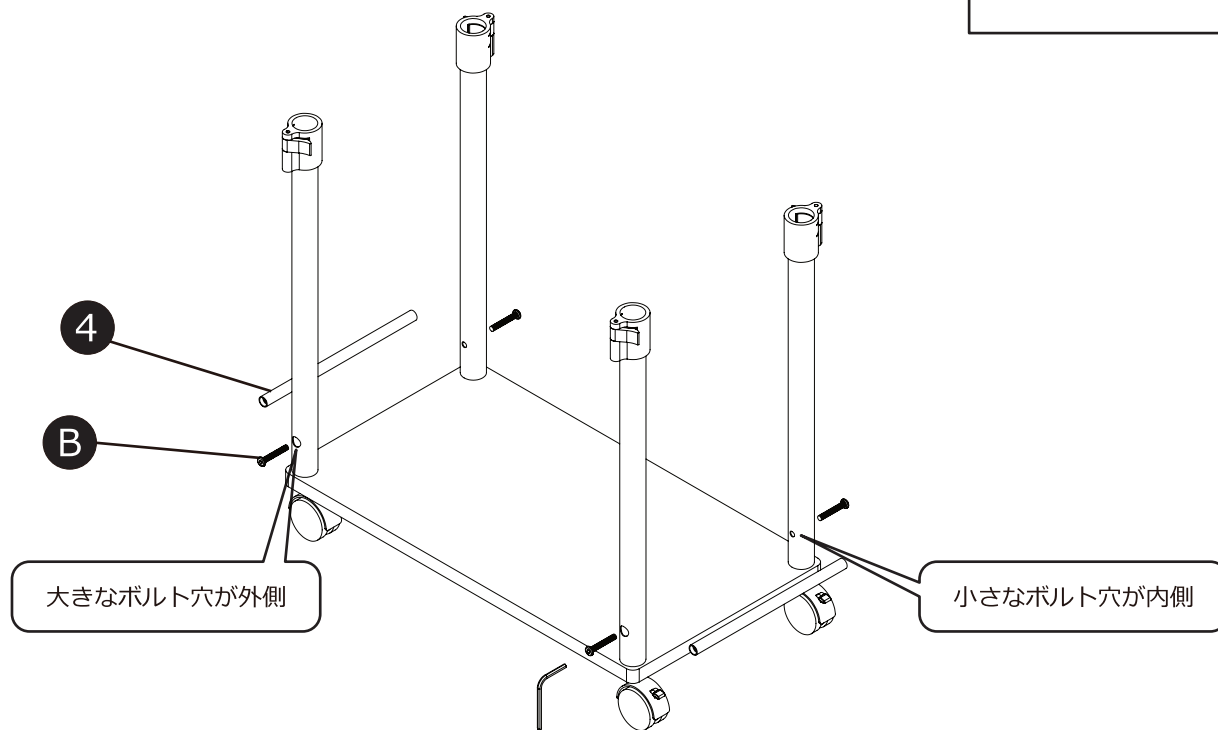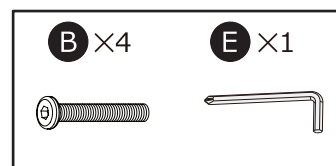

4 1で組み立てた天板と3で組み立てた底板を組み合わせて、⑤背板を取り付けます。

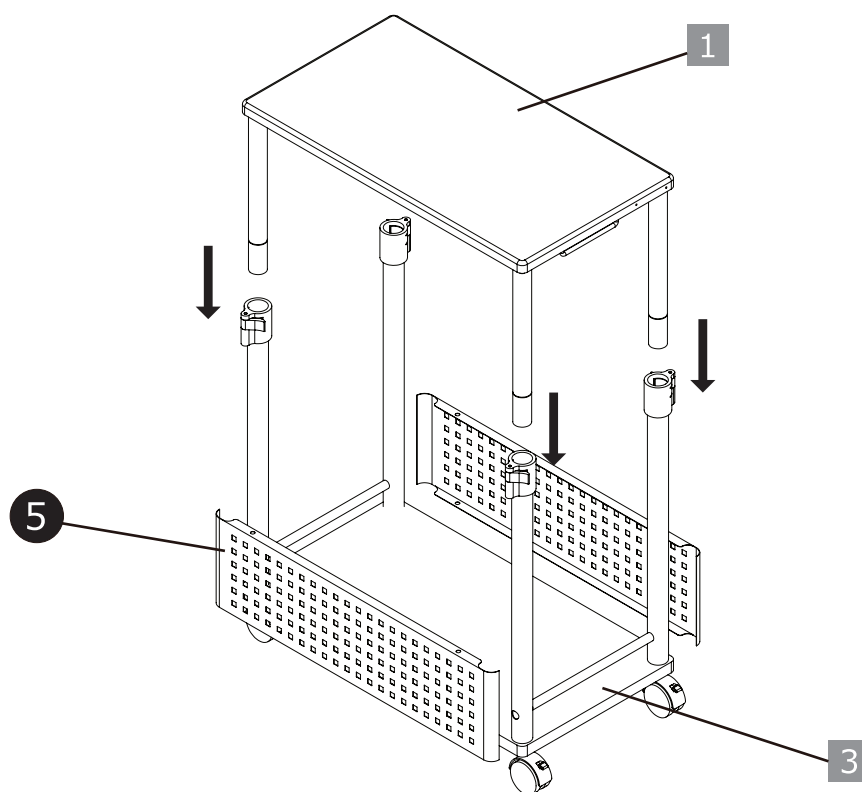

5 完成です。

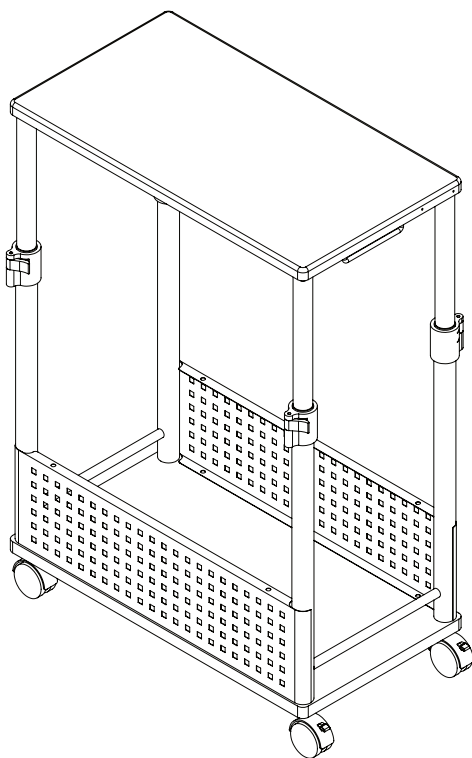


機能説明

■高さの調整方法


※天板の上に物を置いたまま、天板を昇降させないでください。転倒や落下物でけがをするおそれがあります。

- 1 支柱にあるレバーロックを解除します。


解除されている状態

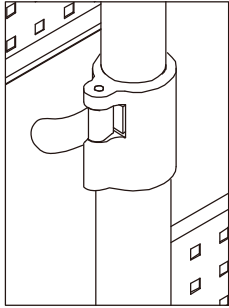


ロックされている状態

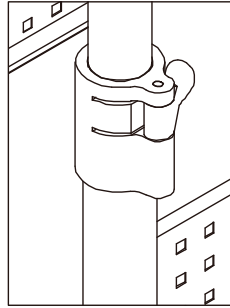

- 2 天板と床が平行になっていることを確認し、天板をお好みの高さに調整します。
この時、限界線を超えて天板を引き上げないようご注意ください。

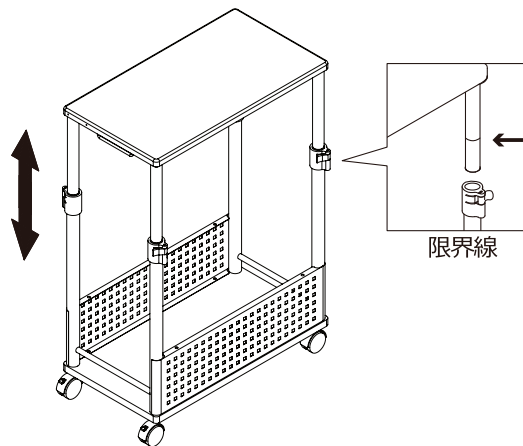


- 3 レバーロックをかけたら完了です。

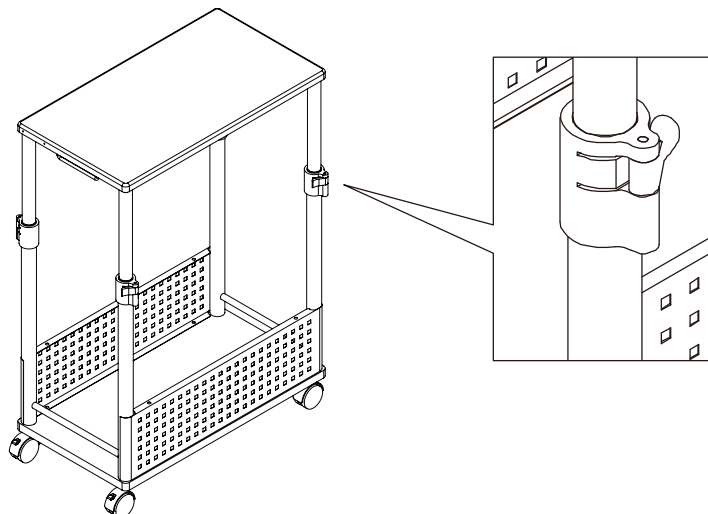

■ キャスターロックの掛け方

キャスターのレバーを上げるとロックが解除され、下げると回転がロックされます。

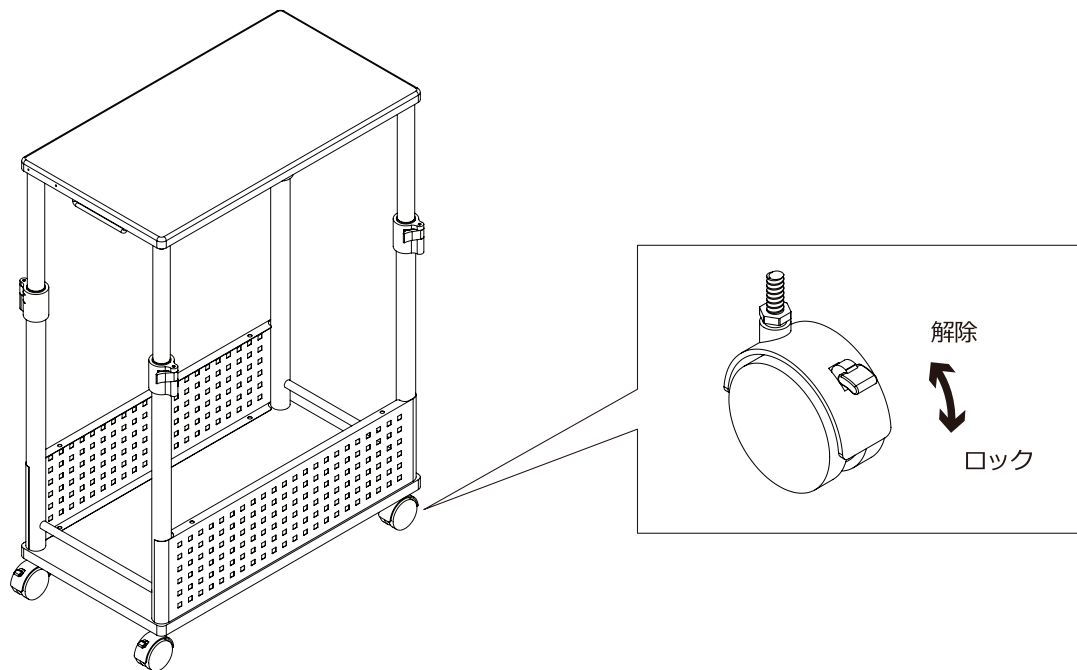

⚠️ ストッパー真上に集中して荷重をかけないでください。

